

CLEANART

AR 456 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANMA KILAVUZU

ARZUM®



2500 W max



3YIL
ARZUM GARANTİSİ

CLEANART AR 456 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



1. Açma/kapama düğmesi
2. Emiş gücü ayar düğmesi
3. LED gösterge
Çalışma ışığı - Mavi,
Toz torbası dolum göstergesi ışığı
- Kırmızı
4. Kablo sarma düğmesi
5. Üst kapak
6. Üst kapak açma kilidi
7. Taşıma sapı
8. Hortum giriş ağız
9. Hortum
10. Mekanik emiş gücü ayar sürgüsü
11. Teleskopik boru
12. Turbo fırça
13. Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
14. Küçük temizleme başlığı
15. Dar uçlu boru
16. Küçük fırça
17. HEPA hava çıkış filtre kapağı
18. HEPA filtre
19. Hava giriş (Motor koruma) filtresi
20. SMS bez toz torbası

Arzum marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli obaleceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Cleanart Elektrikli Süpürge'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- **DİKKAT**; cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvılarla emmek için kullanmayınız. Yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Cihazınızı, kablusunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı kablusundan çekerek taşımayınız.
- Fişi prizden çıkarırken kablusundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Cihazınızın fişli kablusunu, elinizle islahken prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Cihazınızı dik konumda kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak, finn ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazınızı hiçbir zaman suya daldırmayınız ve cihazın üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Cihazınızı kullanırken, emme borusunu hiçbir zaman göze ve kulağa yakın tutmayınız.
- Cihazınızla cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablusunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına, keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine ve sıyrılmamasına dikkat ediniz.

- Fişli kabloyu prize takarken veya prizden çıkarırken cihazın kapalı olduğuna emin olunuz.
- Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Onarım ve yedek parça için **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz ve yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

ARZUM CLEANART ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE'NİZİN AKSESUAR ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Hortumun takılması ve çıkartılması:

- Hortum üzerinde yer alan kilitli hortum başlığını, hortum ucu giriş ağızındaki yuvasına ileriye doğru iterek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkartmak için ise öncelikle cihazınızın fişini prizden çekiniz. Hortum başlığını kendinize doğru çekerek çıkartınız.



Teleskopik boru ve aksesuarların takılması ve çıkartılması:

- Teleskopik boruyu üzerinde hava ayar düğmesi bulunan hortum ucundaki tutma sapına yerleştiriniz. En uca da temizleyeceğinize yere göre aksesuarlardan birini takınız.
- Teleskopik boruyu istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Bunun için ayar sürgüsüne basarak borunun uzunluğunu ayarlayınız.



Turbo Fırça

- Turbo fırça, hava akışı ile çalışan döner bir fırça sistemine sahiptir. Fırçanın dönme hareketi ile temizlediğiniz yüzeydeki parçalar kolaylıkla alınmaktadır. Ayrıca, halı veya zemin üzerinde yer alan iplik, lif gibi maddeler fırça sayesinde daha kolay temizlenmektedir.



- Turbo fırçasını belli bir alanın temizliğinde gereğinden fazla kullanmayınız. Turbo fırçayı kullanırken tüylerin akış yönüne doğru hareket ettiriniz, aksi takdirde halınız zarar görebilir.
- Küçük parçaların temizliği sırasında fırça ve kanalda herhangi bir tıkanma meydana geldiği takdirde, süpürgeyi derhal kapatınız ve tıkanıklığa yol açan parçaları temizleyiniz.
- Turbo fırçayı kullanırken döner fırçaya **ASLA** dokunmayınız.
- Fırçadaki iplik, kıl ve parçaları düzenli olarak temizleyerek fırçanın performansını artırabilirsiniz. Öncelikle süpürgeyi kapatınız, fırçayı teleskopik borudan çıkartınız ve daha sonra turbo fırça başlığını temizleyiniz.

Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı

- Sert veya yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır. Fırça dışında iken sert zeminleri, fırça içerideyken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz. Süpürme başlığı üzerinde yer alan düğmeye basarak fırçanın içeriye girmesini veya dışarıya çıkmasını sağlayınız.



Küçük Temizleme Başlığı

- Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.



Dar uçlu boru:

- Özellikle ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb dar yerlerde temizlik yapmak amacıyla kullanılır.



Küçük fırça:

- Dar uçlu borunun elverişli olmadığı mekânlarda mobilyalar, lambalar, raf ve kitaplar vb yerlerin temizliğinde kullanılır.



CİHAZINIZIN EMİŞ GÜCÜNÜN AYARLANMASI

Elektronik emiş gücü ayarı ve LED gösterge:


- Cihazınızın üst kısmında yer alan emiş gücü ayar düğmesini min veya max yönüne getirerek cihazınızın gücünü süpürülecek yüzeye göre ayarlayabilirsiniz.

• Cihazınızı çalıştırdığınızda emiş gücü ayar düğmesinin etrafında yer alan LED ışık mavi renk yanacaktır. Cihazınız emiş gücünü artırdıkça LED mavi ışığın şiddeti de artacaktır.

• Göstergenin kırmızıya dönüşmesi toz torbasını değiştirme zamanının geldiğini gösterir.

DİKKAT: Yeni toz torbasını yerleştirdikten sonra gösterge hala kırmızı renkte ise bunun birkaç sebebi olabilir.

- Teleskopik boru, hortum, emiş ağız veya süpürücü başlıklar tıkanmış olabilir.
- Motor koruma filtresi veya hava çıkış filtresi kirlenmiş olabilir.
- Gösterge normal duruma gelmeden süpürgeyi **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız.

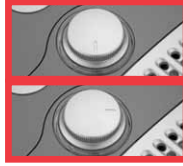

Mekanik emiş gücü ayarı:

• Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde hava ayarı yaparak, tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

• Cihazınızı kullanmadan önce, kablolarını dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz (sarı banta gelene kadar) ve fişi prize takınız. Kırmızı bant kablo üzerinde görüldükten sonra, kabloyu çekmek için zorlamayınız.



- Cihazınızın hortumunu, hortum giriş ağızına takınız.
- Temizlik yapacağınız yüzeye uygun olan temizleme başlığını teleskopik borunun ucuna takınız. Teleskopik boruyu, uygun uzunluğa ayarlayınız.
- Cihazınızın en üstünde bulunan açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
- Cihazınızın motor ilk çalışma özelliği olan soft-start özelliği ile çalışmaya başlayacaktır. Temizleyeceğinizi yüzeye göre emiş gücünü ayarlayınız.
- Süpürme işlemini bitirmek için açma/kapama düğmesine tekrardan basmanız yeterlidir.



• Fişi prizden çektikten sonra kablo sarma düğmesine basarak kabloyu toplayınız. Kabloyu sararken fişini elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.

BAKIM VE TEMİZLİK

• Cihazınıza herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce **MUTLAKA** süpürgeyi fişini prizden çekiniz.

TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

- Toz torbasını düzenli olarak değiştirmelisiniz. Cihazınızın emiş gücü azalmış ise toz torbası dolmuş göstergesini kontrol ediniz.
- Toz torbası dolmuş göstergesi (LED gösterge) kırmızıya dönüşürse toz torbasını değiştiriniz.

Toz Torbasını Değiştirmek İçin:

- Ön kapağı açınız.
- Toz torbasını yerinden dikkatlice alınız.



- SMS bez toz torbası yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Toz torbasının içini dikkatlice boşaltınız ve kullanım için hazırlayınız.
- Kağıt toz torbası kullanıyorsanız, eski torbayı çıkarttıktan sonra yerine yeni kağıt toz torbası kullanmanız gerekmektedir.
- Yeni toz torbasını dikkatlice toz torbası bölümüne yerleştiriniz.
- Toz torbasını yerine yerleştirdikten sonra ön kapağı kapatınız.

UYARI:

Cihazınızı her zaman toz torbası ile kullanınız. Eğer toz torbası yerine yerleşmediyse veya hatalı yerleştiyse, cihazınızın üst kapağı kapanmayacaktır. Bu durumda toz torbasının yerine doğru yerleşmesini sağlayınız ve üst kapağı kapatınız.

ÖNEMLİ:

ORJİNAL OLMAYAN TOZ TORBALARININ KULLANIMI CİHAZINIZA ZARAR VEREBİLİR!

Ürününüzde orijinal yedek parça, aksesuar(hortum, süpürme başlığı, vs.) ve sarf malzemesi (toz torbası, hepa filtre, vs.) kullanınız! Aksi kullanımlardan dolayı oluşacak arızalar sonucunda ürününüz garanti harici işlem görecektir. Orijinal aksesuarları ve sarf malzemelerini Arzum Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TEMİZLENMESİ

HEPA Hava Çıkış Filtresi:

- Hepa filtre solunum yollarında rahatsızlığı olanlar, çocuklar ve alerjisi olanlar için daha kaliteli temizlik sağlar. Hepa filtre; yararlı, üstün özellikli bir filtredir.
- Hepa filtresinin yılda en az 1 kere değişmesi gerekmektedir.



- Cihazınızın üst kısmında yer alan Hepa filtre kapağını alın.
- Hepa filtresini yerinden çıkartınız ve yeni filtresini yerine yerleştiriniz.
- Hepa filtre kapağını kapatınız.

Hava Giriş (Motor koruma) Filtresi:

- Filtre toz torbası bölümünde olup, motoru tozdan korumaktadır.
- Hava giriş filtresinin yılda 2 defa veya yoğun kullanım sonucu kirlendiğinde temizlenmesi gerekmektedir.
- Toz torbası bölüm kapağını kaldırdığınız motor bölümü önünde yer alan ve içinde filtre bulunan filtre taşıyıcıyı yukarı doğru çekerek çıkartınız.
- Filtre taşıyıcıyı açarak filtresi çıkarıp temizleyiniz.



- Hava giriş filtresi sertleşmiş ise filtresi ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizlendikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz. Filtreyi kesinlikle çamaşır makinesinde yıkamayınız. Kurutmak için saç kurutma makinesi ve çamaşır makinesinin kurutma bölümünü kullanmayınız.
- Kullanıma hazır filtresi filtre taşıyıcısına yerleştirdikten sonra cihazınız içindeki yerine yerleştiriniz.
- Hava giriş (motor koruma) filtresi olmadan süpürgezi KESİNLİKLE çalıştırmayınız.

ÖNEMLİ:

- Filtrelerin değişimi için Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızı filtreleri yerinde olmadan ASLA kullanmayınız.

KOLAY TAŞIYABİLME VE SAKLAYABİLME ÖZELLİĞİ

- Cihazınızı teleskopik borusu üzerinde yer alan aparatın uzantılarını cihazınızda bulunan kanallara takarak daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler:

220-240 V ~ 50 Hz

2200 W nom, 2500 W max

İzolasyon sınıfı: II

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir: Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin ananın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anıların maldan yararlanamamayı sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anızal olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ananın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO:

BELGE ONAY TARİHİ:

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : CLEANART

TYPE NO : AR 456

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR456-271112

CE