


# VESTEL

## AQUA MARINE

### ELEKTRIKLİ SÜPÜRGE

### KULLANIM KILAVUZU

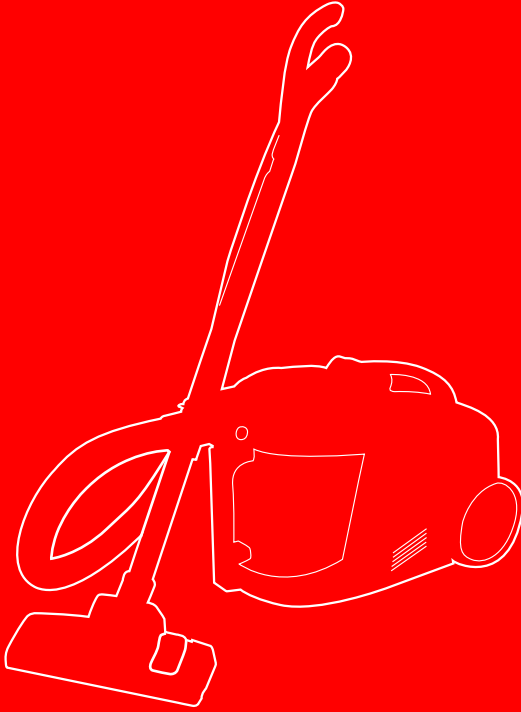

**VESTEL**

# GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

*Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdakiler de dahil, bütün temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.*

**ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN.**


**UYARI:** Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Ürünün düzgün kullanıldığından emin olmak için, bu kullanım kılavuzunu okumadan elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
2. Hasar görmesini veya ömrünün kısalmasını önlemek için, ürünü bu kılavuzda önerilmeyen parça ya da aksesuarlarla kullanmayın. Sadece orijinal yedek parçaları veya aksesuarları kullanın.
3. Çocukların veya uygun olmayan kişilerin elektrikli süpürgeyi çalıştırmalarına izin vermeyin.
4. Kullanım sırasında elektrikli süpürgeyi düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.
5. Fişe ıslak elle dokunmayın. Cihazı ıslak elle kullanmayın. Cihazı çok ıslak ortamlarda kullanmayın.
6. Deliklere herhangi bir cisim sokmayın. Elektrikli süpürgeyi delikleri tıkanmış şekilde kullanmayın; delikleri, hava akışını azaltabilecek toz, tüy, saç vs. gibi atıklardan temiz tutun.
7. Saçınızı, bol elbiseleri, parmaklarınızı ve vücudunuzun bütün organlarını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutun.
8. Elektrikli süpürgeyi kül gibi sıcak veya yanan cisimleri temizlemek için kullanmayın.
9. Fişi prizden çekmeden önce açma/kapama düğmesini kapatın.
10. Elektrikli süpürgeyi kimyasalları, asitleri veya solventleri temizlemek için kullanmayın. Bu, cihaza zarar verecektir.
11. Elektrikli süpürgeyi patlayıcı maddelerin, yanıcı sıvıların veya gazların yakınında kullanmayın. Bu tip yerlerde kullanım yangına veya patlamaya sebep olabilir.
12. Hortumu, borunun ucunu ve diğer delikleri yüzünüzden ve gövdenizden uzak tutun.
13. Elektrikli süpürgeyi bu kılavuzda açıklanan dışındaki amaçlar için kullanmayın.
14. Uygun olmayan voltajın kullanılması motorun hasar görmesine ve yaralanmalara sebep olabilir. Doğru voltaj değerlerini bilgi etiketinde bulabilirsiniz.
15. Fişi prizden dikkatli bir şekilde çekin. Kesinlikle fişi prizden çıkarırken kablodan çekmeyin; daima fişin kendisinden tutun.
16. Fişi ıslak elle takıp çıkarmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.
17. Elektrikli süpürgeyi kullanmadığınız zaman daima düğmesini kapatın ve fişini prizden çekin.
18. Elektrik kablosu veya fiş hasarlı ise elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
19. Elektrikli süpürge hasar görürse, tehlikeleri önlemek için üretici veya yetkili bir servis ya da yetkili bir teknisyen tarafından tamir edilmelidir.
20. Bu cihaz çocuklar veya yardım ya da gözetim olmadan fiziksel veya zihinsel engelli kişiler tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.

## **Dikkat:**

- Su haznesini aşırı doldurmayın. “Maksimum Seviye” işaretine dikkat edin.
- Su haznesini su dışında herhangi bir şeyle doldurmayın.
- Kullanımdan sonra daima kirli suyu boşaltın ve elektrikli süpürgeyi temizleyip saklayın.


# Parçalar ve Aksesuarlar

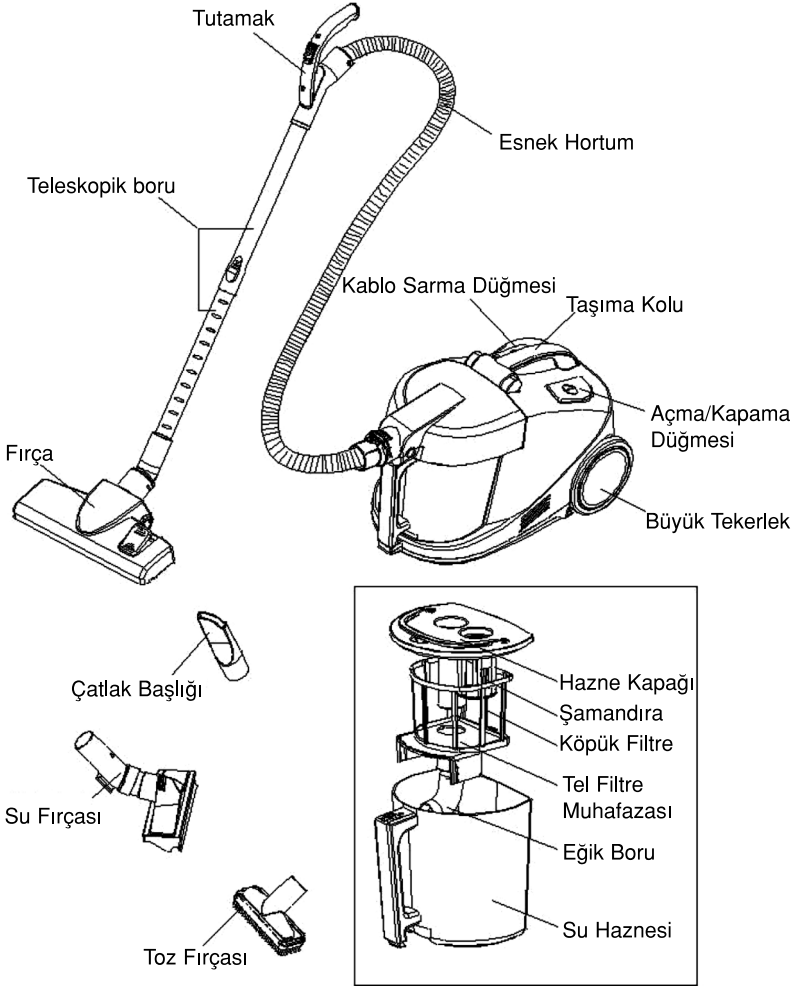


## Kullanıma başlamadan önce

### 1. Cihazın Ayarlanması


- Açma düğmesine basın ve ön kapağı yukarı doğru çevirin. (Şekil 1)
- Tutamağı kullanarak su haznesini çıkarın. (Şekil 2)

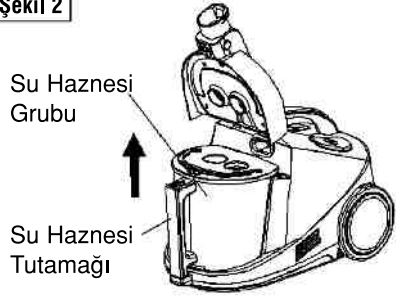**Şekil 1****Şekil 2**

- Filtre grubunu su haznesinden çıkarın. (Şekil 3).
- Su haznesini, yan tarafındaki “Maks. Su Seviyesi” işaretine kadar musluk suyu ile doldurun. Bu yaklaşık 0,8 litredir. Hazneyi çok fazla doldurmamaya dikkat edin. (Şekil 4)

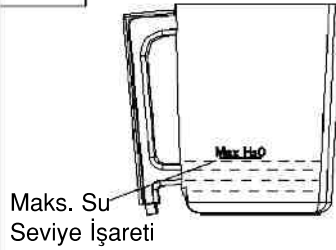**Şekil 3****Şekil 4**

- Su haznesini tekrar yerine yerleştirin. Kapağı kapatın ve kilitleyin. Kilitlendiği zaman kilitleme mekanizmasından “çıt” sesi gelecektir.
- Esnek hortumu hortum girişine yerleştirin. (Şekil 5)

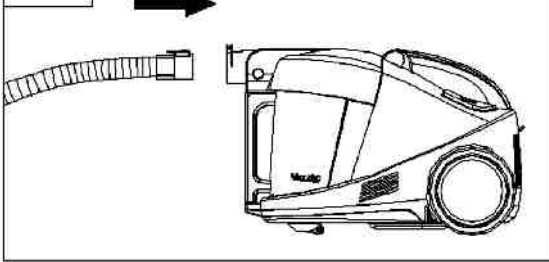**Şekil 5**

- Teleskopik boruyu esnek hortuma bağlayın.


## 2. Cihazın Açılması

- Kablodan tutup kendinize doğru çekerek elektrik fişini tamamen uzatın. Kablonun hasar görmesine sebep olacağından fişten tutarak kabloyu çekmeyin.
- Fişi uygun voltajlı bir prize takın. (Şekil 6)

**Dikkat:** Fişi prize takmadan önce, kabloyu yeterince uzatın. Elektrik kablosu üzerindeki sarı bir işaret ideal kablo uzunluğunu göstermektedir. Kabloyu kırmızı işareti geçecek şekilde uzatmayın.

- İyice bastırın ve AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

Şekil 6

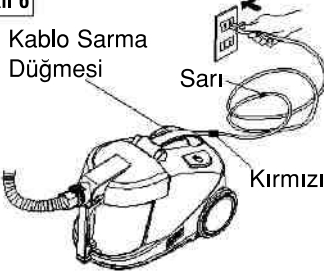

Şekil 7



- Gövde üzerindeki “+” düğmesine her basılıшта cihazın emiş gücü artacaktır.


**Dikkat:** Elektrik fişinin tamamen uzatıldığından emin olun. Kısmen uzatılmış elektrik fişi çalışma sırasında fazla gürültü yaratacaktır.

## Ürünün kullanımı

### 1. Emme Gücü Ayarlama Düğmesi


- Dört emme gücü ayarı vardır; Düşük, Normal, Yüksek ve Turbo. İsteddiğiniz ayarlamayı seçmek için cihazın gövdesi üzerindeki (+) veya (-) düğmesini kullanın. (Şekil 8)
- Mevcut emme gücü yeşil gösterge lambalarının sayısı ile belirtilir.
  - 1 adet yeşil gösterge --- Düşük emiş gücü
  - 2 adet yeşil gösterge --- Normal emiş gücü
  - 3 adet yeşil gösterge --- Yüksek emiş gücü
  - 4 adet yeşil gösterge --- Turbo emiş gücü

Şekil 8

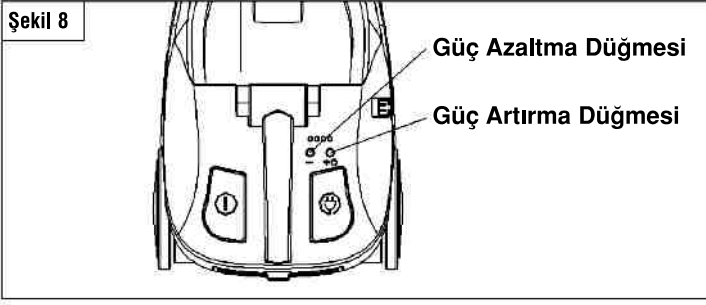

## 2. Teleskopik Boru

- Boru yaklaşık 80 cm kadar uzatılabilir. (Sayfa 3)

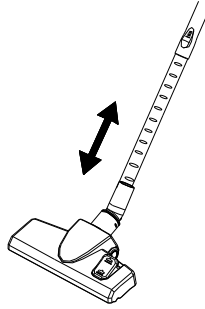


## 3. Çatlak Aleti

- Bu aleti köşeleri, çatlakları ve boşlukları temizlemek için kullanın. (Sayfa 3)

## 4. Toz Fırçası

- Toz Fırçası (2'si 1 arada) abajur, elektrikli cihaz, klima ızgaraları ve araç ön göğüsleri vs. gibi tüm yüzeylerdeki tozu temizlemek içindir. **Ayrı olarak bir koltuk temizleme başlığı gibi de kullanılabilir.** (Şekil 9)

Şekil 9

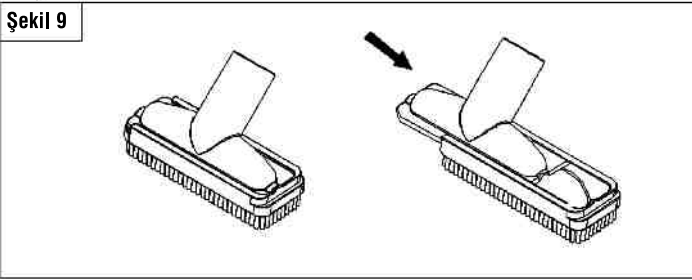

## 5. Su Fırçası & Sıvı Emme

- Su fırçası, katı ve sıvı maddeleri temizlemek için kullanılabilir ve genellikle sert zeminlerde kullanım içindir. (Sayfa 3)

**Dikkat:** Elektrikli süpürgeyi sıvıları emmek için kullanacaksanız, ilk önde haznedeki su miktarını yarıya kadar azalttığınızdan emin olun. Ayrıca, haznenin vakumlanan sıvı ile çok fazla dolmamasına da dikkat edilmelidir.

İşlem bittikten sonra, hazneyi tamamen boşaltın ve Esnek Hortum ile Teleskopik Borunun içini temizlemek için bir litre kadar temiz su vakumlayın. Gerekirse bu işlemi tekrarlayın.

Hortumun ve Borunun içini kurutmak için, Su Fırçasını ayırın ve cihazı, herhangi bir işlem yapmadan birkaç dakika çalıştırın. Su fırçasını ayrı olarak yıkayıp kurulaştırın.

Sabunlu sıvıların veya deterjanların vakumlanmasından kaçınılmalıdır; bu, su haznesinin içinde köpürmeye sebep olur.

## 6. Otomatik Kablo Sarımı

- Cihazınızın bir Otomatik Kablo Sarma sistemi vardır. Cihazın arka tarafındaki düğmeye basın ve kablo otomatik olarak sarılır. Büyük düğme, kablo sarma işlemi için ayağınızla da yapmanızı sağlar. (Şekil 10).



**Dikkat:** Sarma esnasında kablounun ucuna yaklaştığınızda, kablodan tutun ve yavaşça kablo saklama bölmesine yönlendirin. Toplamının kuvveti ve hızı fişin bir yerlere çarpmasına sebep olabilir.

## Ürünün Bakımı ve Saklanması

Cihazı temizlemeden veya herhangi bir parçayı değiştirmeden önce daima açma/kapama düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin.

## 1. Genel


- Cihazı nemli bir bezle silebilirsiniz. Gerekirse, plastik ve metal parçalar için sentetik deterjan kullanılabilir. Saklamadan önce cihazı ve parçalarını kuruldığınızdan emin olun.
- Cihazı temizlemek için benzin veya tiner gibi güçlü temizlik ürünlerini kullanmayın.
- Daima tamamen kuruduktan sonra ürünü ve parçalarını saklayın.

## 2. Filtre Grubunun Temizliği ve Bakımı

- Her kullanımdan sonra kirli suyu boşaltmanız ve hazneyi ve filtre grubunu temizlemeniz önerilir. Evinizi temiz bir elektrikli süpürge ile temizlemek bir avantajdır.
- Su haznesini boşaltmak için açma düğmesine basın ve ön kapağı yukarı doğru çevirin. (Şekil 1)
- Kapağı kaldırın ve tutamağından tutarak su haznesini çıkarın. (Şekil 2)
- Filtre grubunu çıkarın ve hazneyi boşaltın. İyice yıkayın, durulayın ve kurumaya bırakın. (Şekil 3).
- Filtre grubunu düzenli olarak çıkarıp temizleyin.
- Eğik boruyu çekerek tel filtre muhafazasından çıkarın.
- Filtre muhafazasını çıkarın ve köpük filtreyi sökün. Bütün parçaları yıkayıp durulayın. Takmadan önce durulayın.
- Hazne ve filtre grubu çok kirli ise, normal sıvı bulaşık deterjanı kullanın fakat, sonrasında iyice duruladığınızdan emin olun.

## 3. HEPA Hava Çıkış Filtresi

- Hava Çıkış Izgarası üzerindeki düğmeye basın ve Hava Çıkış Izgarasını gövdeden çıkarın. (Şekil 11)
- HEPA Hava Çıkış Filtresini çıkarın. (Şekil 12)
- Yenisiyle değiştirin.

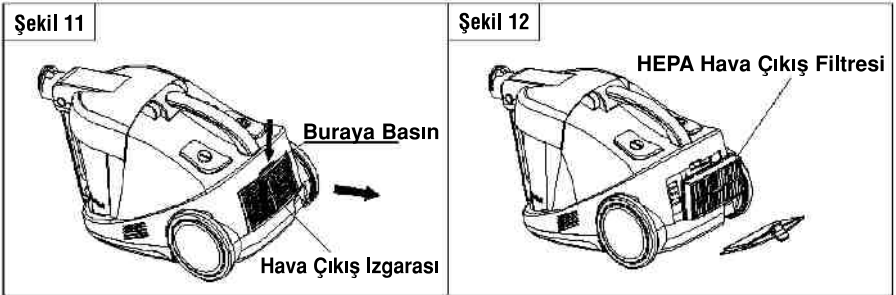

**Dikkat:** Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

## 4. Saklama

- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.



# Arıza giderme

*Kesinlikle cihazı kendiniz sökmeye veya tamir etmeye kalkışmayın.*

Sorun	Olası Sebebi ve Çözümü
<ul style="list-style-type: none"><li>● Cihaz çalışma esnasında duruyor ve her dört güç lambası birlikte yanıp sönmüyor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Otomatik Termal Emniyet Devresi aktif hale gelmiş.</li><li>● Cihazı tekrar çalıştırmadan önce 30 saniye kadar bekleyin. Bu süre, siz aşağıdaki durumların bu soruna sebep olup olmadığını belirlerken cihazın sıfırlanmasını sağlar.</li><li>● Su çok kirlenmiş. Su haznesini boşaltın ve temiz su doldurun.</li><li>● Su seviyesi maksimum seviye çizgisinin üzerindedir. Su seviyesini düşürün.</li><li>● Seçilen emme gücü mevcut temizleme işlemi için çok yüksek. Emme gücünü düşürün.</li><li>● Hava girişi tıkanmış. Tıkanıklığı giderein.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Cihaz çalışmıyor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Elektrik fişi prize düzgün takılmamış.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Emme gücünde belirgin bir düşüş var</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● HEPA filtresinin değiştirilmesi gerekir. Yeni siyle değiştirin.</li><li>● Bir tıkanıklık meydana gelmiştir. Temizleme aletlerini ve aksesuarlarını cihazdan ayırın ve tıkanıklığı giderein.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Sıvı atıkları temizlerken su sızıntısı meydana geliyor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Şamandıra tıkanmış. Temizleyerek tıkanıklığı giderein.</li></ul>

# Teknik Özellikler

Tip	Aqua Marine
Nominal Güç (V)	220-240
Frekans (Hz)	50-60
Giriş Gücü (W)	1200

- Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- “EEE Yönetmeliği'ne uygundur”

## **Üretici Firma**

Suzhou Su-Vac Electric Motor Co., Ltd.  
No.388, Dongxin Road, Xujiang Industry Zone, Xukou,  
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, P.R.China  
0086-512-66216081, 66219389

**Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.**



DANIŐMA MERKEZİ:

444 4 123  
www.vestel.com.tr



Cihazınızın Sanayi Bakanlıđı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

İthalatçı Dağıtıcı Firma:

Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ő.  
Ambarlı Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu 34310 Avcılar/İstanbul  
Tel: (0212) 456 22 00 Faks: (0212) 422 02 03



**VESTEL**