



Mega Plus W 1200




Tüketiciler Danışma Hattı  
0800 211 62 62

TARMAN

TAR MAN DIŞ TİCARET A.Ş.

Giz 2000 Plaza  
Ayazağa Caddesi No: 7 34398 Maslak - İstanbul  
Tel : +90 ( 212 ) 365 44 44 Fax: +90 ( 212 ) 365 44 55  
www.tarmangroup.com

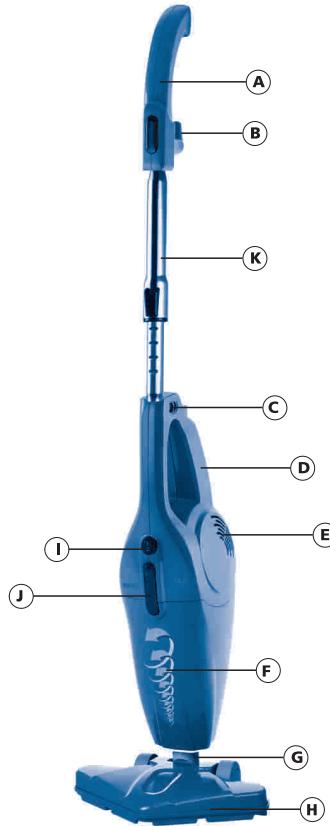

## BH007MMP

Elektrikli Süpürge /  
Vacuum Cleaner

### PARÇALARIN TANIMI / PARTS

- A. Tutma Kolu  
Handle
- B. Güç Kordonu Kancası  
Power Cord Hook
- C. Ayırma Düğmesi  
Separation Button
- D. Ana Gövde  
Main Body
- E. Hava Çıkışı  
Air Outlet
- F. Toz Haznesi  
Dust Box
- G. Hava Girişisi  
Air Inlet
- H. Üçgen Zemin Ağızlığı  
Triangle Floor Attachment
- I. Güç Düğmesi  
Power Button
- J. Toz Hazne Düğmesi  
Upper Function Button
- K. Paslanmaz Çelik Teleskopik Boru  
Stainless Steel Telescopic Tube
- L. Koltuk ve Radiyatörler için Özel  
Süpürme Aparatı  
Crevice Tool

### TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Voltaj / Rated Voltage	: AC 220 - 240 V
Frekans / Frequency	: 50 Hz
Güç / Power	: Max. 1000 W
Azami Emis Gücü / Maximum Vacuum (Suction)	: 16 KPa
Gürültü Seviyesi / Noise Level	: 78 dB
Süpürge Torbasının Kapasitesi / Dust Bag Capacity	: 0.8 L





3



5

## 2. Elektrikli Süpürgenin Temizlenmesi

Elektrikli süpürgeyi zamanında temizleyiniz, aksi takdirde motor hasar görebilir ve emme gücü azalabilir.

- Süpürge torbasının çıkarılması için toz hazne düşmesine basınız.
- Filtrenin sapını tutun ve dışarı doğru çekin.
- Süpürge torbasını boşaltın.
- Filtredeki tozdan kurtulunuz.

### BAKIM

Ana gövde ve sap, yumuşak bir bez ile temizlenebilir. Süpürge torbası ve yer ağızlığı ise su ile yıkabilir.

*Not: Süpürgenizi alkol veya benzin ile temizlemeyiniz.*

## ÖNEMLİ KORUMALAR

- Aşağıda sıralanmış parçaların temizlenmesi aygıta zarar verebilir (yangına veya kişisel yaralanmaya sebep olabilir):
  - A. Islak toprak. Su veya diğer sıvılar.
  - B. Yanan sigara, kağıt veya kül.
  - C. İğne gibi keskin parçalar.
  - D. Benzin, boyası gibi yanıcı veya uçucu sıvılar.
- Temizleme, kontrol veya tamir gibi hizmetlerden önce fişi duvar prizinden çıkarınız.
- Cihazın plastik parçalarının deformasyonu veya yanına sebep olmamak için cihazı kesinlikle direk güneş ışığına veya ışırıcıya veya benzeri durumlarda maruz bırakmayın.
- Cihazın plastik parçalarının deformasyonunu önlemek veya motora hasar vermeme için prizin bloke olduğu durumlarda uzun süre cihazı çalıştmayınız.
- Cihazı hiçbir zaman çok fazla tozun olduğu alanlarda kullanmayın.
- Dış yüzeyini temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif bir deterjan kullanınız. Sert veya aşındırıcı deterjan yüzeye hasar verebilir.
- Elektrik süpürgesindeki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya veya değiştirmeye çalışmayın. Arıza olması durumunda inceleme, tamir veya elektronik veya mekanik ayar için yetkili hizmet merkezi ile irtibat geçiniz.
- Cihazı ilk defa kullanmadan önce süpürge torbasının düzgün şekilde takılı olduğundan emin olunuz.

- İnce tozların emilmesi sonucunda süpürge torbasının delikleri kapanabilir. Bu meydana geldiği zaman süpürge torbasının dolu olmadığı değiştirilmesi gerekmektedir.
- Hasarı önlemek için: Filtre olmadan kesinlikle elektrik süpürgesini kullanmayın.

## KULLANIMI

### 1. Dikey Elektrikli Süpürge Olarak

- Elektrikli süpürgeyi çalıştırmadan önce süpürge torbasındafiltrenin olduğundan, tüm parçaların birbirine takılı olduğundan ve çalışma düğmesinin "O" (OFF-KAPALI) konumunda olduğundan emin olunuz. Sapı takınız: ayırma düşmesine basınız ve sapsı, ana gövdeye takınız. Daha sonra düşmeye bırakız ve bir klick sesi duyulana kadar sapı çeviriniz.

- Fişi prizde takınız.
- Düğmeyi açınız.

*UYARI: Kablonun ayağınızı veya diğer nesnelere takılmamasına dikkat ediniz*

- Yer ağızlığını yerin üzerinde temizleme yapmak için yukarı ve aşağıya hareket ettiriniz.

*UYARI: Yer ağızlığını sert şekilde yere bastırmayınız ve yanmasına hareket ettirmeyiniz, yere zarar verebilir.*

- Kullanıldan sonra düşmeye kapatınız ve fişi prizden çekiniz.

4

**Filtre:** Filtreyi, yıkama makinesi ile temizlemeyiniz.

Eğer çok kirli veya emme gücü düşük ise, üzerindeki tozu temizlemeniz, su ile yıkamanız ve iyice kurutmanız gerekecektir.

### PROBLEM GİDERME

Ürünü hizmet merkezine göndermeden önce lütfen aşağıdakileri kontrol ediniz.

Problem	Muhtemel Sebepler	Ayar
Motor çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fişin düzgün şekilde prize takılı olduğundan emin olunuz.</li> <li>* Prizin elektrik olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>* Düğmenin açık olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>* Düğmeyi açınız.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fişin prizde tekrar takınız.</li> <li>* Prizin çalışıyor olduğundan emin olunuz.</li> <li>* Düğmeyi açınız.</li> </ul>
Emme gücü düşük	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hava girişinde toz olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>* Süpürge torbasının toz dolu olup olmadığını kontrol ediniz.</li> <li>* Filtrenin kapalı olup olmadığını kontrol ediniz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tozları temizleyiniz.</li> <li>* Süpürge torbasını boşaltınız.</li> <li>* Filtreyi temizleyiniz.</li> </ul>

6

#### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- The below listed items shall not be vacuumed; otherwise the appliance may be damaged:
  - A. Wet surfaces, water or any other liquid
  - B. Live cigarette, paper or ash
  - C. Sharp objects like needle
  - D. Any flammable or volatile materials, benzene, dye etc.
- Always unplug when cleaning, checking, repairing etc. services are being given. Never off the appliance by directly unplugging from the electrical outlet.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or do not place next to a heat source or similar to avoid deformation of plastic components or to prevent fire accident.
- Do not operate the appliance for extended periods when inlet is blocked to avoid deformation of plastic components or damaging the engine.
- Do not operate the appliance in extremely dusty environments.
- Clean the outer surface with a soft cloth and soft detergent. Hard or abrasive detergents will damage the surface.
- Do not harshly bend or pull the hose to avoid the damage.
- Do not try to repair, adjust or replace the vacuum cleaner parts. When broke down, contact to an authorized service for examining, repair or electrical/mechanic adjustment.
- Ensure that the bag is placed correctly before first use.

7

- Pure dust vacuum may result in blockade of the bag holes. Replace the bag in such occurrence even the bag is not filled.
- Do not use the appliance without motor protection filter to prevent the damage.

#### **OPERATION**

1. As Standing (Vertical) Vacuum Cleaner
  - \* Before operating the vacuum cleaner ensure that the filter is in its place in the dust bag, all the parts are inserted and interacting and power button is OFF ("0"). Take the handle. Press the separating button and install the handle to the main body. Then leave the button and turn the handle till a click sound is heard.
  - Plug in
  - Open the button

- CAUTION:** Attention that the cord is not pinned to our foot or to other objects
- Floor attachment should be moved upwards downwards to clean the floor.
  - \* Turn off the button and unplug after use.

#### **Cleaning the Vacuum Cleaner**

Cleaning the vacuum cleaner on time. Otherwise the engine may be damaged and vacuum power may decrease.

- Press upper function button to remove the dust bag
- Hold the handle of the filter and pull it out
- Empty the dust bag
- Remove the dusts in the filter

#### **MAINTENANCE**

Main body and handle may be washed with a soft cloth and water. Dust bag and floor attachment may be washed with water. Never clean your vacuum cleaner with alcohol or benzene.

**Filter:** Do not wash the filter in the washing machine. If very dirty and low suction (vacuum power) you should clean the dust layer, wash with water and thoroughly dry.



8

#### **Trouble Shooting**

In some cases you may overcome the problem without service support if you view the following table

Problem	Possible Cause	Remedy
Engine not works	Improper pluggin, electricity cut, power button is off	Plug properly, check the electricity, check the power button
Weak Suction (Vacuum)	Air inlet, dust bag or filter may be blocked	Take off the blocking dusts , empty the dust bag and clean the filter

9



10