

TARMAN
TARMAN DIŐ TİCARET A.Ő.

Giz 2000 Plaza
Ayazađa Caddesi No: 7 34398 Maslak - İstanbul
Tel : +90 (212) 365 44 44 Fax: +90 (212) 365 44 55
www.tarmangroup.com

Tüketici DanıŐma Hattı
0800 211 62 62

**Blue
House**
Home Appliances

Torbasız Elektrikli Süpürge
Bagless Vacuum Cleaner

BH 022 DC
Kullanma ve Bakım Kitabı
User and Maintenance Manual



Potency 2200




BH 022 DC

Torbasız Elektrikli Süpürge / Bagless Vacuum Cleaner

PARÇALARIN TANIMI / PARTS

- A. Tutma Yeri**
Handle
- B. Hortum**
Hose
- C. Alet kapađı**
Tool cover
- D. Teleskopik Boru**
Telescopic Tube
- E. Yer fırçası**
Floor brush
- F. Hortum bađlantı parçası**
Hose commector
- G. Toz kabı kapađı**
Dust cup cover
- H. Çalıştırma düđmesi**
Power switch
- I. Toz torbası dolu gösterge**
Dust bag full Indicator
- J. Kordon Geri Sarma Düđmesi**
Cord Rewind Button
- K. Radyatör, kenar, köŐe aparatı**
Crevice tool
- L. Mobilya fırçası**
Furniture brush
- M. Hepa Filtre (ÇıkıŐ Filtresi)**
Hepa Filter (egzost filter)
- N. Köpük filtre**
Foam Filter

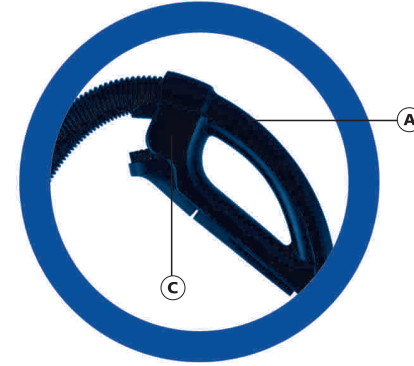


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Voltaj / Voltage : AC 220-240 V
Frekans / Frequency : 50-60 Hz
Güç / Power : 2200 W Max.


DİKKAT

1. Bu talimat kitapçığını dikkatle okuyun.
2. Cihazı kullanmadan önce ana şalter voltajının anma değeri plakası üzerindeki voltaj ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
3. Cihaz doğru topraklanmış 10A gücündeki bir prize bağlanmalıdır.
4. Cihazın çalışmadığı hallerde ve temizlik ya da bakım yapılmadan önce daima fişini prizden çıkarın.
5. Daima cihazı açmadan önce fişi prizden çıkarın.
6. Cihazı temizlemek için kesinlikle mavi ispiroto veya başka bir çözücü madde kullanmayın.
7. Cihazı sıvıların emilmesinde kullanmayın.
8. Cihaz çalıştırdıktan sonra asla gözetim dışı bırakmayın. Cihazı çocukların veya hasta kişilerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
9. Bu cihaz yalnız ev içi kullanıma yöneliktir. Bu kullanım kitapçığında belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanın.
10. Cihazın herhangi bir biçimde hatalı gözükmesi halinde cihazı çalıştırmayın.
11. Tamir veya aksesuar için satıcınızla ya da yetkili bir Servis Merkezi ile irtibata geçin.
12. Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, riske girilmemesi açısından imalatçı veya servis sorumlusu ya da benzer bir kalifiye personel tarafından değişimi yapılmalıdır.


Cihazın fişini kabloyu veya cihazın kendisini çekerek çıkarmayın.

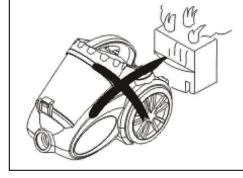


Cihazı elektrik kablosunun üzerinde çalıştırmayın.

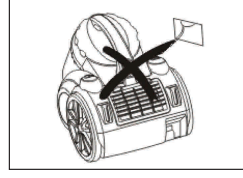


Cihazı yanmış kibritler, sigara izmaritleri veya yanık külleri emmek için kullanmayın.

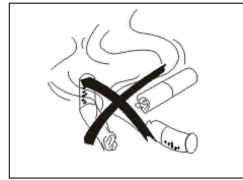


Cihazı ıslak yüzeyler üzerinde kullanmayın.

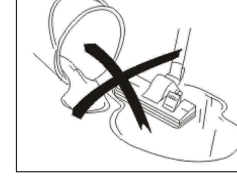

Hava girişini veya çıkış ağzını engellemeyin.

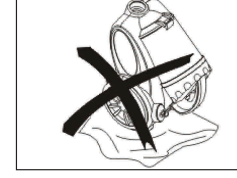


Cihazı iğne, raptiye veya boncukları çekmek için kullanmayın.

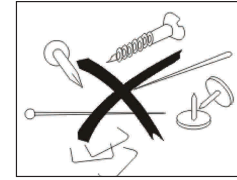

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN MONTAJI




Esnek borunun çıkartılması

Fişi elektrik prizinden çıkarın. Esnek borunun serbest kalması için borunun ucundaki düğmeye bastırın ve boruyu sıkıca hava giriş yolundan çekin.

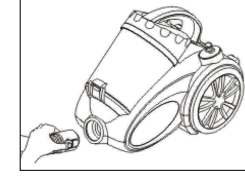


Uzatma boruları ve aksesuarların takılması

Tutma yeri uzatma borusunun takılması Uzatma borularının takılması Uzatma borularına aksesuarların takılması

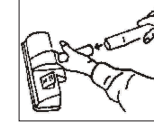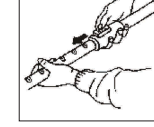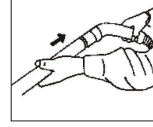


Alet kapağı ve tutma yerinin birleştirilmesi.

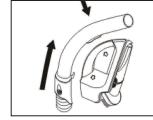

KULLANIM TALİMATLARI

1. Cihazı kullanmadan önce sarılı kabloyu açın ve fişi elektrik prizine yerleştirin. Kabloyu KIRMIZI renkli işaretin ötesine uzatmayın. Elektrik kablosunu geri sarmak için bir elinizle düğmeye basarken diğer elinizle kabloyu kontrol ederek etrafa çarpıp zarar vermesini engelleyin.
2. Cihazı açmak için ON/OFF düğmesine basın.

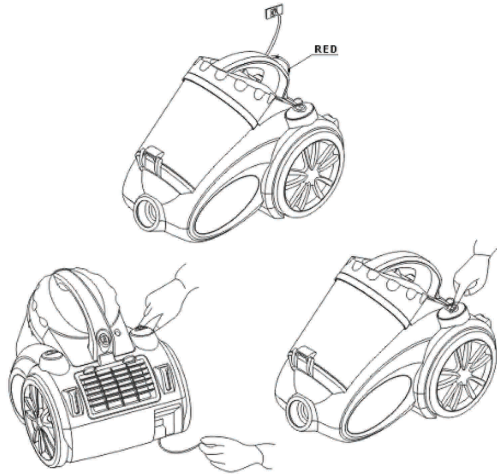


Temizlik aksesuarlarının kullanımı

Çift pozisyonlu halı/zemin fırçası
Poz. 1: Kollar dışarıda. Sert zeminler için



Poz. 2: Halılar için kıllar içeri alınmış

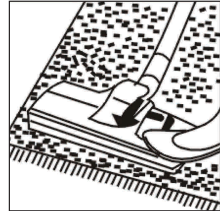


Dar ağızlık

radyatör, köşe, kenar, çekmece vs. temizliği için


Küçük fırça

Perde, raf, kitap, gömme mobilya, lamba ve diğer nesnelerin temizliği için.

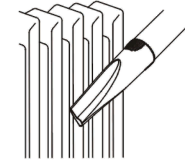



Tozların temizlenmesi

1. Ön kapağı kaldırın ve toz kabını çıkarın.
2. Köpük filtre biçimli toz kabını çıkarın.
3. Toz kabında biriken tozları temizleyin.

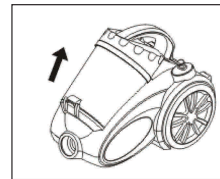

Köpük filtreyi temizleyin


1. Köpük filtre kirlendiği zaman çıkarın
2. Suda temizleyin ve sonraki kullanım öncesi kurumaya bırakın.

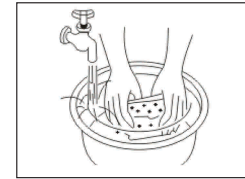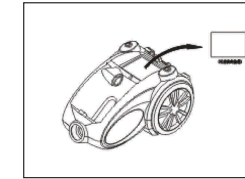


IMPORTANT

1. Read this instruction booklet carefully.
2. Before using the appliance, check that the mains power voltage corresponds to the voltage shown on the rating plate.
3. The appliance should be connected to a correctly-earthed 10A power socket.
4. Always remove the plug from the power socket when the appliance is not in use and before carrying out any cleaning or maintenance operations.
5. Always remove the plug from the power socket before opening the appliance.
6. Never use methylated spirits or other solvents to clean the appliance.
7. Do not use the appliance to vacuum liquids.
8. Never leave the appliance unattended when it is switched on. Keep the appliance out of the reach of children or the infirm.
9. This appliance is for domestic use only. Use as described in this instruction booklet.
10. Do not switch the appliance on if it appears to be faulty in any way.
11. For repairs or accessories. Contact your dealer or an authorized Service Center.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Do not remove the plug from by pulling the cable the or appliance itself

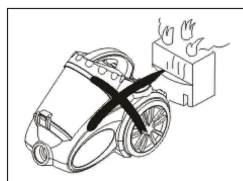


Do not run the appliance over the power cable

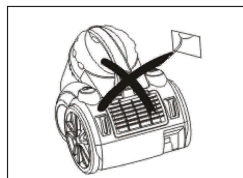


Do not use the appliance to vacuum lit matches, cigarette ends or hot ash.




Do not use the appliance on wet surfaces.

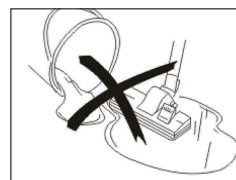

Do not obstruct the air intake or outlet vent.

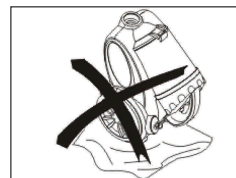


Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or string.

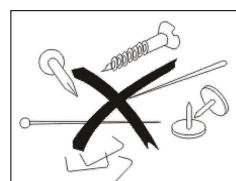


ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

Removing the flexible tube
Remove the plug from the power socket. To release the flexible tube, press the button on the end of the tube and pull the tube firmly from the air intake duct.

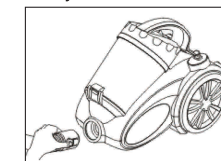


Fitting the extension tubes and accessories


Fitting the extension tube
The handle

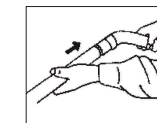


Fitting the extension tubes

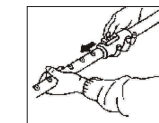

Fitting the accessories to the extension tube

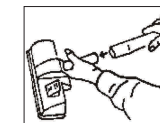


Assemble the tool cover and handle together.

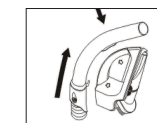

INSTRUCTION FOR USE

1. Before using the appliance, unwind length of cable and insert the plug into the power socket. Do not extend the cable beyond the RED mark. To rewind the power cable press the rewind button with one hand, and guide the other hand to ensure that it does not whip causing damage
2. Press the ON OFF button to switch the appliance

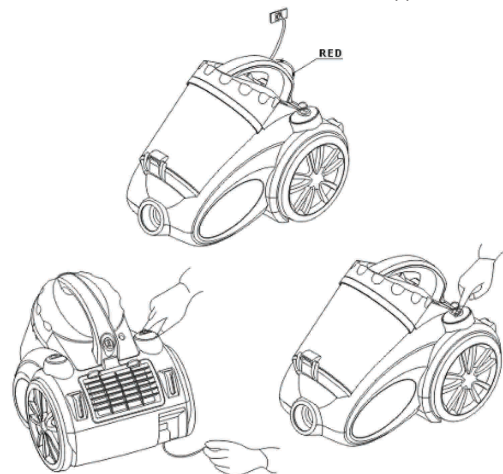

Using the cleaning accessories
Dual-position carpet/floor brush.

Pos. 1: bristles extended, for hard floors



Pos. 2: bristles retracted for carpets




Narrow nozzle

For cleaning radialors: corners, edges, drawers etc.


Small brush

For cleaning curtains, shelves, books, inlaid furniture, lamps and other delicate objects.

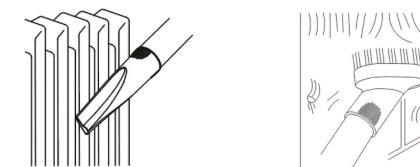

Clean the dust

1. Lift the form cover and take out the dust cup.
2. Take out the foam from dust cup .3.clean off the dust inside the dust cup.

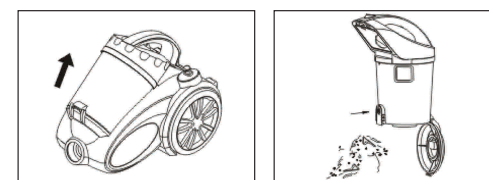

Clean the foam

1. Take out the foam when it's setting dirty
2. clean it in the water .dry it naturally before next use.

