

Fakir
HAUSGERÄTE

C-220

Elektrikli Süpürge
Vacuum Cleaner



Kullanma kılavuzu
Instruction manuel

Giriş

Fakir - C220 elektrik süpürGESİNİ satın almış olduğunuz için sizi kutlarız. Sizlere uzun yıllar güvenle hizmet vermek için tasarlanmış bu ürün kolay kullanımlıdır. Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz, ancak cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için tasarlanmıştır. Cihaz ile ilgili oluşabilecek her türlü problem ve arıza ile ilgili olarak Fakir Yetkili Servisine başvurunuz.

Güvenlik önemlidir. Kendinizin ya da diğer kişilerin güvenliği için, cihazı kullanmadan önce güvenlik uyarılarını mutlaka okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Introduction

Thank you for purchasing Fakir C 220 vacuum cleaner, which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase. If you are experiencing any problem with the product please apply to Authorized Fakir Service.

Safety is important. To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product.

Keep this information in a safe place for future reference.

Güvenlik Uyarıları

- Ürünü kolisinden ilk çıkardığınızda aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.
- Eğer cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda, fişinde herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız (örn; cihaz düşürülmüş ise), cihazı çalıştırmayınız.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce, toz torbasının ve diğer aparatların doğru ve tam olarak takıldığından emin olunuz.
- Cihaz, etiketi üzerinde yazan şebeke voltajı ile kullanılmalıdır.
- Ürünü ıslak zeminleri, henüz soğumamış külleri, sivri metal ya da cam parçaları, yanıcı maddeleri süpürmek için kullanmayınız. (Cihaz sağlığa zararlı maddelerin süpürülmesinde kullanılmamalıdır.)
- Cihazı plastik, çimento, taş tozu ve un kaplı yüzeyleri süpürmek için kullanmayınız.
- Cihazı uzun süre yoğun tozda çalıştırdığınızda, içerisinde bulunan toz torbasının delikleri tıkanabilir, bu da, cihazın vakum gücünde azalmalara neden olur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, torba henüz dolmamışsa bile, yenisiyle değiştirilmelidir.
- Cihazı toz haznesi filtresi olmadan asla çalıştırmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda gösterilen şekilde kullanınız.
- Aksesuarları takarken, çıkartırken ya da cihazı temizlerken ve bakım yaparken, fişin prizde olmadığından emin olunuz.
- Cihazı çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutunuz ve eğer çocuklu ortamlarda kullanacaksanız, oluşabilecek tehlikeleri önlemek için cihazı boş bırakmayınız ve çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihazın kablosunu keskin yüzeylerin üzerlerinde ve köşelerde çekmeyiniz.
- Cihazın elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Aparat ve hortumları göz ve kulaklardan uzak tutunuz.
- Cihazı açık havada bırakmayınız.
- Cihazın hiçbir parçasının su ile temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazın temizliği ve bakımı için sadece kuru veya hafif nemli bir bez kullanmanız yeterli olacaktır.

NOT: Cihazla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Ürün Özellikleri

Model

C 220 Elektrikli Süpürge

Elektrik Bilgileri

Voltaj: 220 ~ 240V AC 50Hz

Güç: 2200W max.

Kullanım ömrü: 10 yıl

Ürün Parçaları

1. Kablo sarma düğmesi
2. Açma / Kapama düğmesi
3. Vakum ayar düğmesi
4. Taşıma sapı
5. Ön panel
6. Alt panel
7. Hortum bağlantısı
8. Arka tekerlek
9. Elektrik kablosu

Aksesuarlar

Vakum Hortumu

Teleskopik Vakum Borusu

Pedallı Yer Aparatı

Mobilya Fırçası

Kenar – Köşe Aparatı

Yuvarlak Fırça



Kullanım

İlk kullanımdan önce, süpürgeyi kutusundan ilk olarak çıkardığınızda aparatlarının ve aksesuarlarının tam ve doğru olarak takıldığından emin olunuz. Aparat ya da aksesuarlardan eksik var ise, Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Kutu İçindekiler

- C 220 elektrikli süpürge
- Vakum hortumu
- Teleskopik vakum borusu
- Pedallı yer aparatı

- Kenar - Köşe aparatı
- Yuvarlak fırça
- Mobilya fırçası
- Kullanma kılavuzu
- Filtre seti
- 3 adet Microbag toz torbası

Vakum Hortumunun Bağlanması

Vakum hortumunu süpürgeye bağlamak için hortumu, üzerindeki düğme yukarıya gelecek şekilde, hortum girişine doğru sertçe, klik sesini duyana kadar itiniz. Vakum hortumunu sökmek için hortum üzerindeki düğmeye basarak, çekiniz.

Teleskopik Vakum Borusunun Takılması

Vakum hortumunu süpürgeye bağladıktan sonra, teleskopik vakum borusunu takmak için, vakum borusunu hortumun ucuna takınız. Daha sonra boru üstündeki düğmeye basarak, borunun yüksekliğini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Pedallı Yer Aparatının Takılması

Pedallı yer aparatını vakum borusunun ucuna takınız. Pedallı yer aparatı üzerindeki düğmeye basarak, aparat içindeki fırçanın dışarı çıkmasını sağlayınız. Bu şekilde aparatı sert zeminleri süpürmek için kullanabilirsiniz. Pedallı yer aparatı üzerindeki düğmeye tekrar basarak açık olan fırçayı kapatınız. Bu şekilde süpürgenizi halılar üzerinde kullanabilirsiniz.

Aksesuarların Takılması

Süpürge ile birlikte gelen aksesuarları vakum hortumunun ucuna takıp kullanınız.

Süpürgenin Çalıştırılması

Elektrik kablosunu dışarıya doğru çekiniz. Cihazın fişini prize takınız. Açma – Kapama düğmesine basınız. Cihaz çalıştıktan sonra, süpürmeye başlayabilirsiniz. Süpürgenin vakum gücünü, vakum gücü ayarlama düğmesinden ayarlayabilirsiniz.

UYARI: Kabloyu dışarıya doğru çekerken, SARI işareti gördüğünüzde bu, ideal uzunluğu göstermektedir. Cihazın kablosunu KIRMIZI işarete kadar uzatmayınız ve daha fazla uzatmak için zorlamayınız.

Kullanımdan Sonra

Süpürgenizi taşımak için, cihazın üzerinde bulunan ergonomik taşıma sapını kullanınız.

Saklama

Cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Cihazın fişini prizden çektikten sonra kablosunu toplamak için, kablo geri sarma düğmesine bir eliniz ile basınız. Aynı zamanda diğer elinizle de kablunun dolanmaması için kabloyu düzeltiniz. Eğer elektrik kablosu tam olarak geri sarılmıyor ise, kabloyu biraz dışarı çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız. Bu işleme tüm kablo sarılıncaya kadar devam ediniz.

Süpürgenizi dik konuma getirerek vakum borusunu süpürgenizin altında bulunan yuvaya takınız.

Bakım ve Temizlik

Toz torbasının değiştirilmesi

Kullanımınıza bağlı olarak cihazın toz torbası dolmuşsa, yenisi ile değiştirilmesi gereklidir.

Toz torbasını değiştirmek için

1. Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz.
2. Cihazın üzerindeki kapağı açınız.
3. Toz torbasını yuvasından çıkartınız.
4. Yeni toz torbasını toz torbası tutacağına dikkatlice takınız.
5. Tutacağı cihazdaki yuvasına takarak, torbayı yerleştiriniz.
6. Kapağı kapatınız.
7. Güvenlik nedeniyle, toz torbasının

takılmadığı durumlarda kapak kapanmayacaktır.

Cihaz kutusunda 3 adet Microbag özel dizayn toz torbası bulunmaktadır. İhtiyacınız doğrultusunda, toz haznesi ve hava çıkış filtresini **Fakir Yetkili Servis**lerinden temin edebilirsiniz.

Filtrenin Deęiřtirilmesi

Hava Giriř Filtresinin Deęiřtirilmesi

Hava giriř filtresi, kullanımınıza baęlı olarak deęiřtirilmelidir. Bunun için;

1. Cihazı kapatınız ve fiřten çekiniz.
2. Cihazın üzerindeki kapaęı açınız.
3. Toz torbasının arkasındaki filtreyi yukarı kaldırarak çıkartınız.
4. Yeni filtreyi aynı řekilde ařaęıya iterek yerine yerleřtiriniz.
5. Kapaęı kapatınız.

HEPA Filtrenin Deęiřtirilmesi

HEPA filtre, süpürgeден çıkan havayı filtre eder. Cihaz kullanımına baęlı olarak 6 ay ile 1 yıl arasında deęiřtirilmelidir. Bunun için,

1. Cihazı kapatınız ve fiřten çekiniz.

2. Cihazınızın üzerinde, Açma/Kapama düęmesi ile kablo sarma düęmesi arasındaki ızgarayı cihazın arkasındaki çıkarma düęmesine basarak çıkartınız.
3. Eski HEPA filtreyi çekerek yerinden çıkartınız.
4. Yenisini yuvasına takınız.
5. Iızgarayı yuvanın üzerine yerleřtiriniz ve klik sesini duyana kadar ařaęı doęru bastırınız.

Süpürgegenin Genel Temizlięi

Süpürgegenin dıř yüzeyi, kablosu ve fiřinin temizlięi için sadece çok hafif nemli bir bez kullanınız. Hiçbir zaman ağır kimyasal temizleyiciler vb. kullanmayınız.

Vakum gücünün yetersiz olduęunu düşünüyorsanız;

- Vakum gücü ayarlama düęmesinden gerekli ayarları yaptıęınızdan,
- Toz torbasının dolu veya tıklalı olmadıęından,
- Yer aparatının, vakum boru ve hortumlarının tıkanmadıęından, emin olunuz.

Safety Precautions

- Ensure that, the apparatus and the accessories of the vacuum cleaner are complete when you first open the giftbox.
- Keep the packaging away from babies and children in order to avoid the risk of suffocation.
- If there is any damage on the vacuum cleaner or power cord or the plug, do not use the vacuum cleaner. Apply to an authorized Fakir Service.
- Before using the vacuum cleaner, ensure that all the apparatus and the accessories are installed correctly.
- Please ensure that the voltage of the appliance is compatible with the voltage of the mains.
- Never suck up water or any other liquid. Never suck up ashes until they are cold.
- Don't use the vacuum cleaner to suck up inflammables and glass or metal splinters; Don't suck up surface covered with plastic, cement, stone dust or flour.
- Sucking up fine dust may cause the pores of the dustbag to become clogged. This will obstruct the passage of air through the bag. If this happens, the dustbag will have to be replaced, even if it is not full yet. This appliance is not suitable to be used to pick up substances constituting a health hazard.
- To avoid damage: Never use the vacuum cleaner without the motor protection filter.
- If the appliance has breakdown, it may only be repaired by the maintenance center. Never dismantle it by yourself blindly.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Use the appliance only according to the instruction manual.
- Unplug the unit, during connecting accessories, cleaning, repairing or servicing the unit.
- Keep this cleaner out of reach of children. Do not let the children use electrical appliances unsupervised.
- Do not pull the connecting lead over sharp edges or allow it to become jammed.
- If the power cord or the plug of the appliance is broken or damaged, do not use the appliance. Apply to nearest authorized Fakir Service.
- Keep the nozzles and ends of tubes well away from the eyes and ears.
- Do not leave the appliance outdoor.
- Do not allow any of the electrical components (switches, plug, socket, electronics, etc.) to come into contact with water.
- Clean the appliance only with a dry or slightly moist cloth.

Product Specification

Model


C 220 Vacuum Cleaner

Power Info

Mains supply: 220 to 240V AC 50Hz

Power: 2200W max.

Usage life: 10 years

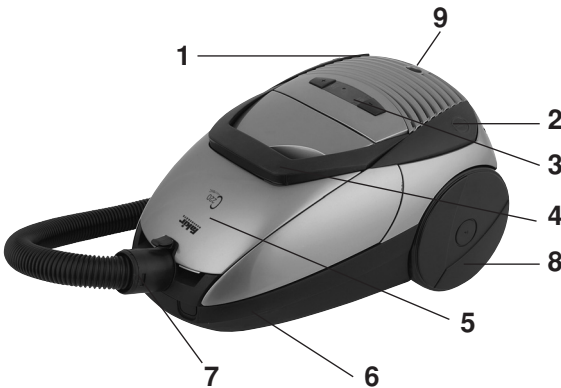

Parts

1. Cord rewinding button
2. On/off switch
3. Power regulating slide button
4. Handle
5. Front cover
6. Lower body
7. Hose inlet
8. Rear wheel
9. Cord with plug

Accessories

- Suction hose
- Telescopic suction tube
- Swiveling floor nozzle
- Furniture brush
- Crevice nozzle
- Round brush

How to Use

Please check the apparatus and the accessories of the vacuum cleaner if they are complete, when you first open the box. If any apparatus or accessories are missing, get into contact with the retailer, which you have purchased the product immediately.

Box includes;

- C 220 vacuum cleaner
- Suction hose
- Telescopic vacuum tube
- Swiveling floor nozzle

- Crevice nozzle
- Round brush
- Furniture brush
- Instruction manual
- Filter Set
- 3pcs Microbag dustbag

Connecting the Suction Hose

To connect the suction hose, insert the suction hose into the opening. To disconnect the suction hose press the buttons on both sides of the suction hose and pull out the hose.

Connecting the telescopic vacuum tube

After the vacuum hose is connected, connect the telescopic tube to the end of the vacuum hose.

NOTE: Only one end of the telescopic tube is suitable for vacuum hose. The other end is for swiveling floor nozzle.

After the telescopic vacuum tube is connected, the height of the tube can be adjusted by pushing the button and pulling the tube vertically.

Connecting the swiveling floor nozzle

Connect the swiveling floor nozzle to the end of the telescopic vacuum tube. Swiveling floor nozzle is a multi-purpose nozzle, which can be used both for hard floors and carpets.

Using for hard floors:

Press the button on swiveling floor nozzle with your foot to let the brush inside the nozzle come out. With this setting, the nozzle can be used to vacuum the hard floors.

Using for carpets:

The brush of the nozzle will disappear by pressing the button on swiveling floor nozzle with your foot again. With this setting, the nozzle can be used to vacuum the carpets.

Connecting the accessories

The accessories of the vacuum cleaner can be used by connecting them to the vacuum hose.

Using your vacuum cleaner

Pull the power cord. Plug the pins into the socket. Press the power button on the vacuum cleaner. You can start vacuuming now. The suction power of the vacuum cleaner can be adjusted according to the suction power adjust key on the appliance.

WARNING: A YELLOW mark on the power cable shows the ideal cable length. Do not extend the cable beyond the RED mark.

After Use

To carry the vacuum cleaner, you can use the ergonomic carry-handle.

Storage

Switch the appliance off and remove the mains plug from the wall socket. Rewind the mains cord by pressing the cord rewind button. In order to rewind the cord correctly, guide the cord with one hand when you press the cord rewind button. Keep doing this until all the cord is rewinded.

After cord rewind, lift the vacuum cleaner up and attach the tube to the base to take the appliance to park position.

Maintenance and Cleaning

Changing the dustbag

The dustbag needs to be replaced according to your use frequency.

To change the dustbag,

1. Turn off the appliance and unplug from the mains.

2. Open the front cover.
3. Remove the dustbag holder and remove the full dustbag.
4. Insert the new dustbag into the dustbag holder.
5. Insert the dustbag holder into the lowerhousing.
6. Close the lid ('ticktack')
7. Note that it is impossible to close the cover when no dustbag has been inserted.

In the box of the appliance, there are 3 Microbag dustbags. You can use them according to your need. For extra need, please contact with authorized Fakir Service.

Changing the Filters

In-Let filter

The in-let filter needs to be replaced according to your use frequency.

To change the in-let filter,

1. Turn off the appliance and unplug from the mains.
2. Open the front cover.
3. Lift up the filter behind the dustbag.
4. Slide the new filter down its place.
5. Close the front cover.

HEPA Filter

HEPA filter filters the exhaust air. According to your use frequency the HEPA filter should be changed in 6 months to 1 year.

To change the HEPA filter,

1. Turn off the appliance and unplug from the mains.
2. Dismantle the grill between the On/Off switch and cord rewind by pressing the release button.
3. Take the old HEPA filter out.
4. Place the new HEPA filter in its place.
5. Place the grill to its place and push it until you hear the click sound.

Cleaning

The housing, cord and the plug of the vacuum cleaner has to be cleaned with a very soft damped cloth. Never use chemicals on the appliance.

If you experience insufficient suction power,

Please check:

- If the dustbag is full?
- If the nozzle, tub or hose is blocked? To remove the obstruction, let the air flow through the hose and/or tube in opposite direction.



