

*gold*master®



**HANIMELİ
GM-510S**

**Dik Elektrikli Süpürge
KULLANMA KILAVUZU**

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar	2
Ürün Özellikleri	3
Ürün Görünümü	4
Ürünün Kullanıma Hazırlanması	5
Ürünün Kullanımı	5
Toz Haznesinin Boşaltılması.....	6
Ürünün Saklanması.....	6
Ürünün Temizliği.....	7
Teknik Özellikler.....	7

Goldmaster marka dik elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ UYARILAR


- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde, su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.

- Kabloyu sararken fiři elinizle tutunuz ve gövdeye arpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diđer kesici cisimleri temizlemeye alışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fiřli kablosunun, köşelere, kapı eřiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fiřli kablosunu prize takarken veya prizden ıkarırken ürünün kapalı olduđuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fiři üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü alıştırmayınız. Hasarlı fiř ve kabloyu deđiřtirmek üzere en yakın yetkili servisimize bařvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye alışmayınız. En yakın yetkili servisimize bařvurunuz. Sadece orjinal yedek para kullanınız.
- Banyo vb. ıslak ve nemli ortamlarda asla uzatma kablosu kullanmayınız.
- Toner veya kurum gibi ince tozları süpürmeyiniz. Aksi takdirde bu, ürününüz üzerindeki filtrenin kapasitesini azaltacaktır.
- Daima elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra Toz Haznesini boşaltınız.
- Elektrik süpürgenizi, tasarlandıđı ve üretildiđi kullanım alanları dıřında, bařka amalar dođrultusunda veya hatalı kullanmanızdan kaynaklanabilecek olası arızalarda, üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1200W max. motor gücü,
- 1800 mmSS emiř gücü,
- 2 lt kapasiteli toz haznesi,
- Toz torbasız kullanım,
- Şeffaf toz gösterge bölmesi,
- Yıkanebilir motor koruma filtresi,
- Kablo sarma bölmesi,
- Dikey park özelliđi,
- 5m uzunlukta güç kablosu.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

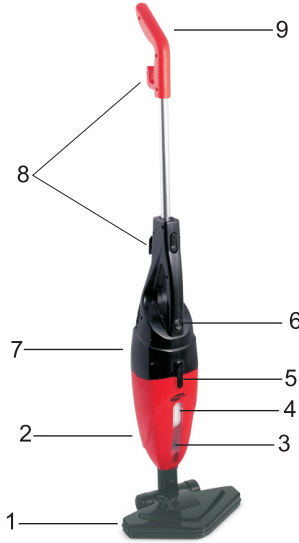

1. Üçgen süpürme başlığı
2. Toz haznesi
3. Şeffaf toz gösterge bölümü
4. Yıkanabilir motor koruma filtresi
5. Toz haznesi açma düğmesi
6. Açma/kapatma düğmesi
7. Ana gövde
8. Kablo sarma bölümü
9. Ergonomik tutma sapı

ÜRÜNÜN KULLANIMA HAZIRLANMASI

1. Üçgen yer aparatını toz haznesi girişi ile birleştiriniz. Bunun için yer aparatını hazne girişine itiniz.



2. Ergonomik tutma saplı boruyu ana gövde ile birleştiriniz
3. Bunun için ergonomik tutma saplı boruyu ana gövde üzerinde bulunan kilitleme mandalına bastırarak ana gövdeye oturtunuz. Süpürge artık kullanıma hazır.

Üçgen Süpürme Başlığı

Hareketli bu başlık sayesinde daha rahat temizlik yapabilirsiniz.

- Cihazınızı çalıştırmadan önce , motor koruma filtresinin düzgünce takılı olduğundan emin olunuz.

UYARI!

Her kullanımdan önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı mutlaka kontrol ediniz.

ÜRÜN KULLANIMI

- Üçgen yer aparatını takınız.
- Kabloyu prize takınız.
- Açıp Kapatma “ON/OFF” tuşuna basarak süpürgeyi çalıştırın.

UYARI!

Süpürme işleminizi bitirmenizin hemen ardından aşağıdaki işlemleri uygulayınız. Cihazınızı asla ortada bırakmayınız.

- ON/OFF tuşunu kullanarak cihazınızı kapatınız.
- Ardından cihazın fişini prizden çekiniz.

TOZ HAZNESİNİN BOŞALTIMASI

Toz haznesindeki doluluk max seviyesine yaklaştığında hazneyi boşaltmanız gerekmektedir. Ancak daha verimli kullanım ve yüksek emiş gücü için her kullanımdan sonra hazneyi boşaltmanızı öneririz.

- Elektrikli süpürgeyi her zaman, toz filtresi takılıyken çalıştırınız.
- Toz haznesi doluğunda hemen boşaltılmalıdır.
 - Yer aparatını çıkarttıktan sonra, toz haznesi açma tuşuna basarak hazneyi açınız.
 - Hazne içerisindeki motor koruma filtresini çıkartarak hazneyi boşaltınız.
 - Filtreyi silkelemek suretiyle temizleyiniz.
 - Filtreyi hazneye tekrar takıp hazneyi ana gövdeye geri takınız.



ÜRÜNÜN SAKLANMASI

- Kabloyu kablo sarma kancalarına dolayarak toplayınız.

DİKKAT!

Süpürgeyi kesinlikle, ısı yayan, radyatör, soba gibi cihazların yakınında, direkt güneş ışığı alan yerlerde bırakmayınız.

NOT!

Sadece Goldmaster tarafından sağlanan orjinal filtreleri kullanınız. Ancak bu şekilde mükemmel filtrelemeyi sağlayabilirsiniz.



ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİ

- Süpürgenizi temizlemeden ya da bakım yapmadan önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Kesinlikle alkol ve solvent bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınıza zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı yumuşak ve hafif bir nemli bezle temizleyiniz. Aynı şekilde gerektiğinde toz haznesini de temizleyebilirsiniz. Yer aparatı belli aralıklarda tıkanıklığa karşı kontrol edilip temizlenmelidir.
- Motor koruma filtresini belli aralıklarla yıkayarak temizleyebilirsiniz. Ardından güneşte iyice kuruduktan sonra yerine yerleştiriniz.
- Emiş gücünün azaldığını hissettiğinizde filtreyi yenisiyle değiştirmenizi tavsiye ederiz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü: 700W-1200W max.

Voltaj: 220-230V, 50/60Hz

Emiş gücü: 1800 mmSS

Toz Hazne Kapasitesi: 2 lt



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz.

Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
EN-60335-2-2



Made In Turkey



HANIMELİ GM-510S

Merkez Servis İletişim Bilgileri

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA AŞ.
Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul
TÜRKİYE

Fax:0212 693 02 24

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

CONTENTS

Important Safeguards	2
Features	3
Overview	4
Assembling the Vacuum Cleaner	5
Using the appliance	5
Emptying dust container	6
Storage.....	6
Cleaning and Technical Specification	7

Thank you for purchasing this Stick Vacuum Cleaner. Before using this product, it is important to read this instruction manual carefully.

Keep this manual in a safe place. If you hand this product onto anyone else, ensure to pass on along all the documentations relating to this product.

To ensure the safe use of the product, please familiarize yourself with the product using for the first time.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Turn off the control before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without filters in place.
- Always unplug this appliance before connecting or disconnecting hand


vacuum hose.

- Store the vacuum indoors. Put the vacuum away after use to prevent tripping accidents.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

FEATURES

- 1200W max. motor power,
- 1800 mmSS vacuum power,
- 2 lt dust container,
- Using without dustbag,
- Transparent dust indicator part,
- Washable motor protection filter,
- Cable winding part,
- Upright park position,
- 5m power cord.

OVERVIEW

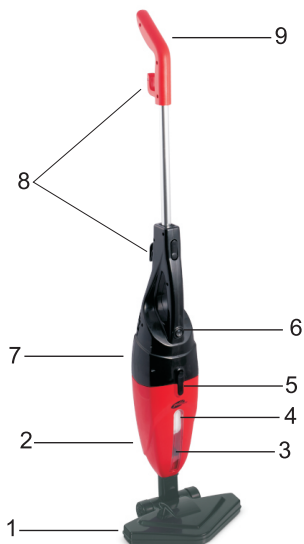

1. Vacuuming nozzle
2. Dust container
3. Transparent dust indicator part
4. Washable motor protection filter
5. Dust cup opening button
6. ON/OFF button
7. Main body
8. Cable winding part
9. Ergonomic touch handle

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

1. Assemble the vacuuming nozzle with dust container. To do that, please insert vacuuming nozzle into dust container.



2. Insert the ergonomic handle to the main body by pulling the latch till you hear the click sound. Make sure it is locked properly.

The vacuum cleaner is now ready for use.

- Before use, ensure that dust motor protection filter have been inserted and that these are not damaged.

WARNING!

Check the appliance and the power cable before use. Faulty appliances may cause injury and should not be used.

USING THE APPLIANCE

- Attach the vacuuming nozzle.
- Pull out the power supply cable by means of the plug until the required length is reached and insert the plug into a mains socket.
- Press the “ON/OFF” to switch on the vacuum cleaner.

WARNING!

Follow the steps below as soon as you stop vacuum cleaning
Never leave the appliance unattended.

- Press the “ON/OFF” to switch off the vacuum cleaner.
- Remove the plug from the mains socket.

EMPTYING DUST CONTAINER

- Always operate the cleaner with the dust container assembly whole installed.
- The dust container must be emptied when it's full.
 - After removing the vacuum nozzle, open the dust container by pressing the dust container opening button.
 - Take out the motor protection filter.
 - Clean the filter by shaking out.
 - Replace the filter on dust container and fix the dust container to main body until it is locked.



STORAGE!

- Wind the cable on cable winding hooks.

CAUTION!

Never place the appliance next to heat sources and avoid direct sunlight, as the heat may damage the vacuum cleaner.

NOTICE!

Only use original Goldmaster filters. This is the only way to ensure that the excellent filter properties of the vacuum cleaner.



CLEANING

- Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the main socket before cleaning the appliance. This ensures that the appliance is not switched on unintentionally.
- Do not use cleaning detergents, abrasive agents or alcohol as these will damage the casing.
- Only dry-wipe the appliance or clean with a damp cloth. You can also clean the filter chamber with a damp cloth if necessary. Nozzle should be regularly checked for blockages, cleaned, washed and dried.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor power: 700W-1200W max.

Voltage: 220-230V, 50/60Hz

Vacuum power: 1800 mmSS

Dust Container capacity: 2 lt



WEEE

this product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

10 years life time.



Made In Turkey