



HERA

GM-7512



Elektrik Süpürgesi KULLANMA KILAVUZU

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|---|
| Önemli Uyarılar | 2 |
| Ürün Özellikleri | 4 |
| Ürün Görünümü | 4 |
| Ürünün Kullanıma Hazırlanması | 5 |
| Ürünün Kullanımı | 6 |
| Toz Haznesinin Çıkartılması ve Boşaltılması | 7 |
| Filtrelerin Temizliği ve Değişimi | 8 |
| Ürünün Temizliği ve Saklanması | 8 |
| Pratik Çözümler | 9 |
| Teknik Özellikler | 9 |

Goldmaster marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde, su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çikartınız.
- Teleskopik boruyu ve hortumu kesinlikle suya daldırarak temizleyiniz. Hasarlı ise kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fişli kablosunu prize takarken veya prizden çıkarırken ürünün kapalı olduğuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü çalıştırmayınız. Hasarlı fiş ve kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. En yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanınız.
- Banyo vb. ıslak ve nemli ortamlarda asla uzatma kablosu kullanmayınız.
- Toner veya kurum gibi ince tozları süpürmeyiniz. Aksi takdirde bu, ürününüz üzerindeki filtrenin kapasitesini azaltacaktır. Ayrıca, ince tozları süpürmeyerek ürününüzün zarar görmesini engellersiniz.
- Daima elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra Toz Haznesini boşaltınız.
- Elektrik süpürgenizi, tasarlandığı ve üretildiği kullanım alanları dışında, başka amaçlar doğrultusunda veya hatalı kullanmanızdan kaynaklanabilecek olası arızalarda, üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2000W motor ve 450W mekanik emiş gücü
- Siklonik sistemli ve toz torbasız kullanım
- Toz sıkıştırma sistemi ile azalmayan emiş gücü
- Enerji tasarrufu sağlayan soft-start motor
- 3 lt toz toplama kapasitesi
- Yıkanebilir HEPA hava giriş ve çıkış filtreleri
- 73dB maksimum gürültü oranı
- 1,5 metre dayanıklı ve esnek hortum
- 5m güç kablosu
- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı, dar uçlu boru, koltuk başlığı
- Aksesuar taşıma aparatı
- Dikey park özelliği
- Hafif alüminyum teleskobik boru
- Motorun aşırı ısınmasını engelleyen motor koruma sistemi

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ



ÜRÜNÜN KULLANIMI


1- Esnek Hortumun Takılması

- Hortumun üzerindeki ok işareti üste gelecek şekilde hortumu yuvasına itip, sağa doğru çevirerek sabitleyiniz.
- Çıkarmak için sola doğru çevirip kendinize doğru çekiniz



2- Teleskopik Boru ve Aparatların Yerleştirilmesi

- Teleskopik boruyu hortum ucunda bulunan tutma sapına yerleştiriniz.

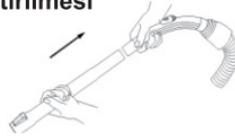

- Teleskopik borunun boyunu ayarlamak için Şekil 2'de gösterilen ayarlama sürgüsüne bastırarak ileriye doğru itiniz. İstediğiniz boya ayarlayınca sürgüyü bırakınız.


- Temizleyeceğiniz yere göre teleskopik borunun ucuna süpürme başlığını takınız.



Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır. Fırça dışardayken sert zeminleri (parke, marley vb.), fırça içerdeyken yumuşak zeminleri (halı, kilim vb.) temizleyebilirsiniz.

- A:** Sert zemin = Fırça aktif
B: Halı = Fırça gizli

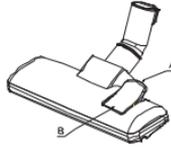


Dar Uçlu & Fırçalı Süpürme Başlığı

Bu süpürme başlığını, teleskopik boru ya da hortum ucuna takarak kullanabilirsiniz. Koltuk köşeleri, radyatör vb. ulaşılmaz güç yerlerde kullanılır. Ayrıca bilgisayar, kitap rafı gibi yerlerin temizliği için de kullanılır.



ÜRÜN KULLANIMI

- Ürünü kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz ve fişi uygun değerdeki prize takınız.
- Ürünü açma/kapatma düğmesine basarak çalıştırınız.
- Ürünü düşük sesle çalıştırmak isterseniz, emiş gücü ayar düğmesinden seviyeyi azaltabilirsiniz.
- Kullanım sonunda fişi prizden çıkararak kablo sarma düğmenize basınız. Kablu geri sarıldıktan sonra ürünü uygun bölümde park pozisyonunda bekletiniz.

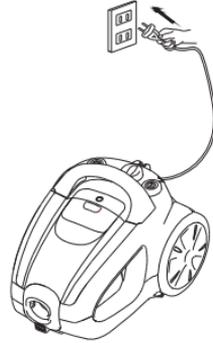

TOZ HAZNESİNİN ÇIKARTILMASI VE BOŞALTIMASI


Toz haznesindeki doluluk max seviyesine yaklaştığında boşaltmanız gerekmektedir. Ancak daha verimli kullanım ve yüksek çekiş gücü için her kullanımdan sonra hazneyi boşaltmanızı öneririz. Hazneyi boşaltmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın

1- Ürününüzün çalışmasını durdurup fişini prizden çıkarınız.

2-Toz haznesini gövdeden ayırmak için hazne üzerindeki düğmeye basıp, hazneyi şekildeki gibi yukarı çekerek çıkarınız.

3-Yerinden çıkardığınız toz haznesinin altında bulunan boşaltma düğmesine basarak toz haznesinin alt kapağını açınız ve toz haznesini boşaltınız.

4-Tozu boşalttıktan sonra toz haznesi alt kapağını kapatınız. Haznenin dış kısmını kuru bir bez ile temizleyiniz. Toz haznesini yerine yerleştiriniz.

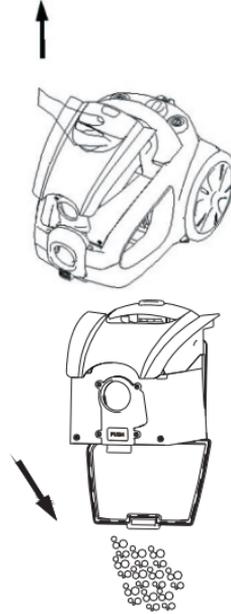

Not: Toz haznesi, HEPA hava giriş ve çıkış filtreleri takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!

FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ

Süpürgeziniz emiş gücünü düşük hissettiğiniz zaman filtreleri temizleyiniz.

Giriş HEPA Filtresinin Temizlenmesi


- 1- Ürünü durdurunuz ve fişini prizden çıkarınız.
- 2- Toz haznesini çıkarın. Arka bölümdeki mandali sola çevirerek filtre koruma plastiğini çıkarın.
- 3- Daha sonra çıkaracağınız HEPA filtreyi fırça ile temizleyin.
- 4- Aşırı kirlenme varsa suya tutarak temizleyin. Güneşte iyice kuruduktan sonra yerine yerleştirin.

Çıkış HEPA Filtresinin Temizlenmesi

- 1- Ürünü durdurunuz ve fişini prizden çıkarınız.
- 2- Arka bölümdeki filtre kapağını, ardından çıkış filtresini çıkarınız.
- 3- HEPA filtreyi fırça ile temizleyin.
- 4- Aşırı kirlenme varsa suya tutarak temizleyin. Güneşte iyice kuruduktan sonra yerine yerleştirin.

DİKKAT: Filtreler tam olarak kurumadan yerleştirmeyin.

– Eğer HEPA filtre kullanılmayacak kadar kirli ise, ürüne yeni filtre takınız. Bu sayede ürün performansı düşmeden sağlıklı bir şekilde kullanıma devam edebilirsiniz.

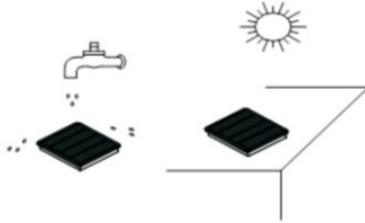

Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!

ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİ VE SAKLANMASI

- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden mutlaka çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız.
- Ürünün temizliğinden önce mutlaka bütün parçaları üründen çıkarınız.
- Ürünün mekanik parçalarını kesinlikle su ile ya da herhangi bir kimyasal madde ile yıkamayınız. Aksi halde ürüne zarar verebilir ya da kötü koku yaymasına neden olursunuz.
- Ürün ve parçalarını sadece nemli bez ile siliniz.

PRATİK ÇÖZÜMLER

| Problem | Olası Neden | Çözüm |
|--------------------|--|---------------------------------------|
| Ürün çalışmıyor. | Ürünün kablosu prize bağlı değildir. | Ürünün fişini şebeke prizine takınız. |
| | Priz ya da ürünün fişi arızalıdır. | Yetkili servisimize başvurunuz. |
| Emiş gücü yetersiz | Toz haznesi dolmuştur. | Toz haznesini temizleyiniz. |
| | Filtreler tıkanmıştır. | Filtreleri temizleyiniz. |
| | Hortum tutma sapında bulunan hava ayar sürgüsü açık olabilir. | Hava ayar sürgüsünü kapatınız. |
| | Süpürme başlığı, teleskopik boru ya da hortum tıkalı olabilir. | Tıkalı olan bölgeyi temizleyiniz. |
| | Emiş Gücü ayar düğmesi minimum seviyede olabilir. | Emiş gücü seviyesini artırınız. |

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü: 2000W
Voltaj: 220-240V, 50/60Hz, Class II
Mekanik Emiş Gücü: 450W
Toz Hazne Kapasitesi: 3L
Gürültü Oranı : ≤ 73 dB
Kablo uzunluğu: 5m



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

Cihazın Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

NOT: Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

EN-60335-2-2





GM-7512 Elektrik Süpürgesi

Merkez Servis İletişim Bilgileri

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA AŞ.
Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul
TÜRKİYE

Fax:0212 693 02 24

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

The logo features the word "gold" in a white, cursive script font, set against a dark purple, horizontally-oriented oval background. To the right of the oval, the word "master" is written in a dark purple, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word "master".

gold master®

CONTENTS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Important Safeguards | 2 |
| Features | 3 |
| Overview | 3 |
| Assembling the Vacuum Cleaner | 4 |
| Using the appliance | 5 |
| Cleaning and Storage | 6 |
| Troubleshooting | 7 |
| Technical Specification | 7 |

Thank you for purchasing this Vacuum Cleaner. Before using this product, it is important to read this instruction manual carefully. Keep this manual in a safe place. If you hand this product onto anyone else, ensure to pass on along all the documentations relating to this product. To ensure the safe use of the product, please familiarize yourself with the product using for the first time.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Turn off the control before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without filters in place.
- Always unplug this appliance before connecting or disconnecting hand

vacuum hose.

- Store the vacuum indoors. Put the vacuum away after use to prevent tripping accidents.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

FEATURES

- 2000W motor and 450W mechanical suction power
- Cyclonic and bagless
- Energy save soft start motor
- Dust compression system
- 3lt dust capacity
- HEPA inlet and outlet filter
- Max 75dB noise level
- 1,5 meter quality flexible hose
- 5m power cord
- Comfortable cleaning with aluminum tube
- Lower noise with adjustable speed control
- Horizontal and vertical park position

OVERVIEW



ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

1- Assembly and disassembly of the tube

Montage:

Insert the tube in the air intake opening while arrow mark onto top.

Turn to clockwise to place tube firmly.


Disassembly:

Turn tube to anti-clockwise and pull back.



2- Assembling the telescope tube and accessories

– Remove the telescope tube from the hand grip.

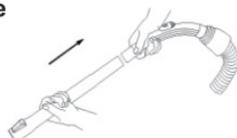

- Set the telescope tube to the correct length.
- Push the telescope tube slide forwards and pull out the lower part of the tube to the extension length required. Then simply let go of the slide and let it snap into place

- Fix the floor brush to the telescope tube.



Integrated Brush & Nozzle

-Connect the brush and nozzle directly to the handgrip or to the tube.

1. Use the crevice nozzle to vacuum the small area or clean narrow corners or hard-to-reach places.
2. Use the brush nozzle to clean computers, bookshelves etc.





USING THE APPLIANCE

- Before using the device first roll out a sufficient length of electric flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded.
- To rewind the power cable, press the rewind button with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does

Emptying dust container

You can easily see with the transparent dust container when it must be emptied.

- 1- Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
- 2- You can pull the dust container together with the cleaning system out of their anchoring with the aid of the carrier handle on the dust container. Now lift out the dust container and carry it to the waste bin.
- 3- A push button is located on the dust container that you can use to open and empty it automatically (bottom-down technology). To do this hold the dust container over your dustbin and press on the empty button.
- 4- After emptying it clean the HEPA filter again if necessary (see also Cleaning the HEPA filter below). After this rinse out the dust container and wipe it dry.

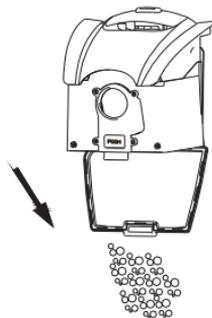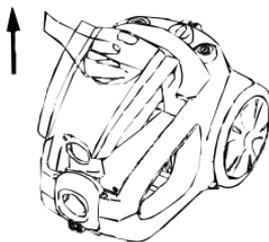


5. After this push the air filter cleaning system back into position in the cyclone vacuum cleaner until it snaps into place. Your cyclone vacuum cleaner is now ready for use again.

6. If suction isn't enough when dust doesn't reach the max, please open the dust cup and see if there is something twisted the cone of the filter cover. Please clean it up on time when you find the winding.

Cleaning the exhaust air filter or HEPA filter

The exhaust air filter or HEPA filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter or HEPA filter as follows:

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Open the exhaust air grill.
3. The exhaust air filter or HEPA filter is visible when the grill has been opened.
4. Rinse the filter or HEPA filter under cold running water and allow dry.
5. Put the exhaust air filter or HEPA filter back into place (or replace with a new)
6. Close the exhaust air filter grill

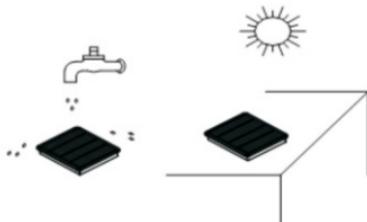

IMPORTANT!

Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or filter.

CLEANING AND STORAGE

Always switch off and unplug the appliance before you clean any parts.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher, if necessary,

- Clean the parts with a moist cloth.
- Clean the appliance with a moist cloth.
- Press the cord rewind button to rewind the cord.
- You can store the appliance in horizontal and vertical position.

TROUBLESHOOTING

| Problem | Cause | Solution |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| Does not operate | Plug is not connected to socket. | Plug in to socket |
| | Plug or socket may be damaged. | Apply to technical service |
| | Dust reservoir is full | Empty the dust reservoir |
| Low Suction Power | Filters are dirty | Clean or change the filters |
| | Perhaps the suction power slide on the handgrip is open. | Close the slide. |
| | Perhaps the floor brush, nozzle tube or hose is blocked up. | Control and clean the blocked part. |
| | Perhaps the electronic suction power control has been min level. | Set the control to a higher setting. |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Motor Power: | 2000W |
| Voltage: | 220-240V AC 50/60 Hz |
| Mechanic Suction Power: | 450W |
| Capacity Dust Bag: | 3L |
| Sound : | ≤73dB |
| Cable length: | 5 Meter |

10 years life-time



WEEE

This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

