

*gold*master®

GVC-7506



**Elektrik Süpürgesi**  
**KULLANIM KILAVUZU**

[www.goldmaster.com.tr](http://www.goldmaster.com.tr)

## İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar .....	2
Ürün Özellikleri .....	3
Ürün Görünümü .....	4
Ürünün Kullanıma Hazırlanması .....	5
Toz Torbasının Yerleştirilmesi .....	5
Esnek Hortumun Takılması.....	5
Teleskopik Boru .....	6
Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı .....	6
Dar Uçlu & Fırçalı Süpürme Başlığı.....	6
Ürünün Kullanımı .....	7
Emiş Gücü Ayarlama .....	7
Toz Torbasının Değişirilmesi .....	7
Filtrelerin Temizliği ve Değişimi .....	8
HEPA Filtrenin Temizliği ve Değişimi .....	8
Motor Koruma Filtresinin Temizliği ve Değişimi .....	8
Ürünün Temizliği ve Saklanması .....	9
Pratik Çözümler .....	9
Teknik Özellikler .....	10

Goldmaster marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde, su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Teleskopik boruyu ve hortumu kesinlikle suya daldırarak temizleyiniz. Hasarlı ise kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fişli kablosunu prize takarken veya prizden çıkarırken ürünün kapalı olduğuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü çalıştırmayınız. Hasarlı fiş ve kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. En yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orjinal yedek parça kullanınız.
- Banyo vb. ıslak ve nemli ortamlarda asla uzatma kablosu kullanmayınız.
- Toner veya kurum gibi ince tozları süpürmeyiniz. Aksi takdirde bu, ürününüz üzerindeki filtrenin kapasitesini azaltacaktır. Ayrıca, ince tozları süpürmeyerek ürününüzün zarar görmesini engellersiniz.
- Daima elektrik süpürgenizi kullandıktan sonra Toz Haznesini boşaltınız.
- Elektrik süpürgenizi, tasarlandığı ve üretildiği kullanım alanları dışında, başka amaçlar doğrultusunda veya hatalı kullanmanızdan kaynaklanabilecek olası arızalarda, üretici firma herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2400W motor gücü ile yüksek emiş performansı
- Elektronik düğmeler ile hız ayarı yapabilmek
- İçerideki tozu hapseden HEPA filtre
- Yormadan temizlik sağlayan hafif alüminyum teleskopik boru
- Hareket kolaylığı sağlayan özel dörtlü tekerlek sistemi
- Toz kalkmasını engelleyen özel tasarımı dikey hava çıkış yönü
- 2lt kapasiteli geniş toz haznesi
- Motor koruma filtresi
- Esnek hortum
- Ayarlanabilen hız kademesi gürültü oranını düşürme imkanı
- Otomatik kablo sarma özelliği
- Boru üzerinde aksesuar yuvası
- Yatay ve dikey park imkanı

## ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ



1. Hortum tutma sapı
2. Esnek hortum
3. Dar uçlu&fırçalı süpürme başlığı
4. Aparat yuvası
5. Kablo sarma düğmesi
6. Elektronik emiş ayar düğmeleri
7. Hepa filtre üst kapağı
8. Toz haznesi kapağı
9. Açma/kapatma düğmesi
10. Ürün tutma sapı
11. Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
12. Tekerlek

## ÜRÜNÜN KULLANIMA HAZIRLANMASI

Parça ve aksesuarları takmadan ya da çıkarmadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz.

### Toz Torbasının Yerleştirilmesi

Ürünün kapalı olduğuna ve prize takılı olmadığına emin olunuz. Toz torbası ve motor koruma filtrelerini yerleştirmeden önce kesinlikle ürünü çalıştırmayınız.

1. Toz torbasının bulunduğu haznenin kapağını kaldırınız.
2. Hazne içerisindeki motor koruma filtresinin kontrol ediniz. Resimdeki gibi takılı olması gerekmektedir. Takılı değilse kutu içerisinde bulup yerine yerleştiriniz.



3. Toz torbasını nazikçe genişletin.
4. Toz torbasını şekildeki gibi yerleştiriniz
5. Plastik çerçevenin mukavva kısımla tam oturuşuna emin olunuz.



### Esnek Hortumun Takılması

- Hortumu, hortum ucu giriş ağzındaki yuvasına saat yönünde çevirerek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkarmak için öncelikle ürünün fişini prizden çıkarınız. Hortum başlığını saat yönünün tersine doğru çevirerek çekiniz.



### Teleskopik Boru

- Teleskopik boruyu hortum ucunda bulunan tutma sapına yerleştiriniz.

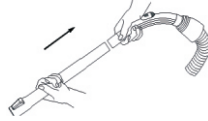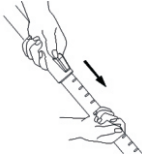

- Teleskopik borunun boyunu ayarlamak için Şekil 2'de gösterilen ayarlama sürgüsüne bastırarak ileriye doğru itiniz. İstediğiniz boya ayarlayınca sürgüyü bırakınız.


- Temizleyeceğinize yere göre teleskopik borunun ucuna süpürme başlığını takınız.




### Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürme Başlığı

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Fırça dışardayken sert zeminleri (parke, marley vb.), fırça içerdeyken yumuşak zeminleri (halı, kilim vb.) temizleyebilirsiniz.

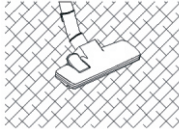


**Halı temizleme**

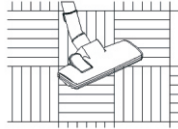

**Düz zemin temizleme**

### Dar Uçlu & Fırçalı Süpürme Başlığı

Bu süpürme başlığını, teleskopik boru ya da hortum ucuna takarak kullanabilirsiniz. Koltuk köşeleri, radyatör vb. ulaşılması güç yerlerde kullanılır. Ayrıca bilgisayar, kitap rafı gibi yerlerin temizliği için de kullanılır.

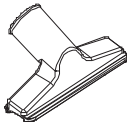

## ÜRÜN KULLANIMI

- Ürünü kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz ve fişi uygun değerdeki prize takınız.
- Ürünü açma/kapatma düğmesine basarak çalıştırınız.

## Emiş Gücü Ayarlama

Ürünün emiş gücünü iki farklı yöntem ile ayarlayabilirsiniz:


- Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde hava ayarı yaparak tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.
- Gövde üzerinde bulunan (+) ve (-) düğmeleriyle emiş gücünü ürünü kullandığınız zemine göre ayarlayabilirsiniz.
- Temizleyeceğiniz bölgeye göre uygun başlığı hortum veya uzatma borusu ucuna yerleştiriniz.
- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız.

## TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Toz torbasını değiştirmeden önce ürünün kapalı konumda olmasına ve prize bağlı olmamasına dikkat ediniz.

Üst bölgedeki toz torbası dolum göstergesi ile doluluk durumunu kontrol ediniz. Kullanım durumunuza göre belirli aralıklarla toz torbanızı değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ürün performansı azalır ve sağlıksız kullanım nedeniyle ürün ömrü azalır.

- Dolu toz torbasını değiştirmek için ürün kapağını kaldırınız.

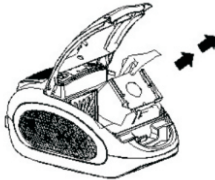

- Toz torbasını şekilde görüldüğü gibi çekerek çıkarınız ve yerine boş toz torbası takınız.



## FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ

Ürün üst bölgesinde bulunan HEPA filtre ve hazne içinde bulunan koruma filtresi olmak üzere iki adet filtre bulunmaktadır.

Süpürgeziniz emiş gücünü düşük hissettiğiniz zaman filtreleri temizleyiniz. Bu işlemi yaparken ürünü kapalı konuma getiriniz ve fişi prizden çıkarınız. Hortum başlığını saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarınız.

### HEPA Filtrenin Temizliği ve Değişimi

HEPA filtrenin ve filtre kapağının düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca temizlik sıklığına göre belirli aralıklarla HEPA filtrenizi değiştirmenizi öneririz. Toz torbasını değiştireceğiniz zamanlarda filtre temizliği yapmak sizin için pratik bir yöntem olacaktır.

- Üst bölümdeki filtre kapağını kaldırarak HEPA filtrenizi çekerek çıkarınız.
- Hepa filtreyi fırça yardımı ile suya tutarak temizleyiniz.
- Hepa filtreyi oda sıcaklığında, yaklaşık 15 saat kuruması için bekletiniz. **HEPA filtre tamamen kurumadan yerine yerleştirmeyiniz.**
- Eğer HEPA filtre kullanılmayacak kadar kirli ise, ürüne yeni filtre takınız. Bu sayede ürün performansı düşmeden sağlıklı şekilde kullanıma devam edebilirsiniz.



### Motor Koruma Filtresinin Temizliği ve Değişimi

- Motor filtresi her 100 saat kullanımdan sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Filtrenin temizliği ve değişimi için toz haznesini üründen çıkarınız.
- Motor filtresini suya tutarak temizleyiniz.
- Motor filtresini tamamen kuruyuncaya kadar bekletiniz. **Motor filtresini tamamen kurumadan yerine yerleştirmeyiniz.**
- Eğer motor filtresi kullanılmayacak kadar kirli ise, ürüne yeni motor filtresi takınız.



**Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!**

## ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİ VE SAKLANMASI

- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden mutlaka çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine tekrar basınız.
- Ürünün temizliğinden önce mutlaka bütün parçaları üründen çıkarınız.
- Ürünün mekanik parçalarını kesinlikle su ile ya da herhangi bir kimyasal madde ile yıkamayınız. Aksi halde ürüne zarar verebilir ya da kötü koku yaymasına neden olursunuz.
- Ürün ve parçalarını sadece nemli bez ile siliniz.

## PRATİK ÇÖZÜMLER

Problem	Olası Neden	Çözüm
Ürün çalışmıyor.	Ürünün kablosu prize bağlı değildir.	Ürünün fişini şebeke prizine takınız.
	Priz ya da ürünün fişi arızalıdır.	Yetkili servisimize başvurunuz.
Emiş Gücü yetersiz	Toz haznesi dolmuştur.	Toz haznesini temizleyiniz.
	Filtreler tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz.
	Hortum tutma sapında bulunan hava ayar sürgüsü açık olabilir.	Hava ayar sürgüsünü kapatınız.
	Süpürme başlığı, teleskopik boru ya da hortum tıkalı olabilir.	Tıkalı olan bölgeyi temizleyiniz.
	Emiş Gücü ayar düğmesi minimum seviyede olabilir.	Emiş gücü seviyesini artırınız.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü: 2400W

Voltaj: 220-240V, 50/60Hz

Mekanik Emiş Gücü: 400W

Toz Hazne Kapasitesi: 4L

Gürültü Oranı : 75dB

Kablo uzunluğu: 6m



### WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

## Cihazın Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

**NOT:** Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

EN-60335-2-2





## GVC-7506 Elektrik Süpürgesi

### **Merkez Servis İletişim Bilgileri**

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA AŞ.  
Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul  
TÜRKİYE

Fax:0212 693 02 24

Web:[www.goldmaster.com.tr](http://www.goldmaster.com.tr)

E-mail:[info@goldmaster.com.tr](mailto:info@goldmaster.com.tr)

## CONTENTS

Important Safeguards .....	2
Features .....	3
Overview .....	4
Preparing for use .....	5
How to Install Dust Bag .....	5
Assembly and Disassembly of the Flexible Hose .....	5
Assembling the Telescope Tube and Accessories.....	6
Floor Brush .....	6
Integrated Brush & Nozzle .....	6
Using the appliance .....	7
Adjusting suction power .....	7
How to Remove Dust Bag .....	7
Cleaning and Replacement the Filters .....	8
Cleaning or Replacing the HEPA filter .....	8
Cleaning or Replacing the Motor Protection Filter .....	8
Cleaning and Storage .....	9
Troubleshooting .....	9
Technical Specification .....	9

Thank you for purchasing this Vacuum Cleaner. Before using this product, it is important to read this instruction manual carefully.

Keep this manual in a safe place. If you hand this product onto anyone else, ensure to pass on along all the documentations relating to this product. To ensure the safe use of the product, please familiarize yourself with the product using for the first time.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Turn off the control before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without filters in place.
- Always unplug this appliance before connecting or disconnecting hand

vacuum hose.

- Store the vacuum indoors. Put the vacuum away after use to prevent tripping accidents.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

## **FEATURES**

- 2400W motor and 400W mechanical suction power
- Adjustable speed with electronic button control
- HEPA outlet filter with high dust holding capacity
- Comfortable cleaning with aluminum tube
- Special wheel system to easy movement
- Special design vertical air outlet to prevent dust raise
- 4lt large dust bag
- Motor protection air inlet filter
- 2 meter quality flexible hose
- Lower noise with adjustable speed control
- Automatic cable rewind button
- Horizontal and vertical park position
- Max 75dB noise level

## OVERVIEW



1. Hose handle
2. Flexible hose
3. Integrated brush and nozzle
4. Attachment holder
5. Cord rewind button
6. Electronic suction control buttons
7. HEPA filter cover
8. Carry handle
9. Dust container
10. On/off switch
11. Metal floor brush
12. Wheel



## PREPARING FOR USE

Turn off vacuum and unplug the electrical cord before changing dust bag or cleaning motor filter. Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or filter.

### How to Install Dust Bag

1. Turn off and unplug cleaner.
2. Open bag cover by pushing latch up with fingers and lifting bag cover.



3. Open bag folds slightly.
4. Place dust bag in dust bag frame by pushing cardboard collar into ledge on dust bag frame until collar snaps into position.

### Assembly and Disassembly of the Flexible Hose Montage:

Insert the tube in the air intake opening. Push the tube in until it locks in place



### Disassembly:

Take the tube from the air intake after disconnecting from the mains socket.



## Assembling the Telescope Tube and Accessories

- Remove the telescope tube from the hand grip.

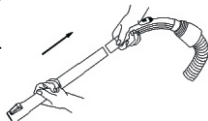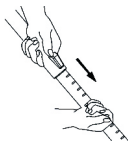

- Set the telescope tube to the correct length.
- Push the telescope tube slide forwards and pull out the lower part of the tube to the extension length required. Then simply let go of the slide and let it snap into place

- Fix the floor brush to the telescope tube.




## Floor Brush

- You can use the floor brush on the carpet or on the hard floors.
- To clean hard floors, push the rocker switch on top of the floor brush with your foot to make the brush strips come out of the brush housing.
- To clean carpets, push the rocker switch on the other side to make the brush strips dissappear into the housing.




**Cleaning carpet**



**Cleaning wooden floor**

## Integrated Brush & Nozzle

- Connect the brush and nozzle directly to the handgrip or to the tube.
- 1.Use the crevice nozzle to vacuum the small area or clean narrow corners or hard-to-reach places.
  - 2.Use the brush nozzle to clean computers, bookshelves etc.



## USING THE APPLIANCE

- Pull the cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket.
- Press the On/Off button on top of the appliance

## Adjusting suction power

You can adjust the suction power by

- The suction power slider on the handgrip of the hose.
- With the electronic suction control buttons on the vacuum cleaner.



We recommend using minimum suction power for delicate materials.

- Select medium suction power for mattresses, upholstered furniture and carpets.
- Select maximum suction power for tiled, wood and other robust floors

## HOW TO REMOVE DUST BAG

Turn off vacuum and unplug the electrical cord before changing dust bag or cleaning motor filter. Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or filter.

- Turn off and unplug cleaner.
- Open bag cover by pushing latch up with fingers and lifting bag cover.

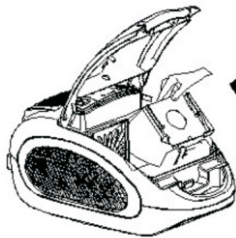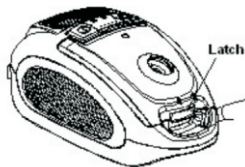

- Locate dustbag frame handle.
- Raise dust bag out of dust bag compartment.
- Remove dust bag from dust bag frame.
- Place new dust bag in dust bag frame by pushing cardboard collar into ledge on dust bag frame until collar snaps into position.
- Swing bag cover lid closed and push to latch.

## CLEANING AND REPLACEMENT THE FILTERS

### Cleaning the HEPA filter

The HEPA filter and the HEPA cover should be cleaned regularly. Cleaning is best done when emptying the dust container. To do this follow the instructions in the **Emptying dust container** section.

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains.  
To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. You can pull the dust container together with the cleaning system out of their anchoring with the aid of the carrier handle on the dust container. Take hold of the carrier handle on the dust container and pull it upwards. Now pull the dust container out and loosen the HEPA cover and HEPA filter out of the dust container with the aid of the lateral unlocking button.
3. Turn the dust container cover carefully until it is released and the HEPA filter will come away easily
4. Now rinse the HEPA filter under running water and allow it to dry.
5. Place the HEPA filter back in the HEPA cover (or replace with a new one) and fit it into the dust container. Then fit the dust container back into position in the cyclone dust container until it snaps into place. Your cyclone vacuum cleaner is now ready for use again.



### Cleaning or Replacing the Motor Protection Filter

Always unplug the appliance before you replace the filter. Lift out the dust container from the vacuum cleaner.

Your vacuum cleaner is equipped with the per motor protection filter. Replace the filter once 100 hours.

1. Lift the dust container from the vacuum cleaner.
  2. Pull out the filter holder out of the appliance.
  3. Rinse the filter under cold running water and allow dry.
- We recommend you to replace the filter regularly.



## IMPORTANT!

**Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or filter.**

## CLEANING AND STORAGE

- Always switch off and unplug the appliance before you clean any parts.  
 Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher, if necessary,
- Clean the parts with a moist cloth.
  - Clean the appliance with a moist cloth.
  - Press the cord rewind button to rewind the cord.
  - You can store the appliance in horizontal and vertical position.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Does not operate	Plug is not connected to socket.	Plug in to socket
	Plug or socket may be damaged.	Apply to technical service
	Dust bag is full	Change the dust bag
Low Suction Power	Filters are dirty	Clean or change the filters
	Perhaps the suction power slide on the handgrip is open.	Close the slide.
	Perhaps the floor brush, nozzle tube or hose is blocked up.	Control and clean the blocked part.
	Perhaps the electronic suction power control has been min level.	Set the control to a higher setting.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Power:	2400W
Voltage:	220-240V AC 50/60 Hz
Mechanic Suction Power:	400W
Capacity Dust Bag:	4L
Sound :	75dB
Cable length:	6 Meter



### WEEE

This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

