

Fantom

**OCEAN WF 5000
OCEAN WF 5100**

**SU FİLTRELİ
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ**



TİP WF W 11

KULLANMA KILAVUZU


Sayın **Fantöm** dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş olan **Fantöm** OCEAN WF 5000 - OCEAN WF 5100 Su Filtreli Elektrik Süpürgeimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak **Fantöm** markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır.

Almış olduğunuz ürünü **kullanma kılavuzuna** uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün **garanti belgesi** ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne müracat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize **0800 219 02 79** no'lu **ücretsiz tüketici danışma hattından** ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.


Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

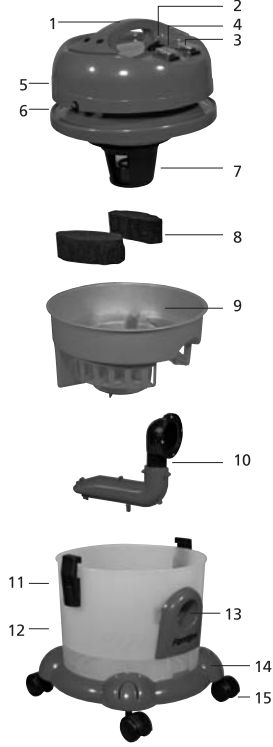

- 1- Taşıma Sapı
- 2- Devir Ayarlama Düğmesi
(OCEAN WF 5100 için)
- 3- Açma-Kapama Anahtarı
- 4- Devir Anahtarı
- 5- Motor Gövdesi
- 6- Kablo Sarma Yuvası
- 7- Şamandıra Kafesi
- 8- Kazan Ara Gövde Filtreleri
- 9- Kazan Ara Gövdesi
- 10- Yönlendirici Egzoz
- 11- Kazan Kilitleme Mandalı
- 12- Kazan
- 13- Emiş Ağzı
- 14- Araba Gövdesi
- 15- 360° Döner Tekerlekler

AKSESUARLAR

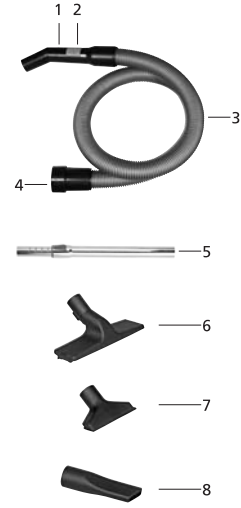

- 1- Hortum Tutma Sapı
- 2- Hava Tahliye Penceresi
- 3- Hortum
- 4- Hortum Başlığı
- 5- Teleskobik Boru
- 6- Süpürücü Gövde
- 7- Koltuk-Döşeme
Süpürücü Aparatı
- 8- Kenar-Köşe ve Radyatör
Süpürücü Aparatı
- 9- Oda Parfümü
- 10- Kağıt Toz Filtre



UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

EMNİYET KURALLARI



- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servise başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermemeniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizle kuru vakumla yaparken toz filtre takmadan kullanmayınız.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Islak vakumlama yaparken kağıt toz filtre çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.
- Su filtre egzozu her zaman temiz tutulmalıdır. Temiz tutulduğu takdirde makinenin emiş gücü max. seviyede kalır.

SU FİLTRELİ TEMİZLEME



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Yönlendirici egzozunu kazan içine resimde görüldüğü gibi iç kısımdan emiş ağzına bastırarak takınız.

- Kazan dışında "MAX. SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (2 lt.)
NOT: Su miktarının "MAX. SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesi miktarında olması gerekmektedir.



- Kazan ara gövdeyi kazana resimde görüldüğü gibi yerleştiriniz.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız ve istediğiniz süpürme aparatlarını takarak temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Makinenizi su filtreli temizleme işleminde kesinlikle susuz kullanmayınız.

DİKKAT! Halı ve parkelerde elle yapılan temizlik işlemleri sonucunda deterjan kalıntıları kazan içerisindeki suyun aşırı derecede köpürmesine neden olacağından makinenizin çalışmasını durdurarak suyu değiştiriniz. Köpüren su değiştirilmezse köpük motora kadar ulaşabilir bu da makinenizin artızalanmasına neden olabilir.

KAĞIT TOZ FİLTRE İLE KURU VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kağıt toz filtreyi emiş ağzı arkasındaki toz torba klipslerine yerleştirerek kilitleyiniz.



- Kağıt toz filtresinin resimde görüldüğü gibi kazana takılmış olması gerekmektedir.

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız ve istediğiniz süpürme aparatlarını takarak temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Kağıt toz filtre ile kuru vakumlama yaparken kazan içerisinde sadece kağıt toz filtresinin takılı olması gerekmektedir.

NOT: Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundurursanız makinanız kullanıma daima hazır olur.

SIVI VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın temiz olması gerekmektedir. Kazan içerisinden KAĞIT TOZ FİLTRE, KAZAN ARA GÖVDE VE YÖNLENDİRİCİ EGZOZUN mutlaka çıkartılması gerekmektedir.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.
- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız ve istediğiniz süpürme aparatlarını takarak sıvı vakumlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
- Vakumlanan sıvı max. seviyeye ulaştığında şamandıra otomatik olarak vakumu kesecektir. Bu durumda kazanı boşaltıp yeniden işleme devam edebilirsiniz.

NOT: Makinenizin sıvı vakumlama işlemini kullanırken kazanın içine kesinlikle su koymayınız.

HAVA TEMİZLEME FONKSİYONUNUN KULLANIMI



- Kazanın içerisine yönlendirici egzozunu yerleştiriniz MAX. su seviyesine kadar su ilave ediniz (2 lt.). Kazan ara gövdeyi yerleştiriniz, Kazan ara gövde üzerinde bulunan kazan ara gövde filtrelerine 3-4 damla parfüm damlatınız. Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz. Süpürgeyi MIN. seviyeye ayarlayıp bir kenarda çalıştırınız.

NOT: Makineniz çalışırken emiş ağzına hortum veya hiç bir aksesuarın takılmaması gerekmektedir.



- Bu işlem 25-30 dakika bir odada uygulandığında hem kötü kokuları ve havada uçan bakterileri makineniz suyun içine hapsederek ortamınızın daha sağlıklı hale gelmesine neden olacaktır.

NOT: Hava temizleme fonksiyonunu kullanırken kazanın ve ara gövde filtrelerinin mutlaka temiz olması gerekmektedir.



AKSESUARLARIN TAKILMASI



- Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonrada temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.



- Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatıp kısaltabilirsiniz.



- Boru kullanmadan seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Makinenizin bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız.
NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.
- Sıvı vakumladıktan sonra boruyu, hortumu ve motor kısmını kurulaştırınız. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalması engellenmiş olacaktır.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Kağıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.



- Emiş gücünün düşmemesi için yönlendirici egzozunun pislenmiş temizlenmesi gerekmektedir. Kazan ara gövde filtrelerinin pislenmiş yerinden çıkartıp yıkayarak temizleyebilirsiniz.

AKSESUARLARIN TAKILMASI



- Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonrada temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.



- Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatıp kısaltabilirsiniz.



- Boru kullanmadan seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Makinenizin bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız.
NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.
- Sıvı vakumladıktan sonra boruyu, hortumu ve motor kısmını kurulayınız. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olacaktır.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Kağıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.



- Emiş gücünün düşmemesi için yönlendirici egzozunun pislendikçe temizlenmesi gerekmektedir. Kazan ara gövde filtrelerinin pislendikçe yerinden çıkartıp yıkayarak temizleyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TIP WF W 11

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Anma Gücü : 1400 W.

: IPX4



ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Kavaklı Cad. Sönmez Sok. No:24 34303 Halkalı-Istanbul-Türkiye
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78
www.fanset.com