

HOOVER

PURE POWER

TPP 2310 011

TPP 2320 011


TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU





















GENERATION FUTURE



GENERATION FUTURE

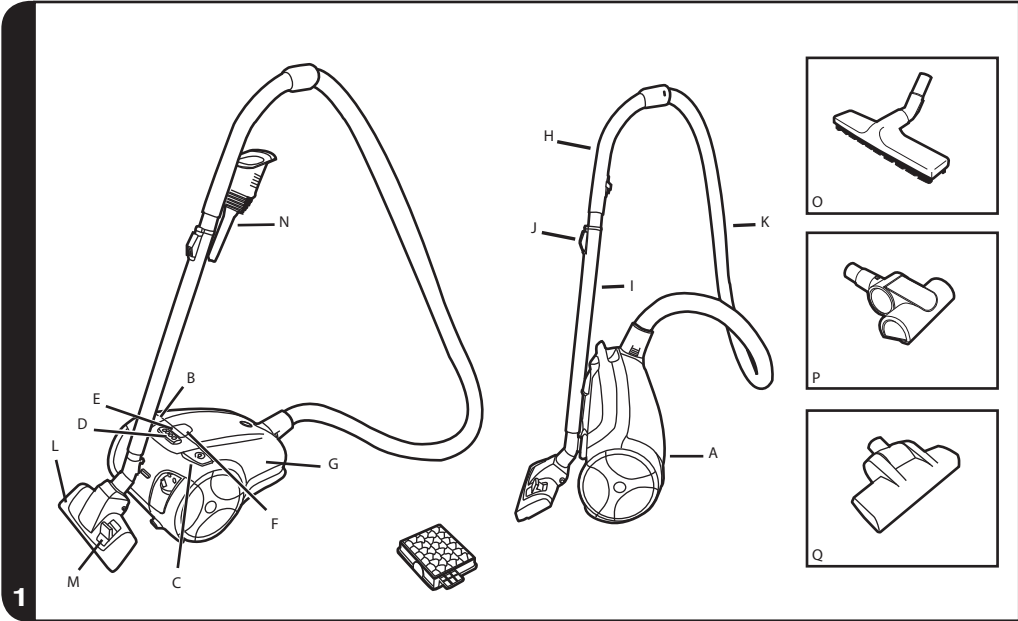

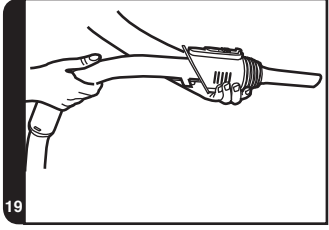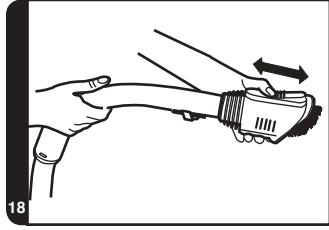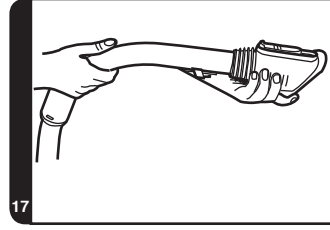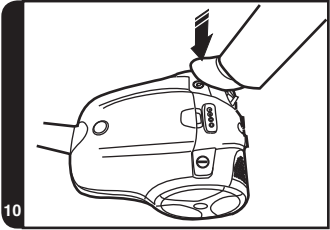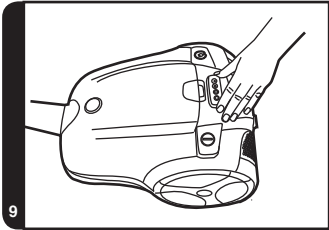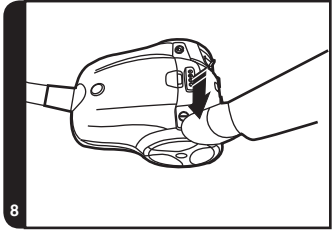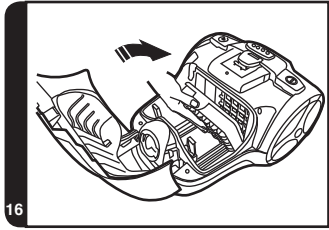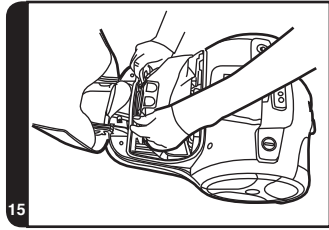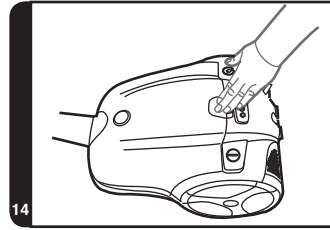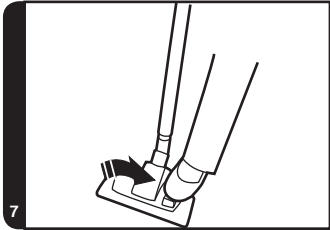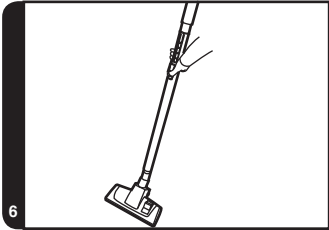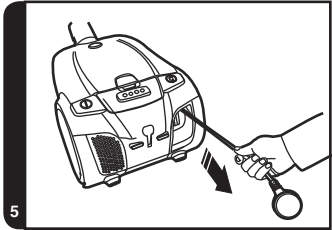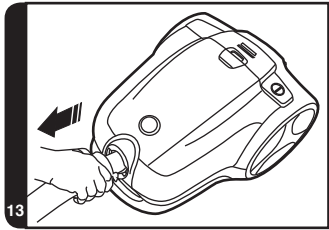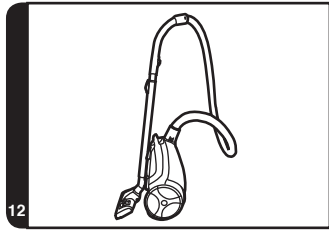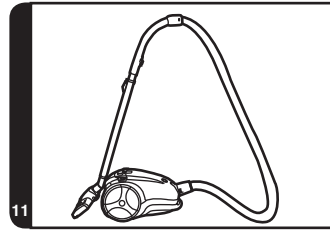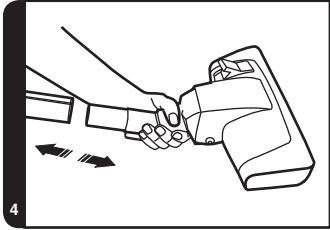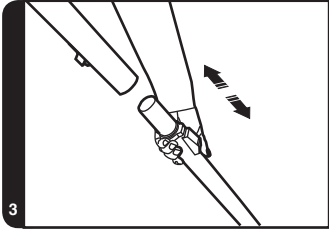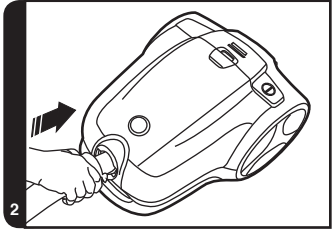

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNERİLERİ:

Bu elektrik süpürgesi sadece ev kullanımı için, Kullanma Kılavuzu'nda tarif edildiği gibi kullanılmalıdır. Lütfen bu kılavuzu cihazı kullanmadan önce tamamen kavradığınızdan emin olun.

UYARI: Elektrik son derece tehlikeli olabilir. Bu cihaz çift yalıtımlıdır ve topraklanmamalıdır. Cihazın fişi 13 A'lık bir sigorta ile donatılmıştır (sadece İngiltere için geçerlidir).

ÖNEMLİ NOT: Cihazın elektrik kablosunun iletkenleri aşağıdaki kodlamaya göre renklere sahiptir: **Mavi - Nötr** **Kahverengi - Canlı**

STATİK ELEKTRİK: Bazı halılar az miktarda statik elektrik birikmesine neden olabilir. Oluşabilecek bu statik elektriğin sağlığa herhangi bir zararı yoktur.

HATIRLATMA: Elektrik süpürgesini kullanmanız sona erdiğinde, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Elektrik süpürgesini temizlemeye veya bakımını yapmaya başlamadan önce daima cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE GÜÇSÜZLERE İLİŞKİN GÜVENLİK Çocukların cihaz veya cihazın kontrol düğmeleri ile oynamalarına izin vermeyin. Lütfen cihaz yaşlılar, çocuklar veya güçsüz kişiler tarafından kullanıldığında bunları gözetim altında tutun.

HOOVER SERVİSİ: Cihazın güvenli ve etkin kullanımını sağlamak için, bütün servis ve onarımların sadece yetkili Hoover servisi tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

AŞAĞIDA YAPMAKTAN KAÇINMANIZIN ÖNEMLİ OLDUĞU BAZI İŞLEMLER LİSTELENMİŞTİR :

- Merdivenleri süpürürken elektrik süpürgesini kendinizden daha yukarıda konumlandırmayın.
- Elektrik süpürgesini açık alanlarda nemli yüzeyler üzerinde ve su toplamak için kullanmayın.
- Kibritlerin, kızgın küllerin, sigara uçlarının, sert veya keskin cisimlerin veya cihaza zarar verebilecek herhangi bir şeyi elektrik süpürgesi içine çekmeyin.
- Bir yangın/patlama riskine yol açabileceğinden alev alabilen sıvıları, sıvı temizlik maddelerini, aerosollerini veya bunların buharlarını püskürtmeyin veya elektrik süpürgesi içerisine çekmeyin.
- Elektrik süpürgesini kullanırken cihazın kablosunu üzerinden aşırmayın ve cihazın fişini prizden kablosundan tutarak çekmeyin.
- Elektrik süpürgesini kullanırken elektrik kablosunun üzerine basarak durmayın veya kabloyu ellerinizin yada ayaklarınızın etrafına sarmayın.
- Hortumunu elektrik süpürgesinden çıkarmadan önce toz torbasını çıkartmayın.
- Cihazı insanları veya hayvanları temizlemek için kullanmayın.
- Elektrik süpürgesinin arızalandığını düşündüğünüzde cihazı kullanmaya devam etmeyin. Cihazın elektrik kablosunun hasar görmüş olması durumunda, elektrik süpürgesini kullanmaya DERHAL son verin. Bir tehlikeyi önlemek için, elektrik kablosunun bir yetkili Hoover servis teknisyeni tarafından değiştirilmesi gereklidir.

ELEKTRİK SÜPÜRGENİZİ TANIYIN

- A. Ana gövde
- B. Açma/ Kapama düğmesi
- C. Kablo Toplama Düğmesi
- D. Emiş kontrolü
- E. Torba Dolum Göstergesi
- F. Torba Kapısı Açma Düğmesi
- G. Torba Kapısı
- H. Kulp
- I. Teleskobik boru
- J. Telescopic Tube Release
- K. Hortum
- L. Halı ve zemin aparatı
- M. Halı Koruma Kontrol Ayarı Carpet Care Control Selector
- N. 3 ü 1 arada aparatı
- O. Parke başlığı
- P. Evcil hayvan tüyleri giderici mini turbo başlık
- Q. Alerjen giderici turbo başlık

ELEKTRİK SÜPÜRGENİZİN PARÇALARININ TAKILMASI

Elektrik süpürgesini ve aksesuarlarını ambalajından çıkartın.

1. Hortumu, mandalı yerine oturup kenetlendiğinden emin olacak şekilde elektrik süpürgesine takın. Hortumu çıkartmak için: sadece hortum ucu üzerindeki iki düğmeye basarak hortumu çekmeniz yeterlidir (2).
2. Hortum üst ucunu navigator sapına takın ve 3ü 1 arada aparatının sağın altına yerleştirin (3)
3. Hortumun alt ucunu, halı ve zemin başlığına takın. (4)

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KULLANILMASI

1. Cihazın elektrik kablosunu çekerek çıkartın ve fişini prize takın. Kırmızı işaretten sonra kabloyu daha fazla çekmeyin (5)
2. Teleskopik boru mandalları ileriye doğru basarken borular itilerek yada çekilerek arzu edilen uzunluk elde edilecek şekilde uzatılabilir veya kısaltılabilir (6)
3. Halı ve Zemin Ucu – Uç üzerinde yer alan pedala basarak, zemine uygun olacak fırça ucunu seçin
Sert zeminler: Zemini korumak için fırçalar geri çekilir.
Halı: Derinlemesine temizlik için fırçalar öne gelir.
4. Elektrik süpürgesini çalıştırmak için ana gövde üzerindeki açma/kapatma düğmesine basın.
5. Emme gücünü istenilen düzeye getirmek için değişken güç ayarını kaydırın (bazı modellerde mevcuttur.) (9)
6. Elektrik süpürgesini kapatmak için açma/kapatma düğmesine basın. Cihazın fişini çekin ve elektrik kablosunu tekrar elektrik süpürgesinin içerisine sarmak için kablo sarma düğmesine basın (10)
7. Park etme ve kaldırma - Boru süpürme esnasında geçici olarak elektrik süpürgesine iliştirilerek geçici olarak park edilebilir (11) veya cihaz kullanılmadığı zaman yuvasına takılabilir.(12)

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN BAKIMI

Toz torbasının değiştirilmesi

Toz torbası kontrolü lambası kırmızı yandığında lütfen toz tornasını kontrol edin ve gerekli ise yeni bir toz torbası ile değiştirin.

1. Hortumu elektrik süpürgesi gövdesinden çıkartın
2. Kapağı açmak için düğmeye (14) basın ve toz torbasının yaka kısmından çekerek çıkartın. Dolu toz torbası dikkatlice ve doğru şekilde atılmalıdır.
3. Elektrik süpürgesine yeni bir toz torbası takın. Bunun için torbayı yaka kısmından tutarak torba yuvasına yerleştirmeniz yeterlidir.(15)
4. Kapağı kapatın

Hatırlatma: Toz torbası kontrolü lambası çekiş yolunda bir tıkanma olduğunda da yanar. Bu durumda “Sistemde ortaya çıkan bir tıkanmanın giderilmesi” bölümüne bakın.

Filtrelerin temizlenmesi

Hepa filtresi

Cihazın optimum performansını sürdürebilmesi için, motor öncesi filtresini, toz torbası 5 kere değiştirildiğinde yıkayın.

Motor öncesi filtreyi çıkartmak için, hepa motor öncesi şeklinin üstündeki mandala basarak süpürgeден ayırın. Sonrasında filtreyi süpürgeден çıkarın. Elinizin dayanacağı ılıkılıkta su ile yıkayın, yerine takmadan önce filtreleri tamamen kurumaya bırakın.

Önemli not: Filtreleri veya daimi toz torbasını yıkarken sıcak su ve deterjan kullanmayın. Düşük bir olasılık olmasına rağmen, filtrelerin veya daimi toz torbasının hasar görmesi durumunda, bunları orijinal Hoover yedek filtreleri veya daimi toz torbaları ile değiştirin. Cihazı toz torbası veya filtreler yerlerine takılı değilken çalıştırmayı denemeyin.

Sistemdeki bir tıkanıklığın giderilmesi

Toz torbası kontrol göstergesi yandığında:

1. Toz torbasının dolmuş olup olmadığını kontrol edin. Eğer torba dolmuşsa, “Toz torbasının değiştirilmesi” bölümüne bakın.
2. Toz torbasının dolu olmamasına rağmen gösterge yanıyorsa:
 - A. Filtrelerin temizlenmesinin gerekip gerekmediğine karar verin. Temizlenmeleri gerekiyorsa “filtrelerin temizlenmesi” bölümüne bakın.
 - B. Sistem içerisinde bunun dışında bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin - Uzatma borusu veya bir çubuk kullanarak, teletube ya da esnek hortum içindeki bir tıkanıklığı açın.

Uyarı - Elektrik süpürgesi toz torbası doluyken kullanıldığında, bir tıkanıklık bulunduğunda veya filtreler kirliyken, toz torbası kontrolü göstergesi kırmızı yanar. Cihazın toz torbası kontrolü göstergesi kırmızı yanıyorken belli bir süre kullanılması durumunda bir elektronik devre kesici, aşırı ısınma tehlikesini önlemek amacıyla, elektrik süpürgesini kapatır. Süpürge kapatıldığında toz torbası kontrol göstergesinin yeşile dönmesi devre kesicinin aktif olduğunu gösterir. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda elektrik süpürgesini kapatın, fişini prizden çekin ve arızayı gidirin. Otomatik sıfırlama yaklaşık 30 dakika sürecektir. reset.

AKSESUARLAR:

Ayrı ayrı modeller için hangi aksesuarların kapsandığını görmek için lütfen ambalajın üzerinde yer alan model özelliklerine bakın. Ancak, bütün aksesuarlar Hoover'den ayrıca satın alınabilir.

Tüm aksesuarlar boru ucuna uyar,

3'ü bir arada Aleti – Çok sayıda işlevi bir arada barındıran 3'ü bir arada aleti bir toz alma fırçası / mobilya başlığı (17) olarak kullanılabilir. Döner gövdeyi ayarlayarak toz alma fırçası görevinde yerine getirir(18). Alternatif olarak, 3'ü bir arada aleti kenar köşe aparatı olarak da kullanılabilir (19) 3'ü bir arada aleti hortum sapının altına takılarak burada muhafaza edilebilir

Kenar Köşe Aparatı – Köşeler ve ulaşılması zor alanlar içindir.

Mobilya Başlığı – yumuşak mobilyalar ve kumaşlar içindir.

Toz Alma Fırçası – kitaplık rafları, çerçeveler, klavyeler ve diğer hassas alanlar içindir (P28). Fırçaları dışarı uzatmak için alet üzerinde yer alan düğmeyi itin. Daha yüksek kullanılabilirlik elde edebilmek için iki fırça uzunluğu seçilebilir.

Parke Başlığı*– Narin yüzeyler ve parke zeminler içindir. [19]

Evcil Hayvan Tüyü Toplayan Mini Turbo Başlığı* – Mini Turbo ucunu merdivenleri ve diğer zor temizlenen alanları temizlemek için kullanın [20]

Alerjen Temizleyici Turbo Başlığı * – Turbo ucunu halıların derinlemesine temizlenmesi için kullanın.

ÖNEMLİ NOT: Turbo Başlığını uzun saçaklı (püsküllü) kilimler, hayvan postları ve 15. mm'den uzun tüylü halılar üzerinde kullanmayın. Başlığı, fırça dönerken aynı yerde sabit tutmayın

KULLANICI KONTROL LİSTESİ

Cihaza ilişkin bir sorun yaşamanız durumunda, Hoover servisini aramadan önce, bu basit kullanıcı kontrol listesinin maddelerinde belirtilen kontrolleri gerçekleştirin.

- Elektrik süpürgesinin fişinin takıldığı priz çalışıyor mu? Lütfen bu prize başka bir cihaz takarak kontrol edin.
- Toz torbası aşırı derecede dolmuş mudur? Lütfen “Elektrik Süpürgesinin Bakımı” bölümüne bakın.
- Filtre tıkanmış mıdır? Lütfen “Elektrik Süpürgesinin Bakımı” bölümüne bakın.
- Hortum veya uç tıkanmış mıdır? Lütfen “Sistemdeki bir tıkanıklığın giderilmesi” bölümüne bakın.
- Elektrik süpürgesi fazla mı ısınmıştır? Öyle ise, otomatik sıfırlama yaklaşık 30 dakika sürecektir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Orijinal Hoover Yedek Parçaları ve Tüketim Malzemeleri

Parçaları daima Orijinal Hoover Yedek Parçaları ve Tüketim Malzemeleri ile değiştirin. Bu parça ve aksesuarlar bölgenizdeki Hoover Bayiinden temin edilebilir.

- Pure Hepa Koku Yapmayan Torba: H60 - sipariş numarası 35600392
- Motor öncesi hepa filtresi: S81 - sipariş numarası 35600520
- Halı ve Zemin Ucu: G98 - sipariş numarası 35600878
- Parke Ucu: G90 PC - sipariş numarası 35600660
- Turbo Ucu: J31 - sipariş numarası 35600816
- Mini Turbo Ucu: J32 - sipariş numarası 35600817
- Esnek Hortum: D106 - sipariş numarası 35600881
- Alerji önleyici granüller: A31G 35600451

Hoover Servisi

Herhangi bir zamanda servis gereksininizin ortaya çıkması durumunda, lütfen Hoover Servisi bürosunu arayın.

Çevre Koruma

Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) konusuna ilişkin 2002/96/EEC sayılı Avrupa Yönergesine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru bir şekilde atıldığından emin olarak, aksi durumda bu ürünün uygun olmayan yollardan atılmasının neden olacağı çevre ve insan sağlığına ilişkin olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz.

Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev çöpü olarak atılmayacağını gösterir. Bunun yerine, cihazın atılacağı zaman, elektrikli ve elektronik cihazlar için bir geri dönüştürme toplama noktasına teslim edilmelidir. Cihaz, atıkların işlenmesine ilişkin yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atılmalıdır.

Bu ürünün işlenmesine, geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev cihazları atık toplama hizmeti veren kurumlara veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun .

Garanti

Bu cihazın garanti koşulları satılmış olduğu ülkedeki temsilci firmanın belirlemiş olduğu koşullardır. Bu koşulların ayrıntılarına ilişkin bilgiler cihazın satın alındığı mağazadan öğrenilebilir. Bu garanti koşullarına dayanılarak yapılacak tamir taleplerinde cihazın satış fişi veya faturasının ibraz edilmesi gereklidir.

Cihaza ilişkin özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

SAYIN MÜŞTERİMİZ

Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaralardan müşteri hizmetleri merkezimize ulaşabilirsiniz.

Sabit telefonlardan ulaşım için (ÜCRETSİZ) ;

0 800 341 48 00

Cep telefonlarından ulaşım için;
(GSM-GSM şebeke içi görüşme tarifi ile ücretlendirilecektir).

444 03 98

Ürünlerimizle ilgili genel öneri, talep ve şikâyetlerinizi aşağıdaki ücretsiz müşteri hizmetleri hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Hoover tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

- Ürüne, yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi.
- Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar.
- Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar.
- Doğal afetler veya yangın sonucu oluşan arıza ve hasarlar.
- Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Ürününüzün kullanım ömrü 10 yıldır (ürünün işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi).

İTHALATÇI FİRMA:

DORUK EV GEREÇLERİ
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tem Yan Yolu Çetin Cd.
Hüsrev Sk. No.6 Kat 1
Yukarı Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
Tel : 0(216) 466 42 42
Faks : 0(216) 466 15 15

FİRMA:

CANDY Elettrodomestici S.r.l
Via Privata E. Fumagalli
20047 Brugherio (MI) / ITALY
Tel : 039.2086.1
Faks : 039.2086.403



GARANTİ BELGESİ

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Hoover Elektrikli Süpürge'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Ürünün garanti kapsamı içinde malzeme, işçilik ve montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Doruk Ev Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. ürünün tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi için yapılacak faaliyetler ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyesinde yapılabilir. Müşterinin buna onayı şarttır.

Aşağıda belirtilen üç koşuldan birinin oluşması halinde sırasıyla yetkili satıcılarımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla, arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ürün ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

1. Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 (Bir) yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması.
2. Ürünün tamiri için gerekli sürenin aşılması.
3. Ürüne hizmet verecek yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması.

Garanti şartları ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdür

Model :	Teslim Tarihi ve Yeri :	Adres :
Seri No :	Fatura Tarihi No :	
	Satıcı Firma Ünvanı:	Tel -Fax :
		Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu Belge, Sanayi ve Ticaret bakanlığı'nın 72213 no'lu ve 31.07.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.