



## *Elektrikli süpürge Kullanma kılavuzu*

*S-4310*

### **Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!**

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Bunun için, bu kılavuzun tamamını, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

### **Kullanma kılavuzu ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.**

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürün ile birlikte ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde ) doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

PCB içermez



## İÇİNDEKİLER

<b>1 Güvenlik Uyarıları</b>	<b>2-3</b>
<b>2 Cihazın Teknik Özellikleri</b>	<b>4</b>
<b>3 Cihazın Kullanılması</b>	<b>5-7</b>
Teleskobik borunun kullanımı	5
Aksesuarların kullanılması	5-6
Cihazın çalıştırılması	6-7
<b>4 Cihazın Park Edilmesi</b>	<b>8</b>
<b>5 Bakım ve Temizlik</b>	<b>9-11</b>
Su haznesinin boşaltılması ve temizlenmesi	9
Egzost filtresinin temizlenmesi	10
Motor koruma filtresinin temizlenmesi	10
Filtre ünitesi süngeri	11
<b>6 Tüketici Hizmetleri</b>	<b>12</b>

## 1 Güvenlik Uyarıları

- Cihazınız ev kullanımı için üretilmiş olup, ticari amaçlı veya ağır şartlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihazınız 220-240 Volta göre ayarlıdır. Fişinizi prize takmadan önce voltaj değerinin uygunluğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızın fişini, kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Cihazınızın fişli kablosunu eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın fişini kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Cihazınızı kablosunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Şebeke kablosunu sardırırken cihaza çarpmamasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı ıslak zeminlerde kullanmayınız. Su ve diğer benzeri sıvıları emdirmeyiniz.
- Cihazınızı dik konumda kullanmayınız.
- Cihazınızı bu kılavuzda tarif edilen filtreler olmadan kullanmayınız motorunuza zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızın açık yerlerine herhangi bir cisim düşürmeyiniz.
- Havanın geçiş yerlerini kapatmayınız, sık sık kontrol ediniz.
- Cihazınızı kullanırken, emme borusunu hiçbir zaman göze ve kulağa yakın tutmayınız. Cihazınızla cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Cihazınızla yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Elektrik kablosu hasar görürse bu kablo yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazınızın ve aksesuarlarının temizliğini yapmadan önce, bu kılavuzun güvenlik uyarıları bölümünü okuyunuz.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Cihazınızın gövdesini (motor bölümü) hiçbir zaman suya daldırmayınız ve cihazın üzerine su dökülmesini engelleyiniz.

• **Besleme kablosu hasar görürse bu kablo yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.**


• Ürününüz, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim, bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, kullanılmamalıdır.

• Çocuklar ürün kullanılırken gözetim altında bulundurulmalı ve çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

**Dikkat!**

Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşmadan önce cihazınızın çalıştırma düğmesi üzerinden elinizi çekip motorun tamamen durmasını bekleyiniz ve fişi prizden çekiniz. Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda olabilecek ihtiyaç için saklayınız. Bu cihaz ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

**2 Cihazın Teknik Özellikleri**

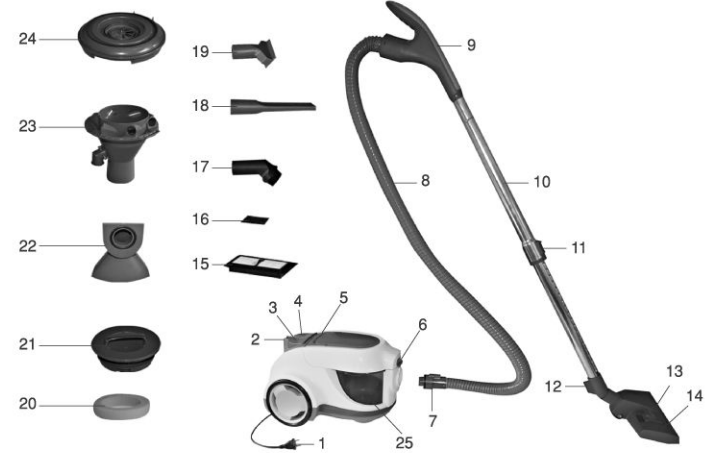

- 1- Fiş ve şebeke kablosu
- 2- Halı fırçası park yeri
- 3- Kablo sarma düğmesi
- 4- Açma kapama düğmesi
- 5- Taşıma sapı
- 6- Su haznesi kilit açma kilidi
- 7- Hortum başlığı
- 8- Elastik hortum
- 9- Tutma sapı
- 10- Teleskobik uzatma borusu
- 11- Teleskobik ayar mandalı
- 12- Halı fırçası park kancası
- 13- Halı fırçası ayar mandalı
- 14- Parke halı fırçası
- 15- Hepa filtre
- 16- Motor koruma süngeri
- 17- Toz fırçası
- 18- Dar ağızlı uç
- 19- Geniş ağızlı uç
- 20- Filtre ünitesi koruma süngeri
- 21- Filtre ünitesi koruma süngeri taşıyıcı
- 22- Hava yönlendirme parçası
- 23- Siklonik filtre
- 24- Siklonik filtre kapağı
- 25- Su haznesi


Net ağırlık	: 7.5 kg.
Elektriksel değerler	: 220-240V~ 50/60 Hz
İzolasyon sınıfı	: □
Boyutlar	: 605 x 355 x 388 mm.
Maximum güç	: 2000 W max.
Nominal güç	: 1700 W nominal

• Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### 3 Cihazın Kullanılması

#### Teleskobik borunun kullanımı:


İç içe geçmiş boyu ayarlanabilen boru sistemidir. Ayar sürgüsünü ileriye doğru bastırarak hareketli borunun boyunu rahat kullanabileceğiniz şekilde ayarlayınız. (Resim 1) Ayar sürgüsünü bıraktığınızda boru yerinde sabit kalacaktır.



Temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçeceğiniz aksesuarlardan birini borunun ucuna takınız.

#### Aksesuarların kullanılması:


**Toz fırçası**, kırılabilir hassas eşyaların ve perdelerin tozunu almak için kullanılır. (Resim 2)

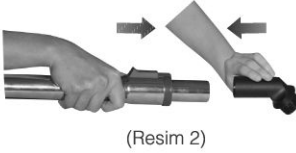

**Dar ağızlı uç**, dar ve erişilmesi güç yerlerin temizliğinde kullanılır. (Resim 3)



**Halı ve sert yüzey fırçası**; fırçanın sol tarafında, halı ve sert yüzeye göre ayarlama mekanizması vardır. (Resim 4) Ayarlama mekanizması yardımı ile fırça temizlenecek yüzeye uygun konuma getirilir. Halı ve kilimleri temizlemek için fırçanızı normal konumda (kıl fırçalar gizli durumda) kullanınız. Parke, marley, muşamba gibi sert döşemeleri ve duvar gibi düz yüzeyleri temizlemek için ayarlama mekanizmasının konumunu değiştirerek kıl fırçalar üzerinde temizlik yapınız. (Resim 5)



**Geniş ağızlı uç**; halı ve kanepeler için temizliğinde kullanılır. (Resim 6)



#### Cihazın çalıştırılması:

Toz hazne kapağı kilitleme düğmesini (Resim 7) yukarı kaldırarak açın ve su haznesini taşıma kulplarından tutarak cihazdan çıkartın. (Resim 8)



Filtre ünitesini, filtre taşıyıcının üzerindeki taşıma sapından tutarak su haznesinden çıkartın. (Resim 9)



Su Haznesini, MAX su seviye işaretine kadar normal musluk suyuyla doldurun. Gerekli su miktarı 1.3lt'dir. Filtre ünitesini, doğru şekilde hizalamaya dikkat ederek su haznesine geri takın, su haznesini ürünün içine yerleştirin. Toz hazne kapağını takın, toz hazne kapağını kapatın ve kilitlendiğinden emin olun.

**Not:** Su haznesine MAX seviyesinden fazla su koymayınız, susuz çalıştırmayınız, su emdirmeyiniz.

Ürünün arka kısmında yer alan fişi ve kabloyu dışarı çekerek, fişi prize takınız. (Resim 10) Kablo sarıncınız çok fonksiyonlu özelliklere sahiptir.



Fiş ucundan kademe kademe çekerek istediğiniz uzunlukta sabit şekilde bırakabilir, fiş ucunu çek-bırak hareketi yaparak şebeke kablosunun kendi kendine sarmasını sağlayabilir, şebeke kablosunu istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Ürünün üzerindeki kablo sarıcı tuşuna bas-bırak işleminden sonra şebeke kablosunun tamamını bir defada sarabilirsiniz. (Resim 11) Şebeke kablosunun üzerinde bulunan sarı işarete geldiği zaman çekmeyi durdurunuz, sarı işaretten sonra kırmızı işaret gelecektir, kesinlikle kırmızı işaretten daha fazla çekmeyiniz. Aksi halde ürününüzün kablo sarıcısına zarar verebilirsiniz.

Süpürme işlemi bittikten sonra şebeke kablosunu geri sardırma için şebeke kablosunun fiş ucundan tutarak çek-bırak işlemi veya kablo sarıcı tuşuna bas-bırak yaparak şebeke kablosunun kendi kendine sarmasını sağlayınız. (Resim 11-12)



(Resim 11)



(Resim 12)

Ürününüzle birlikte verilen hortum grubunu elektrikli süpürgeye takınız. (Resim 13) Süpürgeyi çalıştırmak için On-Off tuşuna basınız. (Resim 14)



(Resim 13)



(Resim 14)

#### **Parfüm (koku) kullanımı:**

Ürününüzle birlikte verilen parfüm, ürününüzün çalışması esnasında ortama hoş bir koku bırakır. Toz haznesine koyduğunuz suyun içerisine en fazla 5 damla damlatılarak kullanılır. İsteğe göre her su değişiminde parfüm ilavesi yapılabilir.

## **4 Cihazın Park Edilmesi**

Gövde üzerinde bulunan açma/kapama tuşuna basarak süpürgeyi kapatınız, fişi prizden çekiniz ve şebeke kablosunu geri sardırınız.

Fırça üzerindeki tırnağı gövde üzerindeki yuvasına takarak süpürgeyi muhafaza edebilirsiniz. (Resim 15)



(Resim 15)

#### **Dikkat!**

Cihazınızın tuşlarına ayakla basmayınız. Bu sebeple oluşan arızalar garanti dışıdır.

Ürününüzü, (Resim 16)'da gösterildiği gibi taşıma sapından tutarak taşıma işlemi yapabilirsiniz.



(Resim 16)

#### **Dikkat!**

Her süpürme işlemi bittikten sonra cihazın su haznesini ve su dağıtıcı seperatörü temizleyin.

## 5 Bakım ve Temizlik

### Su haznesinin boşaltılması ve temizlenmesi:

Ürününüzü on-off düğmesinden kapatın ve fişi prizden çıkartın. Su haznesi kapak kilit mandalını açtıktan sonra toz hazne kapağını yukarı kaldırınız. Su haznesini taşıma saplarından tutarak üründen çıkartın. Filtre ünitesini filtre taşıma sapından tutarak su haznesinden dikkatlice çıkartın. Su haznesinin içindeki kirlı suyu boşaltın ve temiz su ile yıkayın. (Resim 17)

Su haznesinin içinde bulunan hava yönlendirici parçayı (Resim 18)'de gösterildiği şekilde takılı olduğu su haznesinden çıkartarak temizleyin.




(Resim 17)



(Resim 18)

Filtre ünitesinin üzerindeki filtre taşıyıcısının taşıma sapından tutun ve ok yönünde çevirerek çıkartın. (Resim 19) Filtre taşıyıcı parçasını çıkarttıktan sonra siklon ve siklon kapağını ok yönünde çevirerek birbirinden ayırın. (Resim 20-21) Filtre ünitesinin bir parçası olan siklonu, siklon kapağını ve siklon kapağı üzerindeki su dağıtıcı seperatörü temiz suyla yıkayın ve durulayınız. (Resim 22) Temizlik işleminden sonra sökme işleminin tersini uygulayarak parçaları birbirine kilitleyiniz.

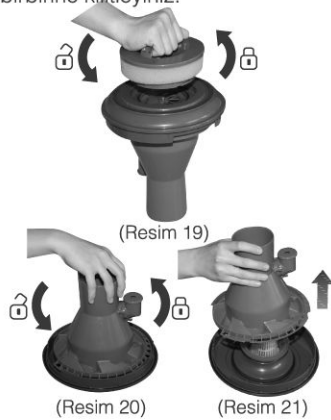

(Resim 19)

(Resim 20)

(Resim 21)



(Resim 22)

### Dikkat!

Temizlik işlemini gerçekleştirdikten sonra tüm parçaların ve filtrelerin kurduğundan emin olduktan sonra takınız. Aksi takdirde elektrikli süpürge motoru zarar görebilir.

SÜPÜRME İŞLEMİNDEN ÖNCE PARÇALARIN YERİNE TAKILI OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ.

### Egzost filtresinin temizlenmesi:

Ürünün arka kısmında bulunan egzost filtre kasetinin açma düğmesini aşağıya bastırarak açınız. (Resim 23-24) Kaseti açtıktan sonra göreceğiniz filtre ve arkasındaki siyah filtre her 3 ayda veya gerektiğinde yıkanarak temizlenmelidir. (Resim 25)



(Resim 23)



(Resim 24)



(Resim 25)

### Dikkat!

Egzost filtresini tam kurduğundan emin olmadan kullanmayınız. Aksi takdirde elektrikli süpürge motoru zarar görebilir.

Filtreyi temizledikten ve filtre kurduktan sonra sökme işlemini tersten uygulayarak yerine takınız.

### Motor koruma filtresinin temizlenmesi:

Her 3 ayda veya gerektiğinde yıkanarak temizlenmelidir. Filtreyi temizledikten ve filtre kurduktan sonra sökme işlemini tersten uygulayarak yerine takınız. Aksi halde süpürge motoru zarar görebilir. (Resim 26-27)



(Resim 26)



(Resim 27)

### Filtre ünitesi süngeri:

Filtre ünitesi üzerinde bulunan filtre süngeri dikkatlice çekerek (Resim 28-29)'da görüldüğü gibi çıkartarak (Resim 29) her kullanımda veya gerektiğinde yıkanarak temizlenmelidir. (Resim 30)



(Resim 28)



(Resim 29)



(Resim 30)

## 6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,  
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili Servislerimizin haftanın 7 günü 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlamasının ardından, Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat yeni telefon numarası 444 0 888 ile canlı olarak hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Arçelik Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

### Arçelik Çağrı Merkezi

**444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

**Diğer Numara:**

**(0216) 585 8 888**

\* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı Merkezimize ayrıca [www.arcelik.com](http://www.arcelik.com) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça süresi.)



Garanti ile ilgili olarak  
müşterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar

Arçelik tarafından verilen bu garanti, Elektrikli Süpürge'nin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Erna Maş A.Ş. Atatürk Sanayi Bölgesi İstasyon Mah.  
Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:27 34555 Hadımköy-İstanbul/Türkiye tarafından üretilmiştir.

Ürününüzün CE uygunluğu TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND  
Tel: +49 221 8063087 tarafından onaylanmıştır.

Çağrı Merkezi  
**444 0 888**

Diğer Numara  
**0216 585 8 888**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 34950 İstanbul  
Telefon (0216) 585 85 85 Faks (0-216) 423 23 53

**elektrikli süpürge**



**Garanti  
Belgesi**

ARÇELİK Elektrikli Süpürge'nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliği uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: \_\_\_\_\_

Tip: S-4310 \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve imza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 84654 no'lu ve 11.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.  
Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir