

Fantom

Şipşak DU 2500

**KURU TİP
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ**



TİP P 5

KULLANMA KILAVUZU


Sayın **Fant m** dostu;

Modern tesislerde  retilmiŐ ve son derece titiz kalite kontrol nden ge miŐ olan **Fant m** ŐIŐŐAK DU 2500 Kuru Tip Elektrik S p rgemizi se tiĐiniz i in teŐekk r ederiz. Bu  r n  alarak **Fant m** markasna duyduĐunuz g veni g stermiŐ oldunuz. Bizim de b t n hedefimiz size  dediĐinizden daha fazlasını sunarak bu g veni s rekli kılmaktır.

AlmıŐ olduĐunuz  r n  **kullanma kılavuzuna** uygun olarak kullandıĐınız takdirde performansı ve  mr  uzun s reli olacaktır.  r nlerimiz ile ilgili arıza durumunda  r n **garanti belgesi** ile beraber size en yakın **FANSET Yetkili Servisi'ne** m racaat ediniz. Ayrıca her t rl  bilgi i in bize **0800 219 02 79** no'lu ** cretsiz t keticiler danıŐma hattından** ulaŐabilirsiniz. İyi g nlerde kullanmanız dileĐiyle.

Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

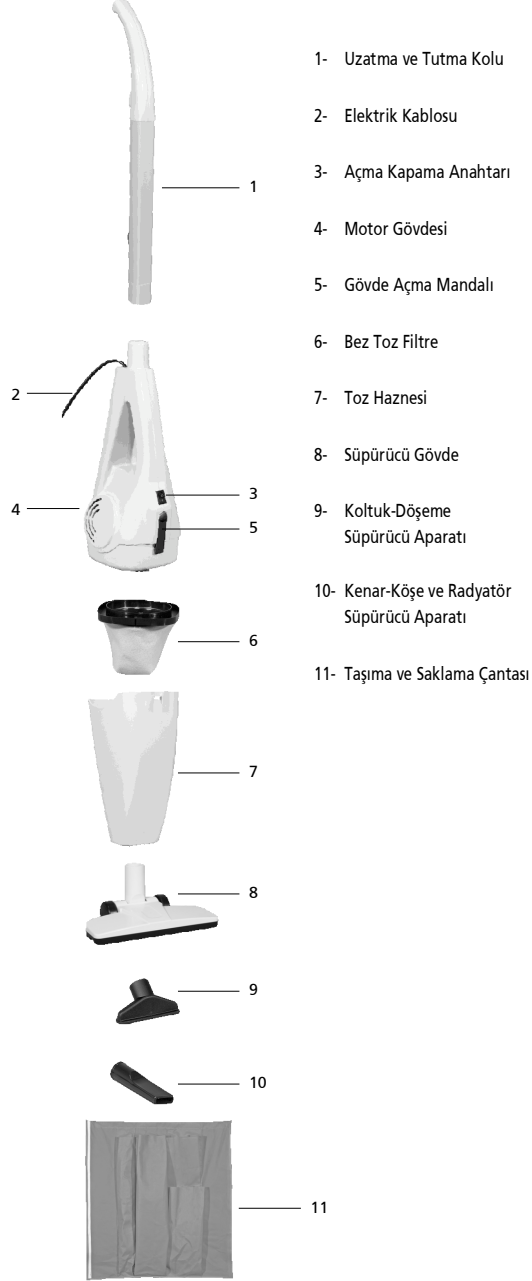


UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

EMNİYET KURALLARI

- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Fantom Şişak DU 2500 Kuru Tip Elektrik Süpürgesi evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazınızı amacına uygun ve sadece kuru temizlik için kullanınız. Su ve diğer sıvıları emmekte kullanmayınız.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servise başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Makinenizi bez toz filtresiz kesinlikle kullanmayınız.
- Ürün (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duygusal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanımına izin vermemeniz ve kullanılmadığından emin olunuz.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



- Makinenizi kullanmadan önce resimde görüldüğü gibi motor gövdedeki; gövde açma mandalına basarak toz haznesi içerisinde bez toz filtrenin takılı olduğuna emin olunuz takılı değilse takınız.



- Bez toz filtreyi toz haznesine resimde görüldüğü gibi bez toz filtre plastiğindeki tırnak yuvasının toz haznesindeki tırnağa takınız.



- Motor gövdesini ve toz haznesini resimde görüldüğü gibi monte ederek gövde açma mandalının kilitlendiğinden emin olunuz.



- Elektrik kablosunun fişini prize takınız. Makinenin uzatma borusunu isteğe göre takıp yada takmayabilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeye göre uygun süpürücü aparatlarını takabilir yada hiç aparat takmadan süpürme işlemini yapabilirsiniz.



NOT : Bez toz filtreyi monte etmeden makinanızla toz vakulamayınız.

DIKKAT : Makinanızla kesinlikle sıvı vakulamayınız.

TAŞINMASI VE SAKLANMASI



- Elektrik kablosunu kolayca makina uzatma ve tutma koluna resimde görüldüğü gibi sarabilir ve kablo tutma yuvasına kabloyu sıkıştırabilirsiniz.
- Elektrik kablosunu sarğı tırnaklarından çıkartmak için alt tırnağı sağa veya sola çevirerek kolayca kabloyu açabilirsiniz.




- Makinanızı resimde görüldüğü gibi evinizde yada ofisinizde yer kaplamayacak şekilde park edebilirsiniz.



- Makinanızı taşıma çantasında resimde görüldüğü gibi çanta gözlerine yerleştirerek askıya asabilir ve saklayabilirsiniz.



TEMİZLİK VE BAKIM

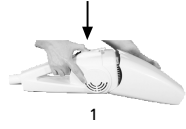

NOT : Makinenizi temizlemeden önce mutlaka fiş prizden çekiniz.

- Hazne bölümünün temizlenmesi



- Resimde görüldüğü gibi (1) gövde açma mandalına basarak toz haznesi içindeki bez toz filtreyi yerinden çıkartınız. Bez toz filtreyi plastiğinden tutarak resimdeki gibi (2) aşağı çekerek çıkartınız. Toz filtreyi silkeleyerek temizleyiniz. Toz hazne içerisindeki (3) toz partiküllerini çöp kovasına boşaltabilirsiniz.



- Toz haznesini silerek temizleyebilirsiniz. Yıkayarak temizlendiğinde kesinlikle kurutmadan kullanmayınız.

- Makinenizin motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız silerek temizleyiniz. Makinenizin diğer aksesuarlarını silerek temizleyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP P 5

Anma Gerilim : 220-230 V AC Anma Gücü : 500 W.
Anma Frekans : 50 / 60 Hz Max Güç : 700 W.



ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Kavaklı Cad. Sönmez Sok. No:24 34303 Halkalı-İstanbul-Türkiye
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78
www.fanset.com