

*gold*master®

VC-101



Cyclone Sistemli
Elektrikli Süpürge
KULLANIM KILAVUZU

www.goldmaster.com.tr

İÇİNDEKİLER

Önemli Uyarılar	2
Ürün parçaları	3
Teknik Özellikler	3
Genel Görünüm	4
Rahat taşıyabilme ve saklayabilme özelliği	5
Kullanım öncesi tedbirler	6
Cyclone Sistemli Elektrikli Süpürge'nin Kurulması	7
Hortumun takılması ve çıkarılması.....	7
Teleskopik boru ve aksesuarların takılması.....	7
Süpürme başlıklarının tanımı ve kullanım alanları	8
Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı	8
Dar uçlu süpürme başlığı	8
Fırçalı süpürme başlığı	8
Kullanım Önerileri	8
Toz haznesinin çıkartılması ve boşaltılması	10
Filtrelerin değişimi ve temizliği	11
Hava giriş filtreleri	11
Hava çıkış filtresi	11
Motor koruyuculu sistem	13
Pratik çözümler	13

Goldmaster marka cyclone sistemli elektrikli süpürgeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yere saklayınız. Bu cihaz ticari amaçlı ya da ağır şartlarda kullanım için uygun değildir. Hatalı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Ürünün üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Ürün sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünü mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Ürünün fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakımdan önce mutlaka prizden çekiniz.
- Ürünü temizlemek için zararlı kimyasallar ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü ıslak zeminlerde su vb. sıvıları emmek için kesinlikle kullanmayınız.
- Dikkat; Ürün ile yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Dikkat; Ürünü benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb) sıvıları emmek için kullanmayınız.
- Ürünü çalışır durumda iken kesinlikle temizlemeyiniz, filtreyi değiştirmeyiniz.
- Ürünü çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürünü kablosundan çekerek taşımayınız.
- Ürünün fişini prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.
- Teleskopik boruyu ve hortumu kesinlikle suya daldırarak temizleyiniz. Hasarlı ise kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünü kablosunun üzerinden geçirmeyiz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

- Ürünün gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve ürünün üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Eliniz ıslakken fişli kablosunu prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Kabloyu sararken fişi elinizle tutunuz ve fişin gövdeye çarpmasını engelleyiniz.
- Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz. Fişli kablosunun, köşelere, kapı eşiklerine sıkışmamasına keskin yüzeyli cisimler tarafından kesilmemesine, sıyrılmamasına dikkat ediniz.
- Ürünün fişli kablosunu prize takarken veya prizden çıkarırken ürünün kapalı olduğuna emin olunuz.
- Ürünün kablosu ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise ürünü çalıştırmayınız. Hasarlı fiş ve kabloyu değiştirmek üzere en yakın yetkili servisimize başvurunuz.
- Arızalı ürünü kullanmayınız ve kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. En yakın yetkili servisimize başvurunuz. Sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.


ÜRÜN PARÇALARI



1. Elektrikli süpürge – 1 adet
2. Hortum – 1 adet
3. Dar uçlu süpürme başlığı – 1 adet
4. Fırçalı süpürme başlığı – 1 adet
5. Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı – 1 adet
6. Teleskopik boru – 1 adet
7. Kullanım kılavuzu – 1 adet
8. Garanti belgesi – 1 adet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	220V
Frekans	50Hz
Max. Güç	1600W
Koruma	1. Aşırı ısınma durumunda otomatik kapanma özelliği 2. Motorun uzun ömürlülüğü için yumuşak kalkış hareketi
Toz haznesi kapasitesi	3 lt max.
Otomatik kablo sarma	+

GENEL GÖRÜNÜM

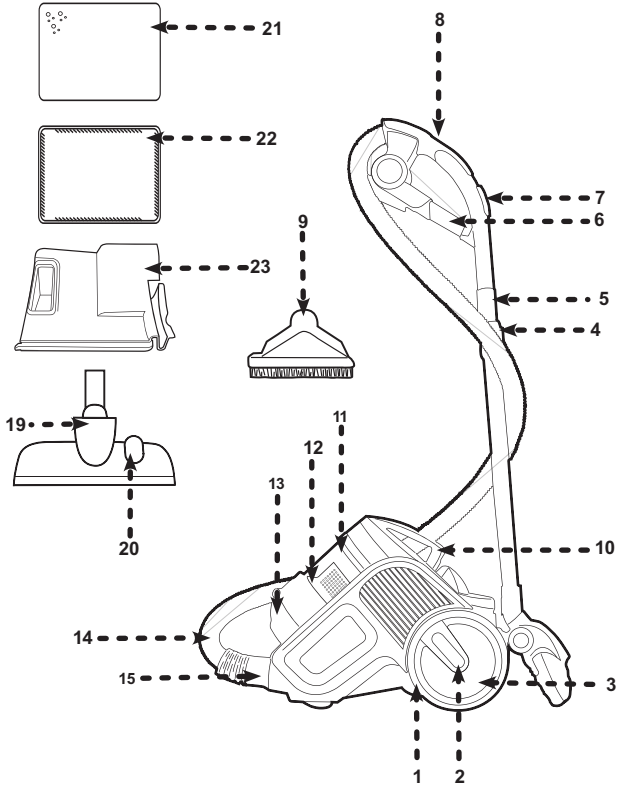

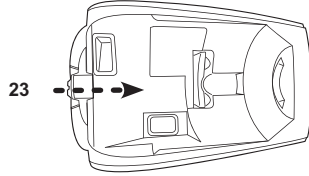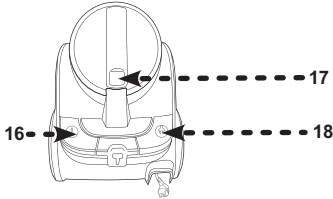

1. Kauçuk tekerlekler
2. HEPA filtre kapağı
3. HEPA filtre
4. Teleskopik boruyu uzatma sürgüsü
5. Teleskopik boru
6. Dar uçlu süpürme başlığı
7. Mekanik emiş ayar sürgüsü
8. Hortum tutma sapı
9. Fırçalı süpürme başlığı
10. Taşıma ve toz haznesini tutma sapı
11. Toz haznesi
12. Multi cyclone sistem

13. Toz haznesi alt kapağı
14. Hortum
15. Hortum giriş ağız
16. Açma/kapatma düğmesi
17. Toz haznesini çıkartma düğmesi
18. Kablo sarma düğmesi
19. Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
20. Fırçalı/ fırçasız seçim düğmesi
21. Naylon filtre
22. Sünger filtre
23. Filtre kapağı

Rahat taşıyabilme ve saklayabilme özelliği

Süpürme başlığı üzerinde bulunan tırnak şeklindeki uzantıları şekilde gösterilen kanala takarak ürünü daha rahat taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.




Kullanım öncesi tedbirler

Emme borusu ve hortumun herhangi bir yerinde hava geçişini engelleyici bir madde olmadığını kontrol ediniz, eğer ürünün içerisinde bu tür maddeler olduğunu hissederseniz süpürgeyi hemen kapatınız. Ve süpürge iç kısmını temizleyiniz.

1. Ürünü soba, fırın, ocak ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.




2. Fişi prize takarken elinizin kuru olmasına dikkat ediniz.

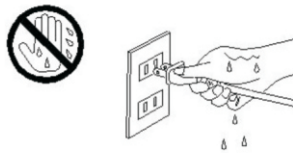

3. Ürünle, cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız. Aksi halde ürüne zarar verebilirsiniz.



4. Ürünün fişini prizden çıkarırken kablodan çekmeyiniz. Fişi prizden tutarak çıkartınız.

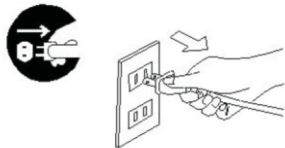


Cyclone Sistemli Elektrikli Süpürgenin Kurulması

Ürünün fişini; aksesuarları takmadan ya da çıkarmadan önce mutlaka prizden çekiniz!



Hortumun takılması ve çıkarılması

- Hortumu, hortum ucu giriş ağzındaki yuvasına saat yönünde (ok yönünde) çevirerek yerleştiriniz.
- Hortumu çıkarmak için öncelikle ürünün fişini prizden çıkarınız. Hortum başlığını saat yönünün tersine doğru çevirerek çekiniz.

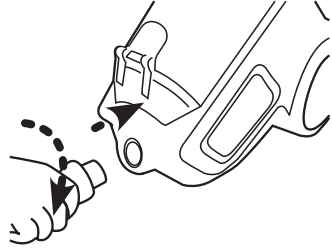

Teleskopik boru ve aksesuarların takılması

Teleskopik boruyu hortum ucunda bulunan tutma sapına yerleştiriniz.

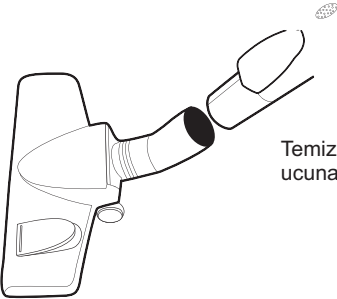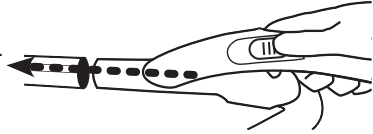


Temizleyeceğinize yere göre teleskopik borunun ucuna süpürme başlığını takınız.


Süpürme başlıklarının tanımı ve kullanım alanları

Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı

Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır. Fırça dışardayken sert zeminleri (parke, marley vb.), fırça içerdayken yumuşak zeminleri (halı, kilim vb.) temizleyebilirsiniz.

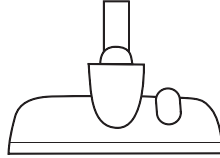


Dar uçlu süpürme başlığı



Koltuk köşeleri, radyatör vb. ulaşılması güç yerlerin temizliğinde kullanılır.


Fırçalı süpürme başlığı

Mobilya, perde, raf vb. yerlerin temizliği için kullanılır. Ayrıca kanepe başlığı temizliği için kullanılır.




KULLANIM ÖNERİLERİ


- Teleskopik borunun uzunluğunu teleskopik uzatma sürgüsü ile kendi kullanımınıza göre uzatınız.

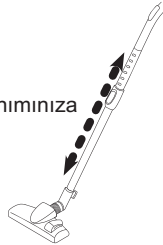

- Ürünü kullanmadan önce, kablosunu dışarıya doğru çekip uygun uzunluğa getiriniz (sarı banda gelene kadar) ve fişi prize takınız. Kırmızı band kablo üzerinde görüldükten sonra kabloyu çekmek için zorlamayınız.

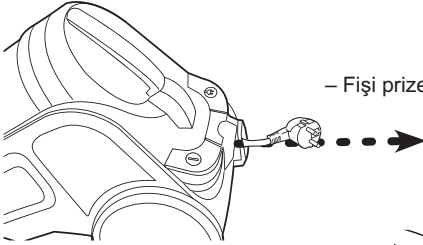

- Ürünü açma/kapatma düğmesine basarak çalıştırınız.

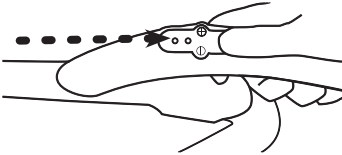


- Hortum tutma sapında yer alan hava ayar sürgüsü sayesinde hava ayarı yaparak tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.

- Ürün ile işiniz bittikten sonra fişi prizden çıkarınız. Kablo sarma düğmesine basınız. Kablo sarma işlemi sırasında bir takılma söz konusu olursa, kabloyu çok az elinizle kendinize doğru çekerek kablo sarma düğmesine kablo tamamen sarılana kadar yeniden basmaya devam ediniz.



TOZ HAZNESİNİN ÇIKARTILMASI VE BOŞALTIMASI

Bu işlemi yaparken ürünü kapalı konuma getiriniz ve fişi prizden çıkarınız. Hortum başlığını saat yönünün tersine doğru çevirerek çekiniz.

- Toz haznesini gövdeden ayırmak için çıkartma düğmesine basarak toz haznesini çıkarınız.

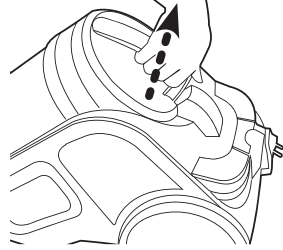

- Yerinden çıkardığınız toz haznesinin altında bulunan boşaltma düğmesine basarak toz haznesinin alt kapağını açınız ve toz haznesindeki tozu boşaltınız.

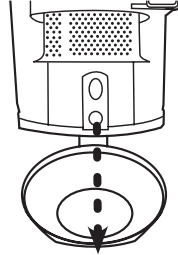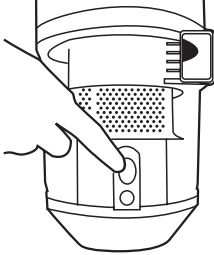

- Tozu boşalttıktan sonra toz haznesi alt kapağını kapatınız. Haznenin dış kısmını kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Toz haznesini yerine yerleştiriniz.


Not: Toz haznesi takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!

FİLTRELERİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ

Süpürgezin emiş gücünü düşük hissettiğiniz zaman filtreleri temizleyiniz.

Hava giriş filtreleri

- Filtrelerin temizliği ve değişimi için toz haznesini çıkarınız.
- Filtrelerin bulunduğu plastik kapağı şekildeki gibi çekerek çıkarınız.
- Önce sünger, sonra naylon filtreyi şekildeki gibi çıkarınız.

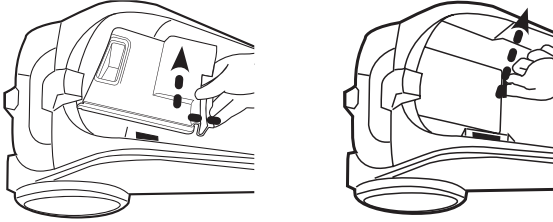

- Filtreleri suya tutup yumuşak bir fırça ile ovarak temizleyiniz. Temizledikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz. Eğer filtre kullanılamayacak durumda ise yenisi ile değiştiriniz. Filtreleri en az 2 ayda bir temizleyiniz.


Hava çıkış filtresi

HEPA hava çıkış filtresi ürünün yan tekerleğinde bulunmaktadır. Filtreyi suya tutup yumuşak bir fırça ile ovarak temizleyiniz. Temizledikten sonra tamamen kurumasını bekleyiniz. Eğer filtre kullanılamayacak durumda ise yenisi ile değiştiriniz. Filtreyi en az 12 ayda bir temizleyiniz. Filtreyi çıkartmak ve yerleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:

1. Tekerlekte bulunan filtre kapağını şekildeki gibi saat yönünde çeviriniz.




2. Kapağı sekildeki gibi çekerek çıkarınız.

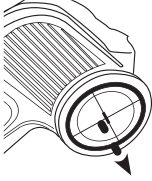

3. Filtreyi yerinden çıkarınız.

4. Temizlediğiniz ya da değiştirdiğiniz filtreyi yerine yerleştiriniz.

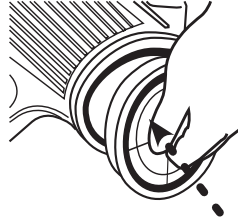

5. Filtre kapağını yerine oturtup saat yönünün tersi yönünde kapağı çeviriniz. Kapağın yerine tam oturduğundan emin olunuz.

Not: Filtreler takılı olmadan ürünü kesinlikle çalıştırmayınız!

MOTOR KORUYUCULU SİSTEM

Bu sistem motorun aşırı ısınması durumlarında ürünün otomatik olarak kapanmasını sağlamaktadır. Ürünün motor ya da hava giriş-çıkış bölümüne gelebilecek herhangi bir cisim, motorun aşırı ısınarak zarar görmesine ve hatta yangın çıkmasına neden olur. Bu sistem oluşabilecek hasar ya da yangını önlemek için tasarlanmıştır. Sistem motorun aşırı ısınmasında devreye girer ve motor soğuduğunda devreden çıkar.

Bu sistem ürünü otomatik olarak kapattığında, fişi hemen prizden çıkarınız. Motor ya da hava giriş-çıkış bölümünde herhangi bir cisim olup olmadığını kontrol ediniz, ve neden olan tıkanıklığı gideriniz. Motorun soğuması için 30 dakika bu sistem devrede kalır. 30 dakika sonunda ürünü tekrar çalıştırabilirsiniz. Eğer ürün hala çalışmıyor ise motorun sağuması için biraz daha bekleyiniz.

PRATİK ÇÖZÜMLER

Problem	Olası Neden	Çözüm
Ürün çalışmıyor.	Ürünün kablosu prize bağlı değildir.	Ürünün fişini şebeke prizine takınız.
	Priz ya da ürünün fişi arızalıdır.	Yetkili servisimize başvurunuz.
Ürün kendiliğinden kapanıyor.	Toz haznesi dolmuştur.	Toz haznesini temizleyiniz.
	Filtreler tıkanmıştır.	Filtreleri temizleyiniz.
	Açma/kapatma düğmesi kendiliğinden açıp kapatabilir.	Açma/kapatma düğmesini kontrol ediniz.
Ürün gürültülü çalışıyor.	Süpürme başlığı, teleskopik boru ya da hortum tıkalı olabilir.	Tıkalı olan bölgeyi temizleyiniz.

NOT: Ürünün özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.



WEEE

Cihazı evsel atıklar aracılığıyla imha etmeyiniz. Cihazın kurallara uygun olarak imha edilmesi için lütfen yetkili ve sertifikalı elektronik çöp toplama yerine başvurunuz. Bu toplama yerlerinin adreslerini, çevre koruması yetkililerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. Cihazın ambalajı (karton kutu ve karton içindeki destek parçaları) atık kağıt olarak imha edilebilir.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
Cihazın Kullanım Ömrü 10 Yıldır.
EN-60335-2-2





VC-101

Cyclone Sistemli Elektrikli Süpürge

Merkez Servis İletişim Bilgileri

AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA AŞ.
Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi Karanfil Sk. No:1 Beylikdüzü/İstanbul
TÜRKİYE

Fax:0212 693 02 24

Web:www.goldmaster.com.tr

E-mail:info@goldmaster.com.tr

CONTENTS

Important Safeguards	2
Complete Set	3
Technical Data	3
Overview	4
Precautionary measures	6
Assembling Vacuum Cleaner	7
Installation of the hose	7
Fixing the telescopic tubes and accessories	7
Cleaning tools use	8
Brush	8
Crevice nozzle	8
Duster brush	8
Instructions for use	8
Cleaning and attendance	9
Change or cleaning filters	10
Inlet filter of engine	10
HEPA filter of outlet air	11
Protective engine systems	12
Troubleshooting	13

Thank you for purchasing this Multi-Cyclone Vacuum Cleaner. Before using this product, it is important to read this instruction manual carefully. Keep this manual in a safe place. If you hand this product onto anyone else, ensure to pass on along all the documentations relating to this product. To ensure the safe use of the product, please familiarize yourself with the product using for the first time.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or got ashes.
- Turn off the control before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without filters in place.
- Always unplug this appliance before connecting or disconnecting hand

vacuum hose.

- Store the vacuum indoors. Put the vacuum away after us to prevent tripping accidents.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.


COMPLETE SET


1. Vacuum cleaner – 1 pc.
2. Flexible hose – 1 pc.
3. Versatile attachment «2 in 1» – 1 pc.
4. Slot attachment – 1 pc.
5. Turbo-brush – 1 pc.
6. Versatile brush «floor / carpet» – 1 pc.
7. Telescopic tube – 1 pc.
8. Instruction – 1 pc.
9. Guarantee coupon – 1 pc.

TECHNICAL DATA

Voltage	220V
Frequency	50-60 Hz
Max. power	1600W
Protection	1. System of switching-off at an overheat 2. Soft start of motor
Dust bag volume	3 litres
Automatic cord winding	+

OVERVIEW

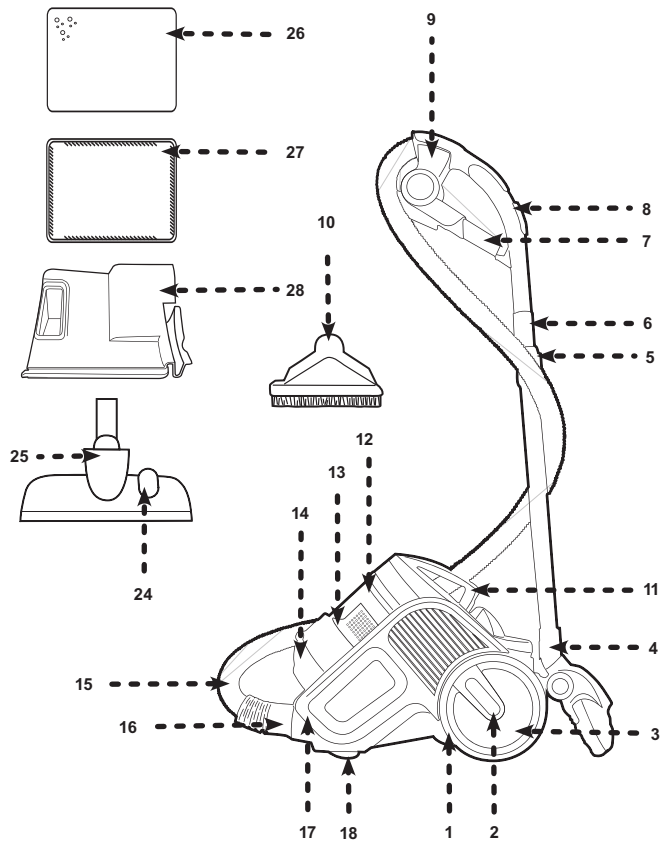

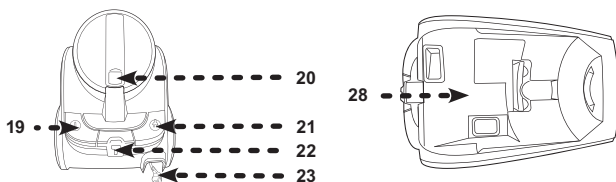

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Rubberized wheels | 15. Hose |
| 2. HEPA-filter cover | 16. Hose fixater |
| 3. HEPA-filter | 17. Vacuum cleaner body |
| 4. Turbo-brush | 18. Wheels |
| 5. Length adjustment button | 19. ON/OFF button |
| 6. Telescopic tube | 20. Lock collector button |
| 7. Slot attachment | 21. Cord winding button |
| 8. Air flow regulator | 22. Tube parking |
| 9. Ergonomic handle | 23. Power cord plug |
| 10. Versatile attachment «2 in 1» | 24. «Floor / carpet» switch |
| 11. Dust collector handle | 25. Versatile brush «floor / carpet» |
| 12. Dust collector body | 26. Nylon filter |
| 13. Multicyclone | 27. Foam rubber filter |
| 14. Lid | 28. Filter cover |


PRECAUTIONARY MEASURES

Firstly opening the sucks in the air, to check if the suction pipe or hose somewhere inside are blocked, you should switch off the vacuum cleaner at once if such things happened. First clear the blocked substance before you attempt to start the vacuum cleaner again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters like radiators, cigarette butts etc.




2. Before you insert the plug into the wall contact, make sure your hand is dry.

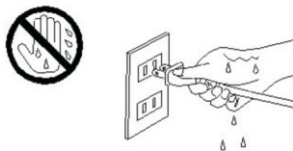

3. Before you start using the vacuum cleaner, please remove large or sharp objects from the floor in order to prevent the vacuum is damaged.



4. When you want to pull the plug from the wall contact, please do this at the plug itself and not by means of the electrical cable.

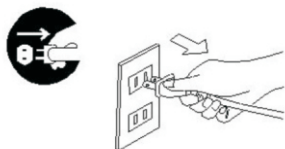


ASSEMBLING VACUUM CLEANER


Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

Installation of the hose

- Insert the special fastening of the hose into the suction inlet of the vacuum cleaner, and turn it clockwise up to the stop.

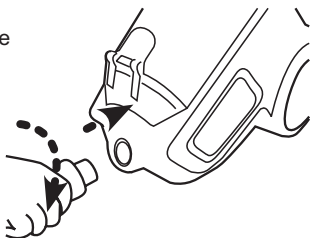


Fixing the telescopic tubes and accessories

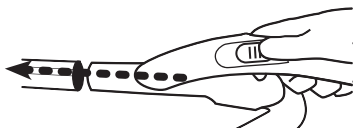

- Insert the hose handle in the top broad part of the extension pipe.


- Attach the necessary nozzle or brush to the narrow bottom part of the extension pipe.

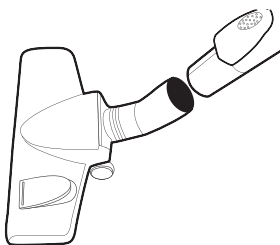


Cleaning tools use

Brush

Ideal for the daily cleaning on carpets and hard floors.

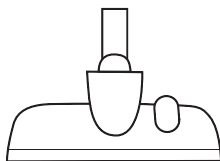


Crevice nozzle



For radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions


Duster brush

Dusting brush is used for the furniture, venation, blinds, book, lamp shades and shelves, etc. Separately it can be used as a sofa nozzle.




INSTRUCTIONS FOR USE

- For more convenient use of the vacuum cleaner regulate the necessary length of the extension pipe. There is a device for regulating the length, you need to push it and pull the extension pipe to the necessary direction on a necessary length.

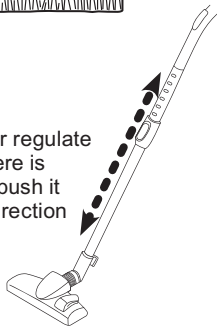


- Before using appliance, pull out a sufficient length of cable and insert the plug into the power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Don't extend the cable beyond the red mark.

- Insert the power plug into the socket.

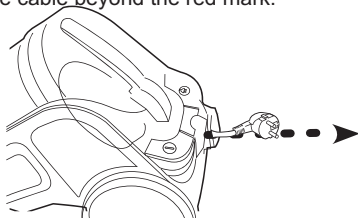

- Press the ON/OFF Switch button to switch on the vacuum machine.

- When the vacuum cleaner is working you can change the suction force using the air escape button, located on the hose handle.

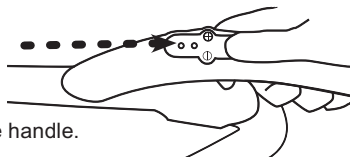


CLEANING AND ATTENDANCE

- To remove the dust barrel push the button and pull the handle up.




- Place the dust barrel over the garbage can; push the button to open it as it's shown on the picture below. The bottom cover of the barrel will open; you then can clean the barrel.

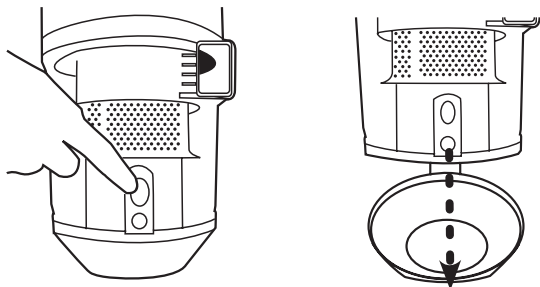

CHANGE OR CLEANING FILTERS

Inlet filter of engine


Push the button on the handle of the dust barrel and pull up to remove it, take off the cover of the engine filter, then remove the filter by pulling it up while holding the plastic handle. If it's dirty you need to clean it, wash it, and then let it dry on its own until it's completely dry. We recommend washing this engine filter no less than once every 2 months.

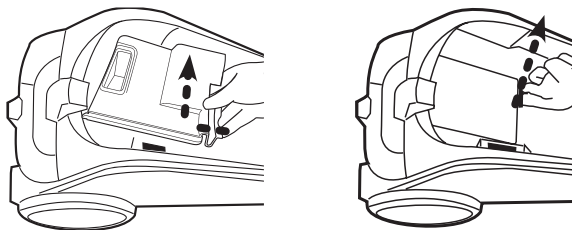

HEPA filter of outlet air

HEPA filter is installed behind the air outlet grid. It can't be washed because of the materials used. If the surface is severely jammed with dust the filter needs to be replaced with a new one to maintain the sufficient suction force. Average working period for this filter is no less than 12 months.


1. Turn the cover of the HEPA filter clockwise.

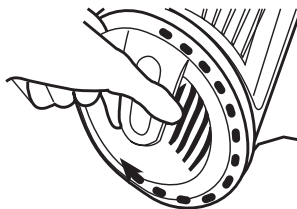



2. Pull the cover.



3. Take out the HEPA filter.

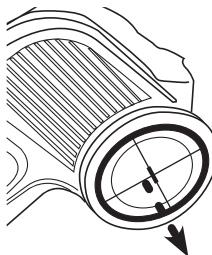

4. Insert the replaced or cleaned HEPA filter.

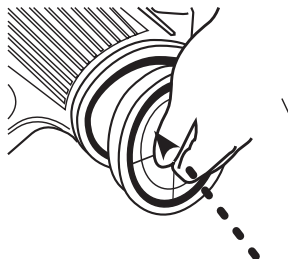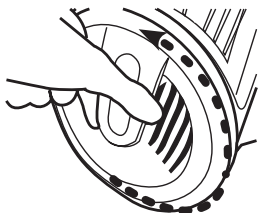

5. Turn it counter-clockwise.
Check if the cover of the HEPA filter hermetically installed.

PROTECTIVE ENGINE SYSTEMS

There is a temperature controller on the engine frame of the vacuum cleaner, which cuts off the power supply of the engine to prevent overheating. If some large pieces of garbage get into the hose or the extension pipe and block the air flow, the temperature in the engine rises and the temperature controller cuts off the engine power supply to cool it off.

If the temperature controller has cut off the power supply, immediately pull a plug out of the socket, and take out the garbage that blocks the air flow. After the engine has cooled off for 30 minutes, put a plug into a socket and check if the temperature controller has reset. If you didn't pull a plug, the temperature controller is not going to reset even if the engine has cooled off.

TROUBLESHOOTING

Trouble	Probable cause	Remedy
1.The vacuum cleaner does not work (does not turn on).	The power cable is not connected to the mains.	Insert the plug in the electric outlet.
	The cable or the plug are damaged.	Consult the service center.
2. The appliance turned off spontaneously.	The dust barrel is full.	Clean the dust barrel.
	The filters are clogged.	Clean the filter.
	The device has switched itself off on its own	Check the socket
3.The appliance releases loud noise.	the attachment, hose or tube are partially clogged.	



WEEE

This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

The logo features the word "gold" in a white, cursive script font, set against a dark purple, horizontally-oriented oval background. To the right of the oval, the word "master" is written in a dark purple, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word "master".

gold master[®]