

Fantom

WF H₂O
SU FİLTRELİ
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ



TİP WF W 11

KULLANMA KILAVUZU

Sayın **Fant@m** dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş **Fant@m** WF H₂O Su Filtreli Elektrik süpürgeimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak **Fant@m** markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır.

Almış olduğunuz ürünü **kullanma kılavuzuna** uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün **garanti belgesi** ile beraber size en yakın **FANSET Yetkili Servisi**'ne müracat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize **0800 219 02 79** no'lu **ücretsiz tüketici danışma hattından** ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.


Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ



- 1- Taşıma Sapı
- 2- Devir Ayarlama Düğmesi
- 3- Açma-Kapama Anahtarı
- 4- Devir Anahtarı
- 5- Motor Gövdesi
- 6- Şamandıra
- 7- Motor Filtresi
- 8- Kazan Ara Gövde Filtreleri
- 9- Kazan Ara Gövdesi
- 10- Yönlendirici Egzoz
- 11- Kazan Kilitleme Mandalı
- 12- Kazan
- 13- Kazan Emiş Ağız
- 14- Araba Gövdesi
- 15- Döner Tekerlekler

AKSESUARLAR

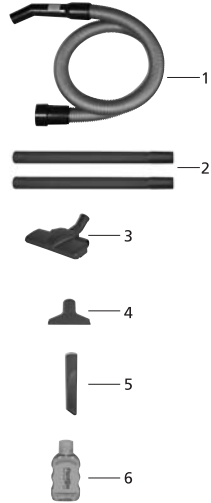

- 1- Hortum
- 2- Uzatma Boruları
- 3- Komple Süpürücü Gövde
- 4- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 5- Kenar - Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı
- 6- Oda Parfümü

UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!**EMNİYET KURALLARI**

- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Kablo izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar görürse yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Motor filtresinin her türlü temizleme işleminde takılı olması gerekir.
- Su filtre egzozu her zaman temiz tutulmalıdır. Temiz tutulduğu takdirde makinenin emiş gücü max. seviyede kalır.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C' den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı patlayıcı; benzin, alkol, yağ gibi sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.

SU FİLTRELİ KURU VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç kısımdan emiş ağzına takınız.



- Kazan içerisinde "MAX. SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (min. 2,5 lt. max. 3 lt.)
NOT: Su miktarının "MAX. SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesi miktarından az olmaması gerekmektedir.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.

SU FİLTRELİ KURU VAKUMLAMA



NOT: Makinenizi su filtreli temizleme işleminde kesinlikle susuz kullanmayınız.

DİKKAT! Halı ve parkelerde elle yapılan temizlik işlemleri sonucunda deterjan kalıntıları kazan içerisindeki suyun aşırı derecede köpürmesine neden olacağından makinenizin çalışmasını durdurarak suyu değiştiriniz. Köpüren su değiştirilmezse köpük motora kadar ulaşabilir bu da makinenizin arızalanmasına neden olabilir.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.




- Kazan içerisinde su varsa boşaltınız.
NOT: Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazan içerisine su koymayınız.



- Sıvı vakumlama yaparken yönlendirici egzozu ve kazan ara gövdeyi takmayınız takılı ise çıkartınız.




- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

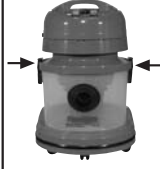MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA


- Hortumu kazan emiř ađzına iterek takınız.



- Birbirine ekleyerek monte ettiđiniz uzatma borularını tetiđe, daha sonrada sıvı vakumlayacađınız yere gre setiđiniz uygun aparatı uzatma borularına monte ediniz.

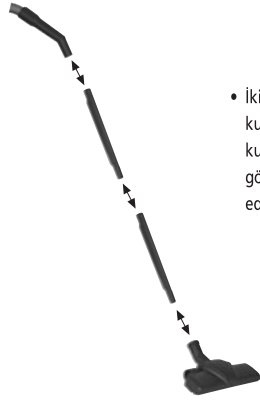

- İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabileceđiniz gibi hi uzatma borusu kullanmadan da sıvı vakumlayacađınız yere gre setiđiniz uygun aparatı direkt tetiđe monte ederek kullanabilirsiniz.

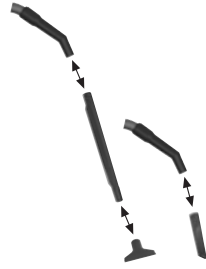

- **NOT: Sıvı vakumlama yaparken kazan ara gvdeyi ve ynlendirici egzozu takmayınız.**

- Makinenizin elektrik kablosundaki fiři prize takınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



- Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulunduğu yer derin ise yeterli hava akımının engellenmemesi için seçtiğiniz aparatı sıvının içine tamamen sokmayınız. Eğer sıvı bir yüzey üzerinde ise kullandığınız uygun aparatla ileri geri hareketle vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

DİKKAT! Sıvı vakumlama işleminde kazan içerisine hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Devir ayarlama düğmesini max. konuma getiriniz.
- **NOT: Sıvı vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.**

HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİNİN KULLANIMI



- Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç kısımdan emiş ağzına takınız.



- Kazan içerisinde "MAX SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (min. 2,5 lt. max. 3 lt.)
NOT: Su miktarının "MAX SU SEVİYESİ" ile belirtilmiş su seviyesi miktarından az olmaması gerekmektedir.



- Kazan ara gövde üzerindeki filtreler "Fantom oda parfümünden" 4-5 damla damlatınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİNİN KULLANIMI

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişini prize takınız.

- Açma-kapama anahtarını açarak makineyi çalıştırınız.
- Devir ayarlama düğmesini min. konumuna getiriniz.

- **NOT: Makinenizin hava temizleme filtresi fonksiyonunu kullanırken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.**

Makineniz çalışırken emiş ağzına hortum veya hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız (kaba kir, toz ve sıvı) motorun metal kısımlarına zamanla zarar vereceğinden öncelikle cihazın içerisinde sıvı bırakmayınız.


NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.

- Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulayınız. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalması engellenmiş olacaktır.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.



- Emiş gücünün düşmemesi için yönlendirici egzozunun pislendikçe temizlenmesi gerekmektedir. Kazan ara gövde filtrelerinin pislendikçe yerinden çıkartıp yıkayarak temizleyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
<input type="checkbox"/> TİP WF W 11	
Anma Gerilim : 220-230 V AC	Güç : 1400 W.
Anma Frekans : 50/60 Hz	IPX4
Net Ağırlık : 9 Kg	

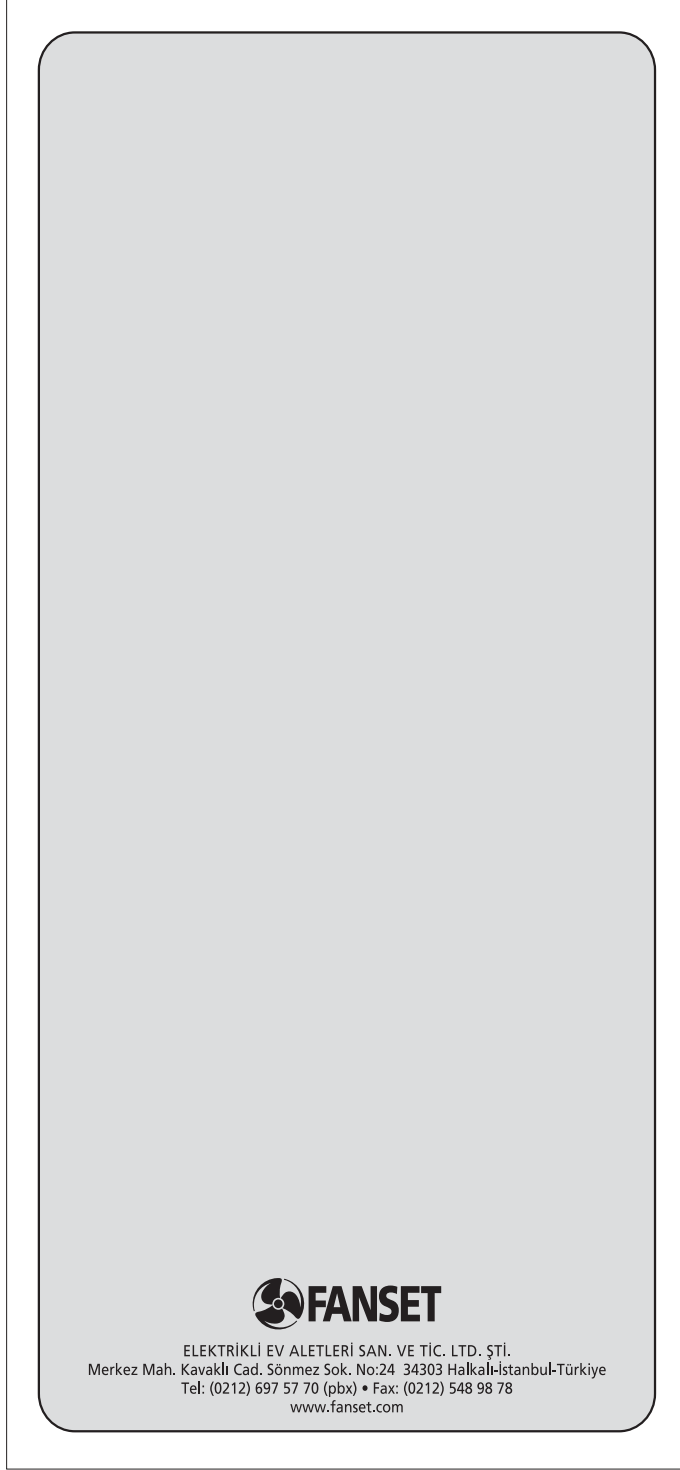

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Kavaklı Cad. Sönmez Sok. No:24 34303 Halkalı-Istanbul-Türkiye
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78
www.fanset.com