

Fantom

Yummy CC 6000

HALI YIKAMA MAKİNESİ



TİP CC S 14

KULLANMA KILAVUZU


Sayın **Fantm** dostu;

Modern tesislerde retilmiř ve son derece titiz kalite kontrolnden gemiř **Fantm** YUMMY CC 6000 Halı Yıkama makinemizi setiėiniz iin teřekkr ederiz. Bu rn alarak **Fantm** markasına duyduėunuz gveni gstermiř oldunuz. Bizim de btn hedefimiz size dediėinizden daha fazlasını sunarak bu gveni srekli kılmaktır.


Almıř olduėunuz rn **kullanma kılavuzuna** uygun olarak kullandıėınız takdirde performansı ve mr uzun sreli olacaktır. rnlerimiz ile ilgili arıza durumunda rn **garanti belgesi** ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne mracat ediniz. Ayrıca her trl bilgi iin bize **0800 219 02 79** no'lu **cretsiz tketiciler danıřma hattından** ulařabilirsiniz. İyi gnlerde kullanmanız dileėiyle.

Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

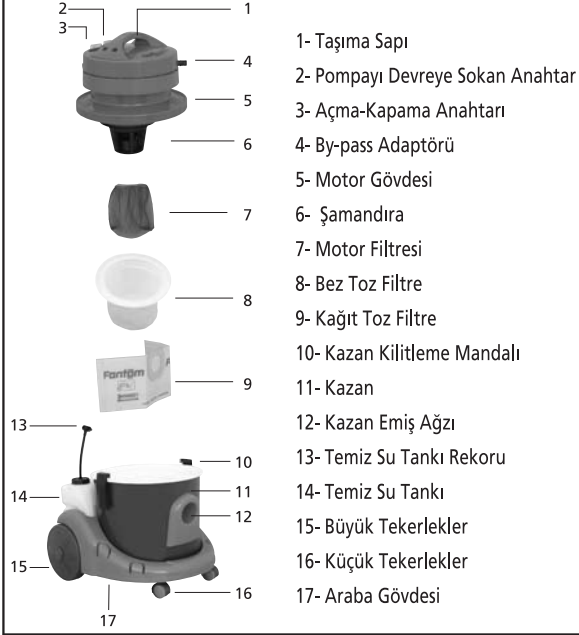

AKSESUARLAR

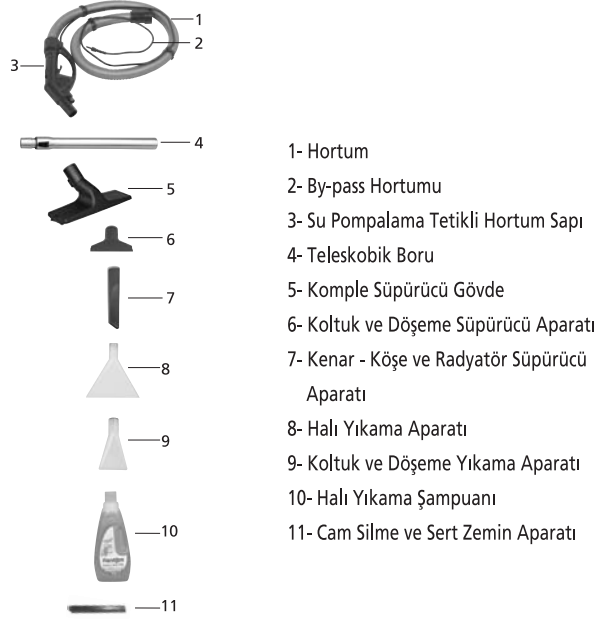

UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

EMNİYET KURALLARI



- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset Yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız.
- Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi toz filtre takmadan kullanmayınız.
- Her türlü kullanımda motor filtresinin mutlaka takılı olması gerekir.
- Makinenizi, soba fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada kağıt toz filtre ve bez toz filtreyi çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

- Kazan kilitleme mandallarını saęa-sola doęru çekerek açınız.



- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



- Kağıt toz filtresi emiş ağızı arkasındaki klipslere yerleştirerek monte ediniz.




- Bez toz filtresi kazana resimde görüldüğü takınız.



- Kuru kullanımda mutlaka kağıt toz filtre ve bez toz filtrenin takılı olması gerekir.

NOT: Her dolduęunda deęiştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundurursanız makinanız kullanıma daima hazır olur.

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını saęa-sola bastırarak kilitleyiniz.

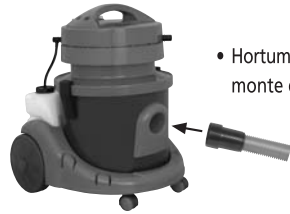


- Hortumu kazan üzerindeki emiş ağızına iterek monte ediniz.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA




- Teleskobik boruyu tetikli hortum sapına, daha sonrada temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.



- Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatıp veya kısaltabilirsiniz.



- Teleskobik boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt tetikli hortum sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

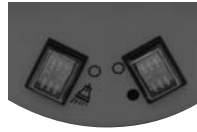

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.
- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- **NOT: Kuru vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.**
- Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine seçtiğiniz uygun süpürücü aparatla ileri geri hareketle kuru vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU



- Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.

- Bez ve Kağıt toz filtreyi kazandan çıkarınız.




- Makinenizin yıkama fonksiyonunu kullanırken kazanın boş ve temiz olması gerekir.

NOT: Makinenizin yıkama fonksiyonunu kullanırken kazanın içine su koymayınız.

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



- Temiz su tankını yaklaşık 6 lt su ile doldurunuz ve içine köpüğü kontrollü "Fantom Şampuanından" 1 ölçek ekleyiniz.

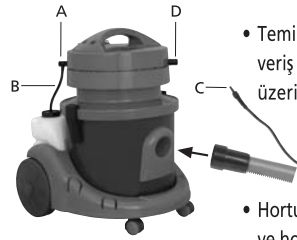

- Temiz su tankının üzerinde bulunan su veriş hortumunu (B) makinenizin üzerindeki yerine (A) bastırarak takınız.

- Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız ve hortum rekorunu (C) gövde üzerindeki (D) by-pass adaptörüne yerleştiriniz ve sağ tarafa (saat yönünde) doğru çevirerek kilitleyiniz.


MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU




- **Halı yıkama işleminde;** Resimde görüldüğü gibi teleskobik boruyu su pompalama tetikli hortum sapına, daha sonrada halı yıkama aparatını teleskobik boruya monte ediniz.



- Hiç teleskobik boru kullanmadanda halı yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına monte ederek kullanabilirsiniz

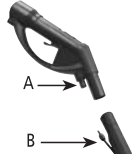

- Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunun ucunda bulunan rekoru (B) su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.




- **Koltuk yıkama işleminde;** Koltuk yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına takınız. Resimde görüldüğü gibi koltuk yıkama aparatındaki rekor (B) direkt olarak su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) doğru çevirerek kilitleyiniz.



- **Cam ve sert zemin yıkama işleminde;** Resimde görüldüğü gibi halı yıkama aparatının ucuna cam ve sert zemin aparatını takınız.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

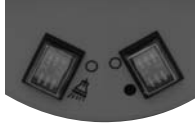

- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Pompayı devreye sokan anahtarı açık konuma getiriniz.



- Temizlemek istediğiniz yüzeye göre şampuanlı suyu püskürtmek için resimde gösterildiği gibi tetiği sıkınız.

- Yeterli miktarda su sıktıktan sonra tetiği serbest bırakınız, bu takdirde su püskürtmesi kesilecektir.



- Yıkadığınız yüzeye püskürtülen şampuanlı suyu çekmek için yıkama başlığını resimdeki gibi geriye doğru çekiniz böylelikle kirli suyu aksesuar yardımıyla makinenizin kazanına vakumlamış olacaksınız.

- Yıkama işlemine başlamadan önce yıkayacağınız yerin (halı, koltuk, vb) görünmeyen bir köşesini yıkayarak, yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

- Hortumu kazan emiř ağızından çekerek çıkartınız.
- Motor gövdesinde bulunan by-pass adaptörünü hortum rekorundan ayırmak için rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametinde) doğru çevirerek çıkartınız.
- Temiz su tankı üzerindeki su veriř hortumunu çekerek çıkartınız.
- İnce su hortum rekorunu su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründen çıkarmak için sol tarafa (saat yönünün ters istikametinde) doğru çevirerek çıkartınız.
- Eğer koltuk ve döřeme yıkama aparatını kullandıysanız, su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründen koltuk yıkama aparatındaki rekoru ayırmak için rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametinde) doğru çevirerek çıkartınız.
- Boru ve aparatları çekerek çıkartınız.

YIKAMA FONKSİYONU İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Daima orijinal ve makineye uygun köpüğü kontrollü halı yıkama şampuanı kullanınız. Uygun olmayan halı yıkama şampuanı veya yedek parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.
- Kullanımdan sonra kazanın içerisinde deterjanlı su veya kirli su bırakmayınız.
Not: Kirli su bıraktığınız takdirde kazan içerisinde kötü koku oluşur.
- Şampuanlı su bittiğinde pompa anahtarını mutlaka kapatınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



- Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.


- Bez ve Kağıt toz filtreyi kazandan çıkarınız.
NOT: Sıvı vakumlamada mutlaka kağıt toz filtre ve bez toz filtrenin çıkartılmış olması gerekir.



- Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın boş temiz olması gerekir.

NOT: Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın içine su koymayınız.

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

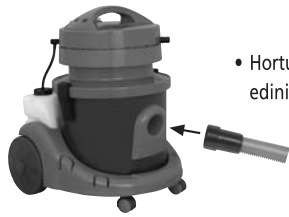

- Hortumu kazan emiş ağzına iterek monte ediniz.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



- Teleskobik boruyu tetikli hortum sapına, daha sonrada temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.



- Teleskobik boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt tetikli hortum sapına monte ederek de kullanabilirsiniz.

- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.



- Açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.

NOT: Sıvı vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

- Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulunduğu yer derin ise yeterli hava akımının engellenmemesi için seçtiğiniz aparatı içine tamamen sokmayınız. Eğer sıvı bir yüzey üzerinde ise kullandığınız uygun aparatla ileri geri hareketle vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Makinenizin bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız. (kaba kir, toz ve sıvı)
NOT: Kazanın içerisinde su bıraktığınız taktirde kötü koku oluşur ve bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.
- Sıvı vakumladıktan sonra boru, hortumu ve motor kısmını kurulayınız.
Kazanıda boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız.
Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olur.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları yıkayarak veya silerek temizleyebilirsiniz.
- Bez toz filtre içindeki tozu boşaltınız. Torbayı silkeleyerek temizleyiniz.
Torbayı yıkamayınız ve suya daldırmayınız.
- Kağıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

NOT: Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundursanız makineniz kullanıma daima hazır olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

☐ TIP CC S 14

Anma Gerilim : 220-230 V AC Net Ağırlık : 8 kg.

Anma Frekans : 50/60 Hz Brüt Ağırlık : 10 kg

Güç : 1500 W. IPX4

16



ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Kavaklı Cad. Sönmez Sok. No:24 34303 Halkalı-Istanbul-Türkiye
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78
www.fanset.com