




kullanım kılavuzu
instruction manuel

TR EN

vacuum cleaner
elektrik süpürgesi
kvc 4105

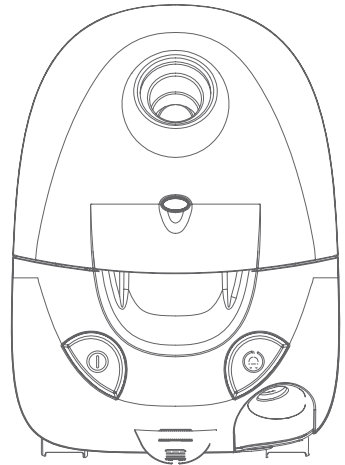



- Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.
 - Bu cihaz çocukların ilgisini çekebilir ancak bildiğiniz üzere oyuncak değildir. Bu sebeple cihazını çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
 - Diğer uyarılar için bu kılavuz içindeki "**Güvenlik Talimatları**" bölümüne bakınız.
 - Lütfen kılavuzu okuyup, sonrasında ürünü kullanmaya başlayınız.
- *This device is designed and manufactured for home use. It is not suitable for commercial or industrial purposes.*
 - *This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device being where children can't reach place.*
 - *Other information in this guide to see the section "**Safety Instructions**".*
 - *Please read the manual, you can start using the product after that.*



Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S. bundan sonra "BMVA" olarak anılacaktır.

Merhaba,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzdaki bilgilere ileride de ihtiyacınız olabileceğinden lütfen kılavuzu saklayınız. Bu kılavuz güvenli kullanım ve üründen maksimum performansı elde etmeniz için hazırlanmıştır.

İyi günlerde kullanmanızı dileğiyle.

Hello,

First of all thank you for choosing Kiwi product. Please read this manual carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.



SAFETY INSTRUCTIONS

EN

For household use only!

When using your vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following **Caution**

- Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before pulling filters out.
- To reduce the risk of electric shock-do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow children to use as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum cleaner if it has been dropped damaged left outdoor or dropped into water. Return appliance to the appliance customer service for examination repair or adjustment.
- Do not pull or carry by cord. Do not use cord as a handle. Close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands. Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked and do not restrict airflow. Keep all opening free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass nails, screws, coins, etc.
- Do not pick up hot coals, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects.
- Do not use without filters in place.
- Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when vacuuming on stairs.
- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
- Do not in an enclosed space filled with vapors given off by oil based paints, paint thinner, moth proofing, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- Store your appliance indoor in a cool, dry area.
- Keep your work area well dry.
- Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- Do not use the cleaner to clean your pets or any animal.
- Keep the head (eyes, ear, mouth, etc.) away from the openings, when the cleaner is working or plugging.

WARNING:

Important:

If the suction opening of the unit, the hose or the tube is blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

- Do not operate the vacuum cleaner too close to heater or radiators.
- Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.
- Before you start the unit, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust tank and hose.
- When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.
- Do not use without all filters in place.
- When using, if you learn of squeak from the cleaner, it must be suction appears to be reduced, so you must stop (make sure the cleaner is not plugging), then clean the all air filter.

WARNING:**Note:**

If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacture, service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

WARNING:

Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.

USE AND FUNCTION**ASSEMBLING VACUUM CLEANER****Note:**

Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories



- Attaching the Flexible Hose into the vacuum connect the flexible hose into the air intake duct, push in until you hear a “click”, indicating it is in its locked position.
- Fitting the tube to the curved wand/hose extension. Push the tube into the curved wand/hose extension.
- Fitting the Floor Brush to the tube. Push the tube into the floor brush. Adjust the tube to the desired length.

VARIABLE SUCTION CONTROL**Note:**

Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Do not pull the power cord beyond the red mark.

- Insert the power plug into the wall outlet.
- Press the power on/off button located the unit to turn the vacuum cleaner “on”.
- To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord with the other hand to ensure that it dose not whip causing damage or injury.



On/off button

Rewind button

CHANGE DUST BAG.

EN



1



2

1. Open the front cover.
2. Change dust bag.

CARRY AND MOVE AWAY THE CLEANER:

Note:

This cleaner have a special feature for handle. There is a carry-handle on the body. In addition, another carry-handle is in front. You can use it to conveniently carry the cleaner when the cleaner is in vertical



REMOVING & CLEANING PRE-MOTOR FILTER AND AIR OUTLET FILTER


Warning:

Always unplug the unit from electrical outlet before getting out the dust barrel.

a. Pre-motor filter



1

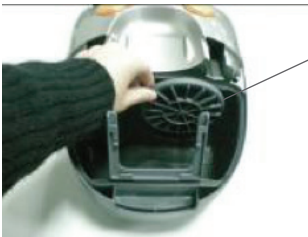

2

- Pre-motor filter**
1. Open the front cover.
 2. Clean or change filter.

REMOVING & CLEANING PRE-MOTOR FILTER AND AIR OUTLET FILTER

b. Air outlet filter



1



2

1. Press the air outlet grid knob to open
2. Take out the air outlet filter for clean and change.

Please note:

The sponge filter material in the cleaner will become dusty over time. This is normal and will not affect the performance of the filter. If the sponge filter is so dusty that suction does not return to 100%, then we suggest that the filter be removed then rinsed under the faucet and allowed to dry for 24 hours by airing not near the fire or some high temperature objects before refitting into the vacuum. This should be done once six months or when suction appears to be reduced obviously.

Important:

Please note that there is a safety switch inside the vacuum to prevent the unit from being run with high vacuum rate. If the vacuum is too high, the safety switch will be turned on. In this case, it can diminish the vacuum rate and protect the motor from being broken.

Note:

The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

Important:

All filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each cleaning task. The filters must be replaced immediately if they become damaged. Always disconnect the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	: 220 - 240 V ~, 50 Hz
Max. power consumption	: 1600 W max.

GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Sadece evde kullanın içindir!

Elektrikli süpürgeyi kullanırken aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır

- Fişi prize takılıken elektrikli süpürgeyi yanından ayrılmayın. Kullanılmadığı zamanlarda ve filtreleri çıkarmadan önce fişi prizden çekin.
- Elektrik şoku riskini azaltmak için bina dışında veya ıslak yüzeyler üzerinde kullanmayın.
- Çocukların bir oyuncak gibi kullanmalarına izin vermeyin. Yakında çocuklar varken kullanıldığında özel dikkat gereklidir.
- Sadece bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
- Hasar görmüş bir kabloyu ya da fişi asla kullanmayın. Düşürülmüş, zarar görmüş, bina dışında bırakılmış veya suya düşürülmüş olması halinde elektrikli süpürgeyi kullanmayın. İnceleme, tamir ya da ayar yapılması için cihazı en yakın müşteri servis merkezine götürün.
- Üniteyi elektrik kablosundan çekmeyin veya taşımayın. Kabloyu bir tutacak gibi kullanmayın. Kablonun üzerine kapıyı kapatmayın veya kabloyu keskin kenarlardan veya köşelerden geçirmeyin. Cihazı kablondan üzerinden geçirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Kabloyu çekerek çıkarmayın. Kabloyu çıkarırken kablodan değil fişten tutun.
- Fişi veya elektrikli süpürgeyi ıslak ellerle tutmayın. Bina dışında veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
- Açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Herhangi bir açıklık bloke olmuş durumda iken kullanmayın, hava akışının kısıtlanmaması gereklidir. Tüm açıklıklarda toz, tiftik, saç ve hava akışını kısıtlayabilecek diğer şeyleri temizleyin.
- Saçınızı, bol kıyafetlerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun her bölgesini açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Tırnak törpüsü, vida, bozuk para gibi sert ve keskin nesnelere süpürmeyin.
- Sıcak kömür, sigara, kibrit veya herhangi bir duman çıkaran ya da yanan nesneyi süpürmeyin.
- Filtre yerine takılmadan kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi fişini takmadan veya çekmeden önce, tüm kumandaları kapatın.
- Merdivenleri süpürürken daha dikkatli olun.
- Yanıcı ve patlayıcı malzemeleri (çakmak gazı, benzin, vb) çekmeyin veya patlayıcı sıvılar veya buhar bulunan yerlerde elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Zehirli malzemeleri (klorlu ağartıcı, amonyak, lavabo açıcı, vb) çekmeyin.
- Yağ bazlı boyalar, tiner, rutubet giderici, yanıcı tozlar veya diğer patlayıcı ya da zehirli buharlar kapalı alanlarda cihazı kullanmayın.
- Vakum hortumunu söküp takmadan önce her zaman cihazın fişini prizden çekin. Sarma sırasında kablonun çırpmasına izin vermeyin.
- Sadece bina içinde, kuru yüzeyler üzerinde kullanın.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazınızı bina içinde, serin ve kuru yerde saklayın.
- Çalışma alanı kuru olmalıdır.
- Elektrikli süpürgeyi suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Hortumu, sapı ve diğer açıklıkları yüzünüzden ve vücudunuzdan uzak tutun.
- Elektrikli süpürgeyi evcil hayvanlarınız veya başka hayvanları temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürge çalışırken veya fişi takılıken, başınızı (gözler, kulaklar, ağız, vb) açıklıklardan uzak tutun.

UYARI:

Önemli:

Eğer ünitenin emiş açıklığı veya hortum bloke olursa, elektrikli süpürgeyi kapatın ve üniteyi yeniden çalıştırmadan önce bloke olmaya neden olan maddeyi temizleyin.

- Elektrikli süpürgeyi ısıtıcılara veya radyatörlere çok yakın yerlerde çalıştırmayın.
- Elektrik fişini prize takmadan önce, ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Süpürmeye başlamadan önce, toz toplama kabına veya hortuma zarar verebilecek büyük ve keskin nesnelere ortadan kaldırdığından emin olun.
- Elektrik fişini prizden çekerken, enerji kablosundan asılmayın.

UYARI:

- Tüm filtreler yerine takılmadan kullanmayın.
- Kullanım sırasında, elektrikli süpürgeден gıcirtılar gelirse, hemen süpürgeyi durdurmanız (elektrikli süpürge nin fişinin takılı olmadığından emin olun), sonra tüm hava filtrelerini temizlemeniz gereklidir.

Not:

Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike yaratmamak için kablonun imalatçı, onun servis acentesi veya bunun gibi kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.

UYARI:

Kabloyu açarken fişten tutun. Açılması sırasında kablonun dolaşmasına izin vermeyin

KULLANIM VE FONKSİYONLAR**ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİN PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ****Not:**

Aksesuarları takmadan veya sökmeden önce, her zaman elektrik fişini prizden çekin.



- Esnek Hortumun elektrikli süpürgeye takılması sırasında, esnek hortumu hava giriş kanalına geçirin, yerine oturduğunu gösteren "tık" sesi gelinceye kadar içeri doğru bastırın.
- Borunun eğimli sapa/hortum uzantısına takılması. Boruyu eğimli sapın/hortum uzantısının içine doğru bastırın.
- Zemin fırçasının boruya takılması. Boruyu zemin fırçasının içine doğru itin. Boruyu istediğiniz uzunlukta ayarlayın.

TR

DEĞİŞKEN EMİŞ KONTROLÜ**Not:**

Tüm eklentiler yerine takıldıktan sonra, yeterli uzunlukta kabloyu açın ve fişi prize takın. Elektrik kablosunun üzerinde bulunan sarı bir işaret, ideal kablo uzunluğunu göstermektedir. Elektrik kablosunu kırmızı renkli işaretten sonra çekmeyin.

- Elektrik fişini uygun bir prize takın.
- Elektrikli süpürgeyi "açmak" için ünitenin üzerinde bulunan açma/kapatma butonuna basın.
- Elektrik kablosunu sarmak için, bir elinizle kablo sarma butonuna basın ve diğer elinizle zarar görmemesi veya yaralanmaya neden olmaması için elektrik kablosunu yönlendirin.



Açma/kapatma

Sarma butonu

TOZ TORBASINI DEĞİŞTİRİN.



1



2

1. Ön kapağı açın.
2. Toz torbasını değiştirin.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ TAŞIMA VE UZAKLAŞTIRMA:

Not:

Bu elektrikli süpürge, tutacak olarak özel bir sisteme sahiptir. Gövde üzerinde bir taşıma kulpu bulunmaktadır. Ayrıca, ön tarafta başka bir taşıma kulpu bulunmaktadır. Elektrikli süpürge dikey pozisyonda iken kullanışlı bir şekilde taşımak amacıyla kullanabilirsiniz.



TR

ÖN MOTOR FİLTRESİ VE HAVA ÇIKIŞ FİLTRESİNİN YERİNDEN ÇIKARILMASI VE TEMİZLENMESİ


Uyarı:

Toz toplama kabını dışarı almadan önce her zaman ünitenin fişini prizden çekin.

a. Ön motor filtresi



1

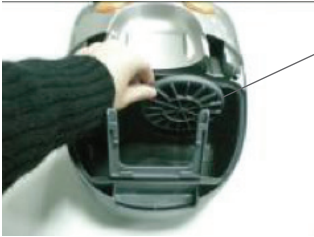

Ön motor filtresi

1. Ön kapağı açın.
2. Filtreyi temizleyin veya değiştirin

ÖN MOTOR FİLTRESİ VE HAVA ÇIKIŞ FİLTRESİNİN YERİNDEN ÇIKARILMASI VE TEMİZLENMESİ

b. Hava çıkış filtresi



1



2

1. Açmak için hava çıkış izgarasına bastırın.
2. Temizlemek ve değiştirmek için hava çıkış filtresini dışarı alın.

Lütfen dikkat edin:

Elektrikli süpürge içinde bulunan sünger filtre zamanla tozlanır. Bu normal bir durumdur ve filtrenin performansını etkilemeyecektir. Eğer sünger filtre %100 emiş sağlayamayacak kadar tozlanmışsa, filtrenin sökülmesini ve sonra lavaboda yıkanmasını tavsiye ederiz, elektrik süpürgesine yeniden takılmadan önce filtrenin açık alev veya yüksek sıcaklıklı nesnelere uzakta bir yerde kuruması için en az 24 saat bekleyin. Bu işlem altı ayda bir veya emiş gücünün fark edilir bir şekilde düşmesi durumunda yapılmalıdır.

Önemli:

Elektrikli süpürge yüksek bir vakum gücünde çalışmasını engellemek üzere, içinde bir emniyet şalteri olduğuna lütfen dikkat edin. Eğer vakum etkisi çok yüksekse, emniyet şalteri devreye girecektir. Bu durumda, vakum oranı düşer ve motorun arızalanmaya karşı korunur.

Not:

Emiş deliği her zaman açık kalmalı ve herhangi bir engel bulunmamalıdır. Aksi takdirde, motor aşırı ısınacak ve zarar görecektir.

Önemli:

Tüm filtreler, tercihen her temizlik görevinden sonra, düzenli olarak hasara karşı kontrol .

TEKNİK BİLGİ

Voltaj aralığı	: 220 - 240 V ~, 50 Hz
Maks. Güç	: 1600 W Maks.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin reddi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TAŞIMA ve NAKLİYEDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığınızdan emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız. Ürünü teslim almanız durumunda yasal herhangi bir hak iddia etmeniz mümkün değildir.

Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli önlemleri alınız.

Cihazınızı kargo veya posta yoluya herhangi bir yere gönderirken mutlaka "sağlam bir koli içine" hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız.

Ürününüzün orjinal ambalajını satın alma tarihinden itibaren asgari 6 ay saklayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIM

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlar da güç kablosunu prizden çekiniz.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
 2. **UYARI:** Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.
 3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.
 4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.
 5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
 6. Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
 8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
 9. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
 11. Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
 12. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
 13. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
 14. Cihazınızı elektrik kablosundan tutarak taşımayınız.
 15. Kullanılmadığı zamanlarda fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmuyunuz. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmuyunuz ve kullanmayınız. Cihazınızı beyan edilen voltajda çalıştırınız.

TEKNİK DESTEK ve AĐRI MERKEZİ

Deęerli Mşterimiz,

En uygun fiyata en iyi rn vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de nemli olduęuna inanıyoruz. Bu nedenle her trl soru, Őikayet, grŐ ve nerileriniz iin 0850 433 54 94 numaralı Mşteri Hizmetlerimizden bize ulaŐabilirsiniz. Ayrıca en gncel teknik servislerimizin iletiŐim bilgilerini web sitemiz zerinden ğrenebilirsiniz.



Mşteri Hizmetleri
0850 433 54 94

www.kiwi-home.com
destek@kiwi-home.com

Tketicinin Dikkatine:

rnlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek iin aŐaęıdaki nerilere uymanızı rica ederiz:

1. rn aldıęınızda Garanti Belgesini mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. rn kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara gre kullanınız.
3. rnnzle ilgili hizmet talebiniz olduęunda yukarıdaki mşteri hizmetleri numarasına baŐvurunuz.
4. Teknik servisteki iŐiniz bittięinde "Yetkili Servis Hizmet FiŐi" almayı unutmayınız. Alacaęınız bu Hizmet FiŐi, ileride rnnzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saęlayacaktır.

GARANTİ SRESİ ve KULLANIM MR


Bu rnn garanti sresi 2 (iki) senedir.

T.C. Gmrk ve Ticaret Bakanlıęı'nca tespit edilen kullanım mr 10 senedir.

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : BMVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi : Türe Sk. No: 2 Küçükçekmece/İstanbul - Türkiye
Tel : 0850 433 54 94
Yetkili Kişi :


Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Gültepe Mah. Türe Sk. No: 2 Küçükçekmece/İST.
Tel: 0212 580 05 05 Fax: 0212 580 05 15
Vergi Dairesi: K.Çekmece Vergi No: 178 076 9689
Sicil No: 987078

Ürünün Cinsi : Kiwi Elektrik Süpürgesi
Markası : KVC 4105
Modeli :
Teslim Tarihi ve Yeri : 2 Yıl
Garanti Süresi : 10 Yıl
Kullanım Ömrü :

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel. Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
Bu belgenin hazırlanması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- İmkan varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İş Günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yukarıdaki hükümler sadece tarafı tüketici olan satışlarda uygulanır.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.



Ürünün doğru yok edilmesi.

Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılmaması gerektiğini göstermektedir. Denetimsiz atıkların çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz etkilere yol açmaması amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılabilmesini sağlamak için sorumlu davranarak ürünü geri dönüştürün. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun. Bu kişiler ürünün çevreye dost bir şekilde geri dönüştürülmesi için teslim alabilir.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Bu kullanma kılavuzu çevreye zarar vermeyecek ve geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmiştir.

Bu kılavuz 6502 sayılı kanun ve tanıtma - kullanma kılavuzu yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu garanti belgesindeki olabilecek tipografik yazım veya baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.



İmalatçı Firma / Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.Ş.
Türe Sk. No:2 K.Çekmece/Istanbul - Turkey

EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
(2.16) Made in Turkey



This product is produced in nature friendly factory.
Bu ürün doğa dostu bir fabrikada üretilmiştir.



© 2015 BMVA. Tüm hakları saklıdır. Kiwi logosu BMVA'ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir.

© 2015 BMVA. All rights reserved. Kiwi logo is owned by BMVA and registered. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.