



SC20F30* Series

Elektrik Süpürgesi kullanıcı el kitabı

- * Lütfen süpürgeyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.
- * Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Türkçe

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

EEE Yönetmeliğine Uygundur

SAMSUNG

ELEKTRIKLI SÜPÜRGENİZ

06

ELEKTRIKLI SÜPÜRGEYİ KULLANMADAN ÖNCE

- 07 Birleştirme
- 08 Aksesuar kullanma

07

ELEKTRIKLI SÜPÜRGEYİ ÇALIŞTIRMA

- 10 Güç kablosu
- 10 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
- 10 Filtre kontrolü
- 11 Güç kontrolü

10

BAKIM

- 12 Toz haznesini değiştirme
- 13 Motor filtresini temizleme
- 14 Çıkış ağız filtresini temizleme
- 15 Siklon filtresini temizleme (İsteğe bağlı)
- 17 Zemin araçları bakımı

12

SORUN GIDERME

19

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ



UYARI

- Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.



UYARI

- Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için elektrikli süpürgezin özellikleri bu el kitabında açıklanan elektrikli süpürgeден bazı farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ

	Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
	Kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir işlemi gösterir.
	Uymanız gereken bir talimatı gösterir.
	Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.



UYARI

Bu elektrikli süpürge yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu elektrikli süpürgeyi bina atıklarını veya molozları temizlemek için kullanmayın.

İçinde toz birikmesini önlemek için filtreleri düzenli olarak temizleyin.

Elektrikli süpürgeyi filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.

Bu koşulların yerine getirilmemesi yaralanmaya, elektrikli süpürgeде hasar oluşmasına yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR


GENEL

- Tüm talimatları dikkatlice okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrikli süpürge için altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Halı veya zemin ıslakken elektrikli süpürgeyi kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
- Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gerekir. Elektrikli süpürgeyi oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrikli süpürge için hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrikli süpürgeyi, bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Toz haznesi olmayan elektrikli süpürgeyi kullanmayın. En iyi verimliliği sağlamak için toz haznesini dolmadan değiştirin.
- Elektrikli süpürgeyi kibritleri, içinde ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrikli süpürgeyi sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına veya renk değiştirmesine neden olabilir.
- Elektrikli süpürge için parçalarına hasar verebileceği için sert, keskin nesnelere elektrikli süpürge ile toplamaktan kaçının. Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın. Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
- Fişi prizden çekmeden önce elektrikli süpürgeyi, makinenin gövdesi üzerinden kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için lütfen fişi kabloyu çekerek değil fişi tutarak çıkarın.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan ya da deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla


oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında olmalıdır.
- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
- Elektrikli süpürge düzgün şekilde çalışmıyorsa güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servise başvurun.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici veya servis yetkilisi tarafından ya da benzer yeterlilikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak taşımayın. Elektrikli süpürgeye tutma yerini kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrikli süpürgeyi fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce süpürgeyi güç düğmesinden kapatın.


Elektrikli süpürge

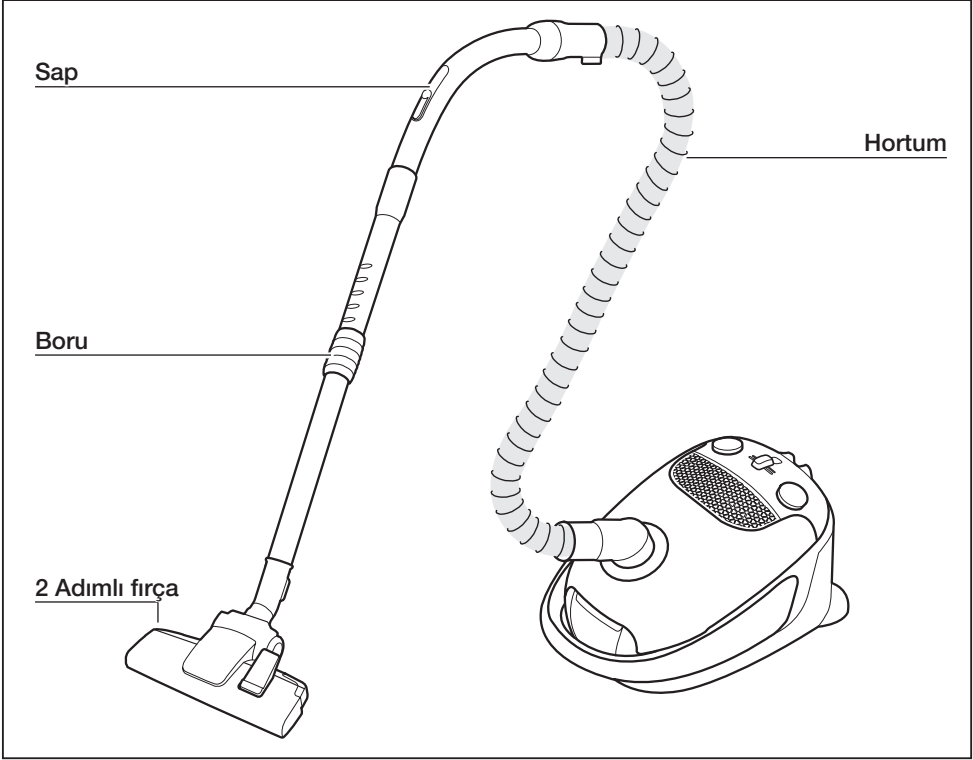


İSTEĞE BAĞLI (Modele göre) *

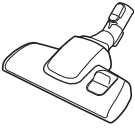

2 Adımlı fırça *



Parke ana fırçası *

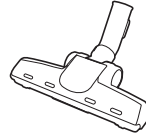

Pet fırçası *



Siklon filtresi *



Üçü bir arada aksesuar *




Boru *


Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce

BİRLEŞTİRME


Hortumu bağlama

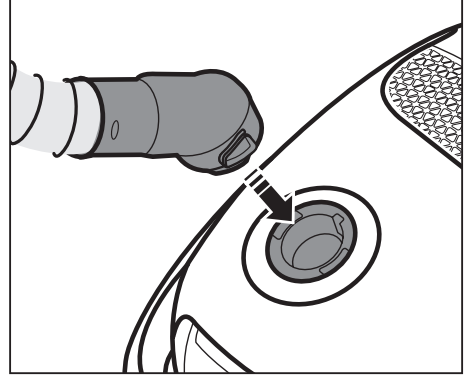

Sapı ve boruyu bağlama

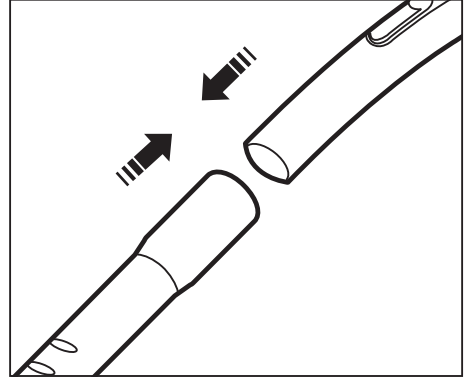


Fırçayı bağlama

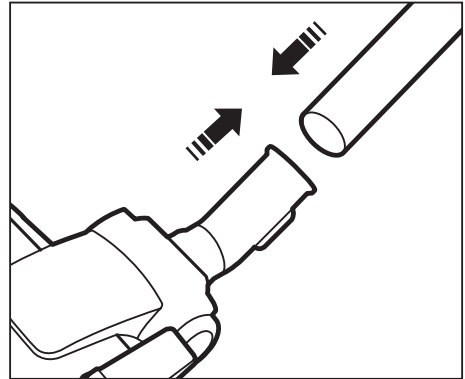


AKSESUAR KULLANMA


Aksesuar (İsteğe Bağlı)

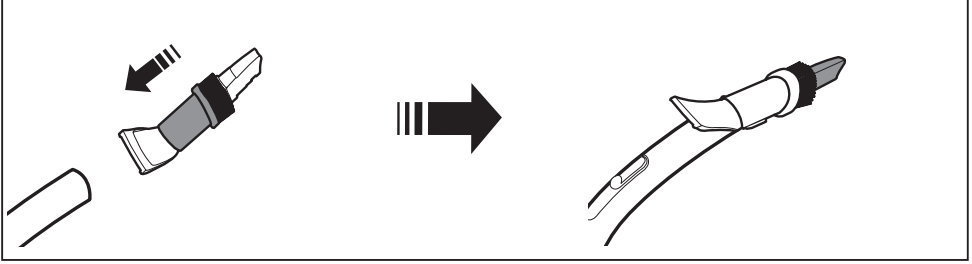


Oluk aracı - Kenarları, dar yerleri ve köşeleri temizlemek için.

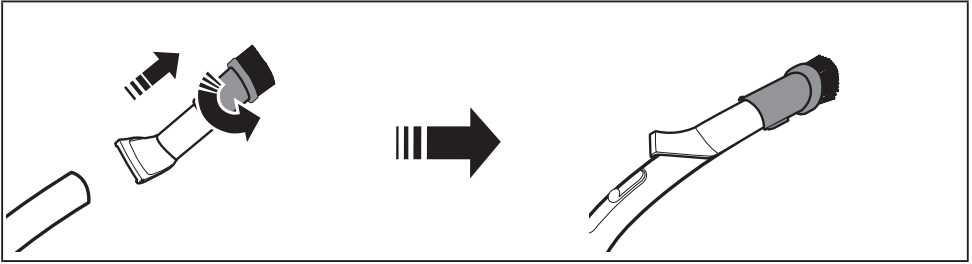

Toz alma fırçası - Pervazları, girintili yüzeye sahip eşyaları vb. temizlemek için.

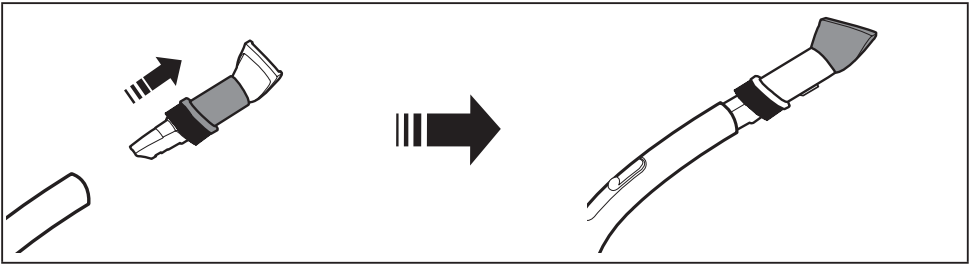


Döşeme aracı - Mobilyaları ve kumaş yüzeyleri temizlemek için.

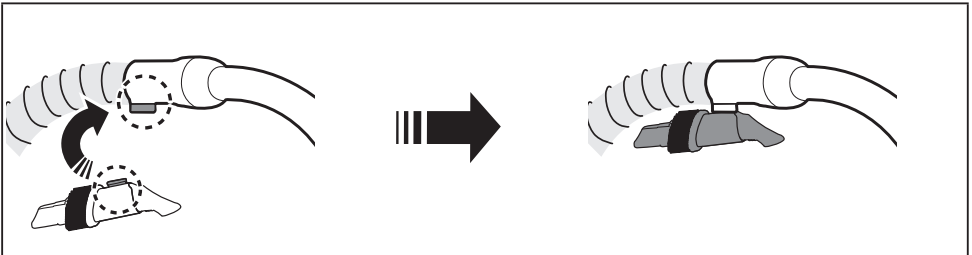



Aksesuarı kullandıktan sonra sap kısmına takın.

Boru (İsteğe Bağlı)

Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak borunun uzunluğunu ayarlayın.


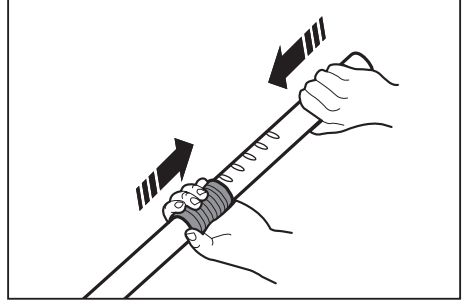


Saklarken zemin başlığını yuvasına yerleştirin

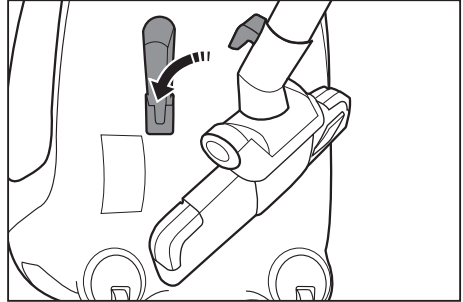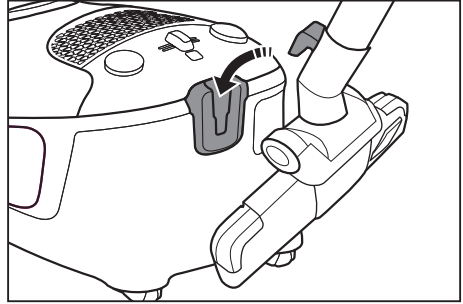


Elektrikli süpürgeyi çalıştırma


GÜÇ KABLOSU

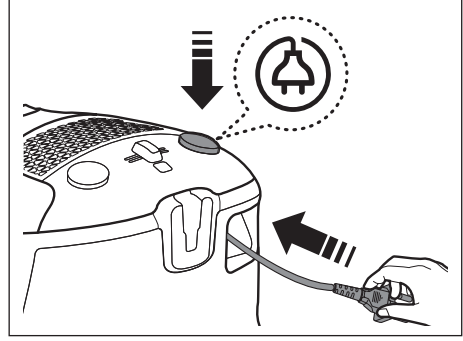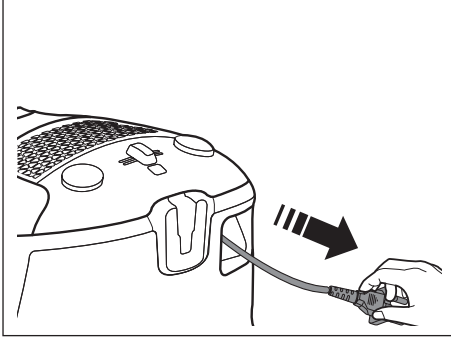


Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil fişi tutun.

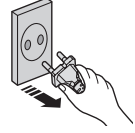

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

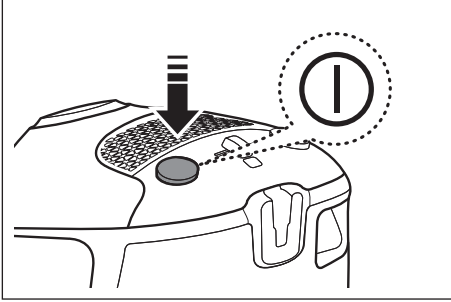

FILTRE KONTROLÜ

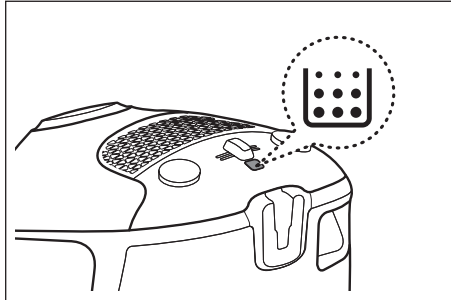


Filtre kontrol göstergesi kırmızıya dönüşürse fırçalarda, borularda, hortumlarda ve filtrelerdeki olası tıkanıklıkları giderin. Gerekirse toz haznesini boşaltın ve değiştirin.

GÜÇ KONTROLÜ

Hortum

Örtüler, küçük paspaslar ve diğer hafif kumaşlar üzerinde emiş gücünü azaltmak için delik açılıncaya kadar hava kapağını çekin.


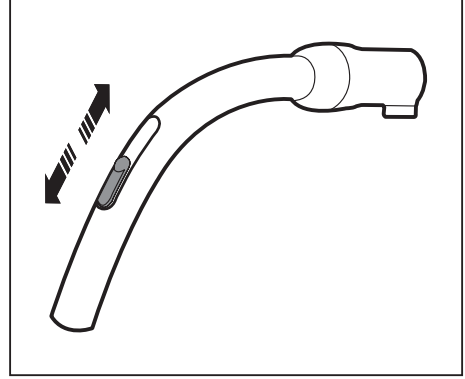


Gövde

Güç seviyesini kontrol etmek için, güç kontrolünü sadece sağa ve sola kaydırın.

MIN (MİN) = Hassas kumaşlar için, örn. tül perdeler.


MAX (MAKS) = Sert zeminler ve aşırı kirlenmiş halılar için.

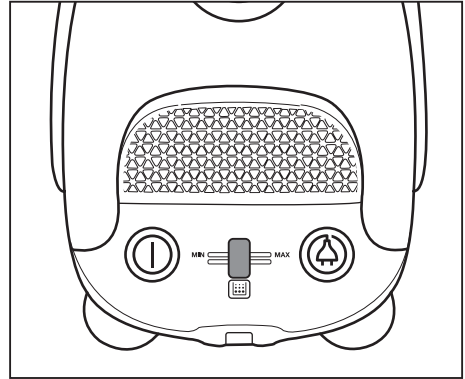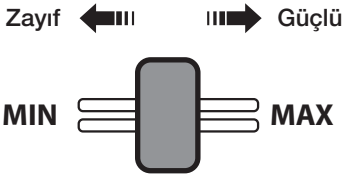


Bakım

TOZ HAZNESİNİ DEĞİŞTİRME


Kapağı açın.

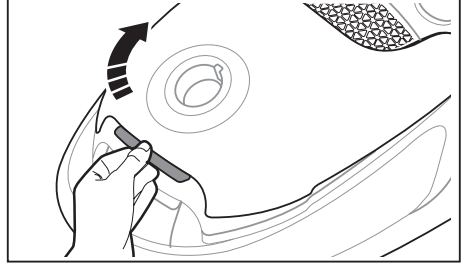


Hazne tutucuyu çekip çıkarın.

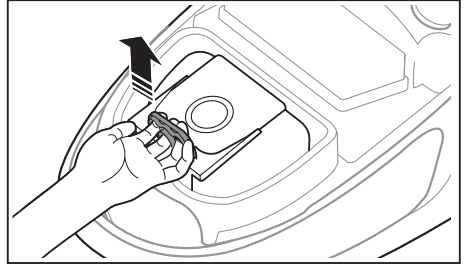

Ardından hazneyi tutucudan çıkarmak için halkayı kaldırın ve yeni hazne kartonunu tutucunun içine yerleştirin.

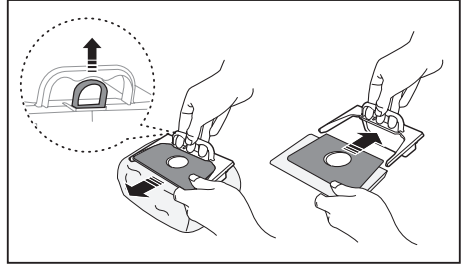

Toz haznesi tutucusunu toz bölmesine yerleştirerek kapağı kapatın.

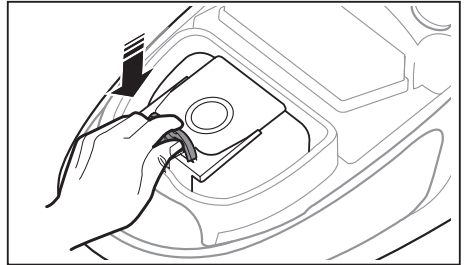


Toz haznesini kendi bölmesi dışında başka bir yere yerleştirmeyin. Emiş gücünün azalmasına neden olur.




Toz haznelerini elektrikli süpürgeyi aldığınız mağazadan veya yerel Samsung bayinizden satın alabilirsiniz.

MOTOR FİLTRESİNİ TEMİZLEME


Motor filtresi tutucusunu sökün.

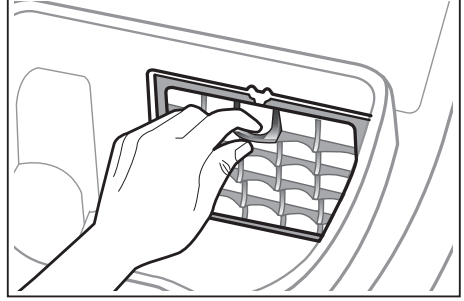


Filtreyi tutucudan çıkarın.

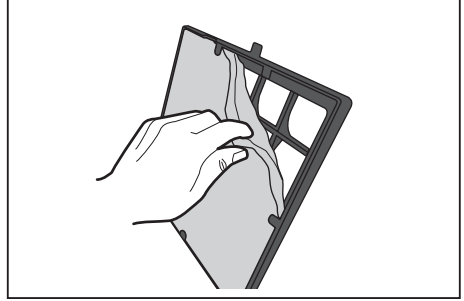

Filtreyi sallayarak temizleyin.

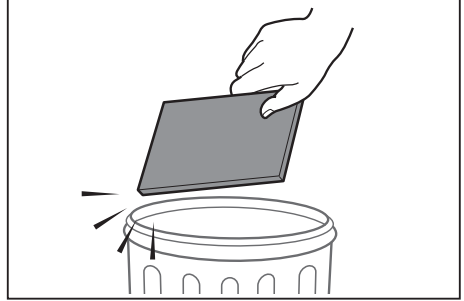


Filtreyi tutucuya yerleştirin ve tutucuyu yerine takın.

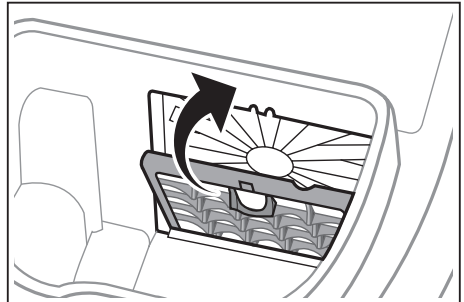


ÇIKIŞ AĞZI FİLTRESİNİ TEMİZLEME


Çıkış ağız filtresini çekip çıkarın.

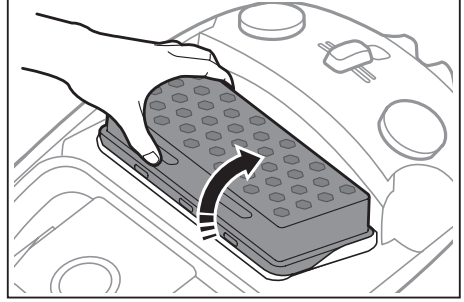

Filtreyi sallayarak temizleyin.

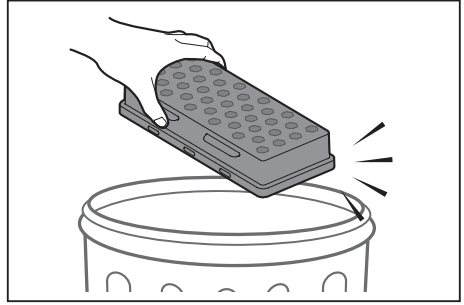

Çıkış ağız filtresini yerine takın.

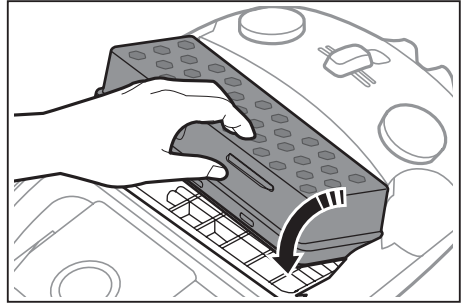


- Filtreyi yılda 1~2 defa değiştirin.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak azalıyor veya elektrikli süpürge anormal şekilde ısınıyorsa, lütfen çıkış filtresini temizleyin.
Temizleme sorununuzu çözmezse lütfen çıkış filtresini değiştirin.




- Yedek filtreleri yerel Samsung bayinizde bulabilirsiniz.
- HEPA filtresini yıkamayın.

SIKLON FİLTRESİNİ TEMİZLEME (İsteğe bağlı)


Sap kısmını ve boruyu siklon filtresinden ayırın.

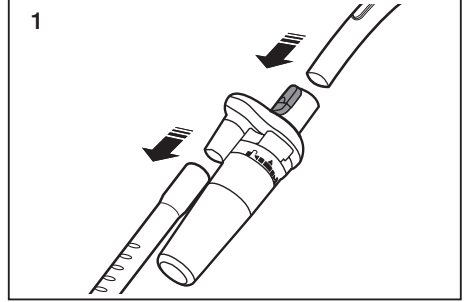


Toz haznesini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.

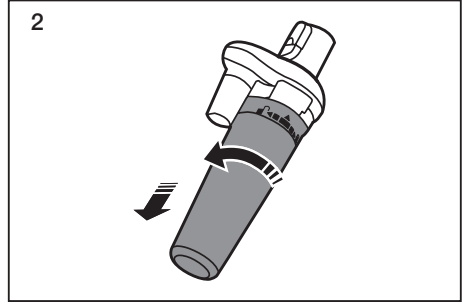


İzgarayı çevirin ve çıkarın.

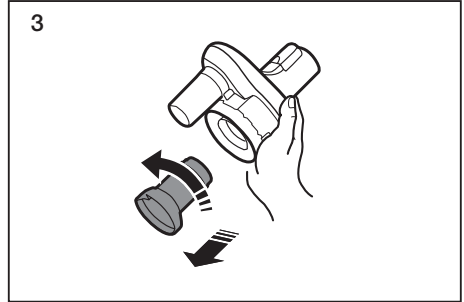


Siklon filtresinin gövdesini temizleyin.

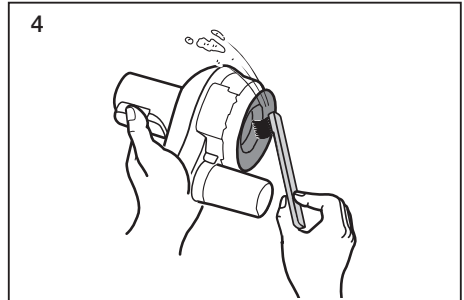


Toz haznesini ve ızgarayı suyla yıkayın.

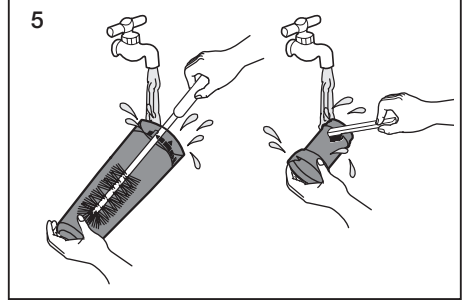


Toz haznesini ve gövdeyi tamamen kurumaları için gölgede bekletin

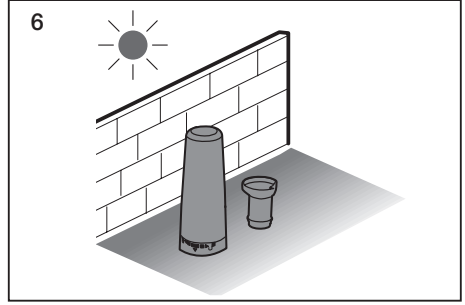

Sapı kaldırarak toz haznesini çıkarın.

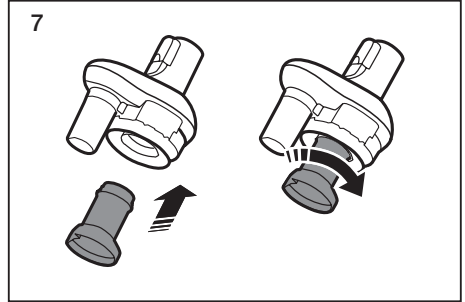

Toz haznesini yerleştirin ve saat yönünde çevirin.

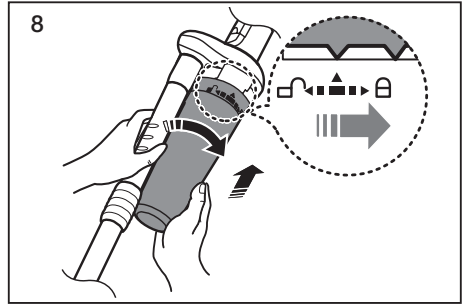

Temizlik sırasında siklon filtresi kullanılmalıdır.


ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI

2 Adımlı Fırça


Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.




Halı Temizleme



Zemin Temizleme

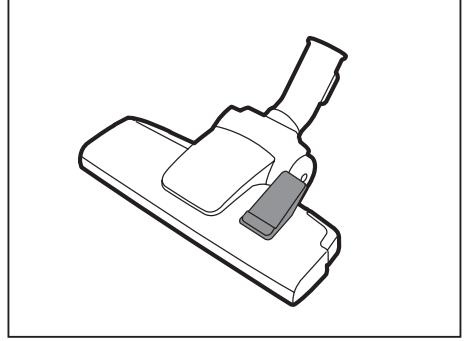

Giriş tıkalıysa atık maddeyi tamamen çıkarın.

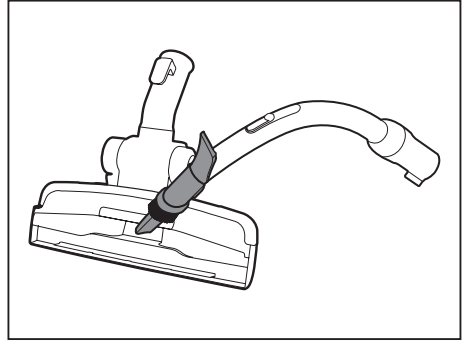


Pet Fırçası (İsteğe Bağlı)


Halı üzerindeki hayvan tüylerini ve kılları daha iyi toplamak için.

Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler dönüşün başarısız olmasına neden olabilir. Böyle durumlarda tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.


Fırça silindiri çıkarmak için anahtarı saat yönünün tersine çevirin.

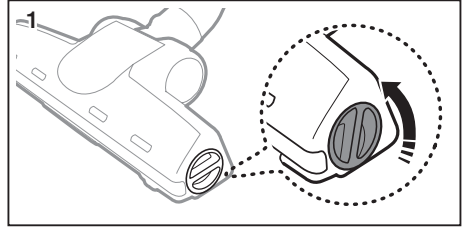

Fırça silindiri temizleyin.

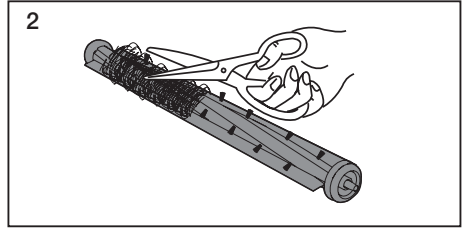


Anahtarı saat yönünde çevirin.

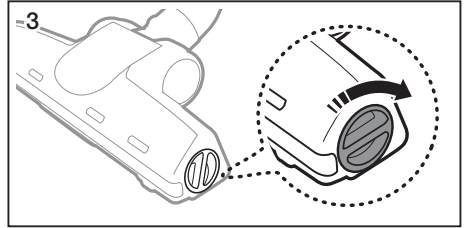

Parke Ana Fırçası (İsteğe Bağlı)

Bir seferde geniş alanlardaki tozu çekin.

Giriş tıkalıysa atık maddeyi tamamen çıkarın.

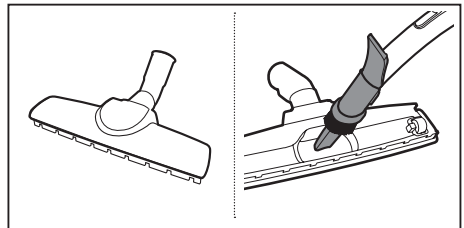

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş azalıyor.	
Çalıştırma esnasında, elektrik süpürgesi arka arkaya çalıştırıldıktan ve üç defa durdurulduktan sonra durur.	<ul style="list-style-type: none">Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.Girişteki tıkanıklığı giderebilirsiniz.
Kablo tamamen geri sarmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri toplamıyor.	<ul style="list-style-type: none">Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme.	<ul style="list-style-type: none">Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler kullanılmayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.	<ul style="list-style-type: none">Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması.	<ul style="list-style-type: none">Lütfen emiş gücünü azaltın.Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.
Elektrik süpürgesinden tuhaf bir ses geliyor.	<ul style="list-style-type: none">Süpürgenin moturu, koruma amaçlı olarak ilk açıldığında yavaşça döner. (Motor stabilize olmadan önce) bu durum başlangıç aşamasında gürültülü bir sese sebep olur ve makinedeki bir arızaya işaret etmez.

Bu elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır:

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC

Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler

MODEL NO	Boyutları (E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC20F30WB	296X435X258	5.5	2000W	1800W	420W	3.0 lt	Hayır	teleskobik





SC20F30* Series

Vacuum Cleaner user manual

- * Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

To receive a more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

This EEE is compliant with RoHS

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

06

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

- 07 Assembly
- 08 Using accessory

07

OPERATING CLEANER

- 10 Power cord
- 10 ON/OFF
- 10 Check filter
- 11 Power control

10

MAINTENANCE

- 12 Changing the dust bag
- 13 Cleaning the motor filter
- 14 Cleaning the exhaust filter
- 15 Cleaning the cyclone filter (Option)
- 17 Maintain floor tools

12

TROUBLESHOOTING

19

Safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.



This vacuum cleaner is designed for household use only.

Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.

Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.

Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.

Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS


GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.


Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.


Your vacuum cleaner

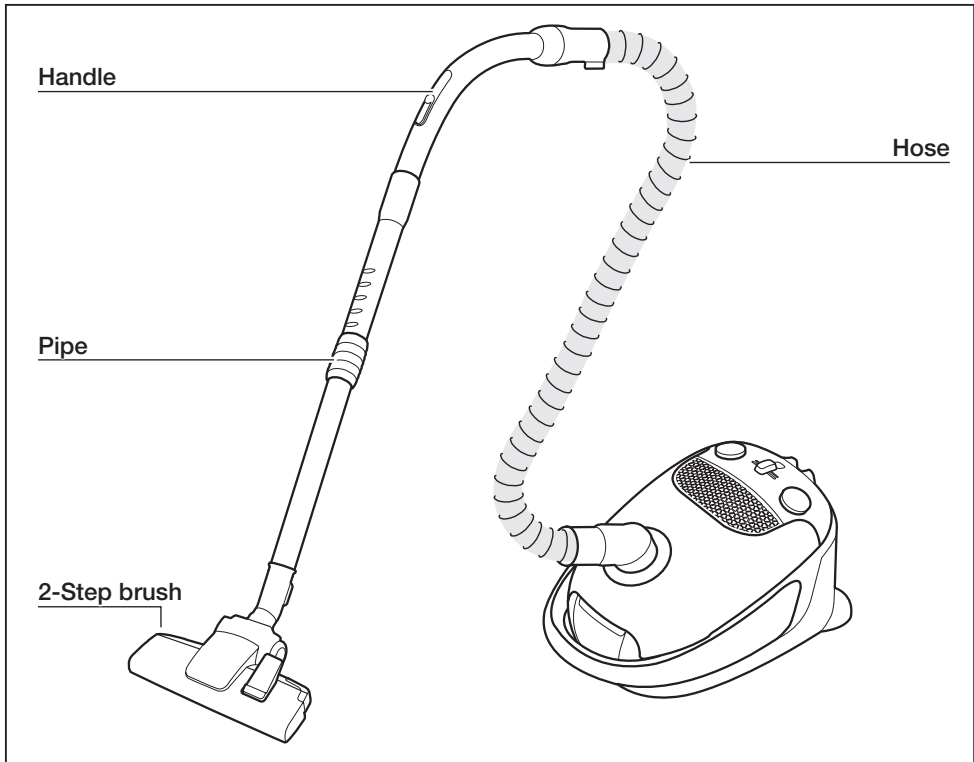


OPTION (Depending on model) *

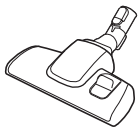

2-Step brush *



Parquet master brush *

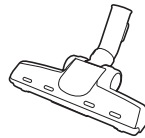

Pet brush *



Cyclone filter *



3-in-1 accessory *




Pipe *

Before using the vacuum cleaner


ASSEMBLY

Connecting the Hose

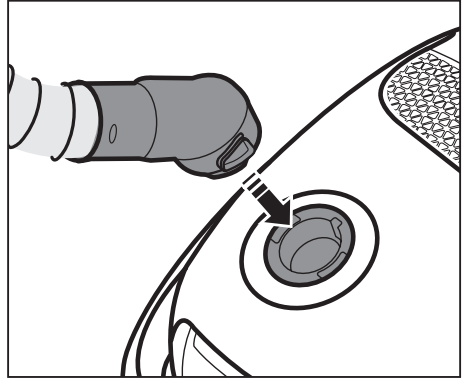


02 BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

Connecting the handle and pipe

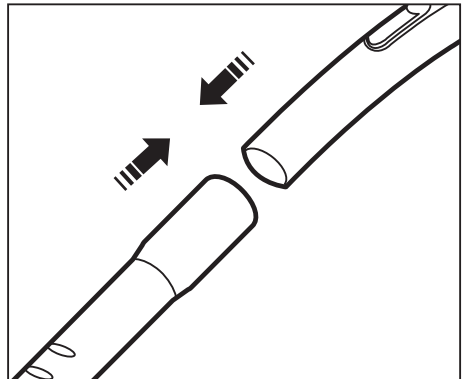


Connecting the brush

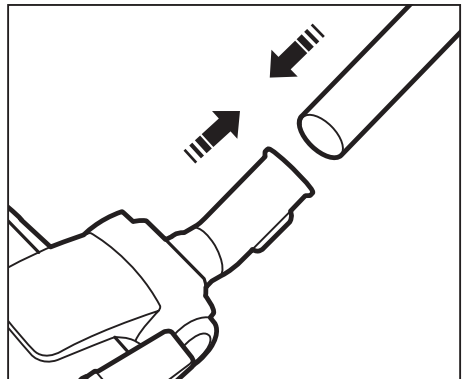


USING ACCESSORY


Accessory (Option)

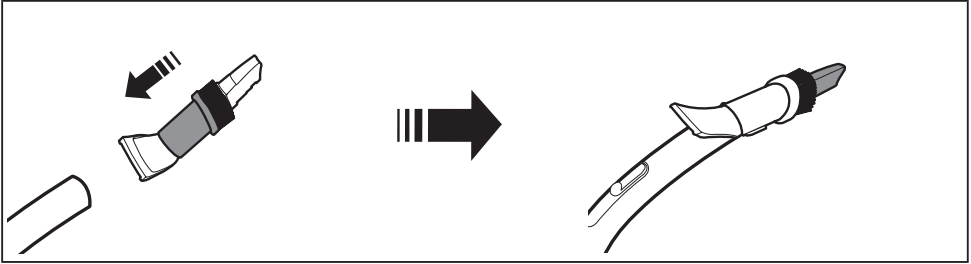


Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

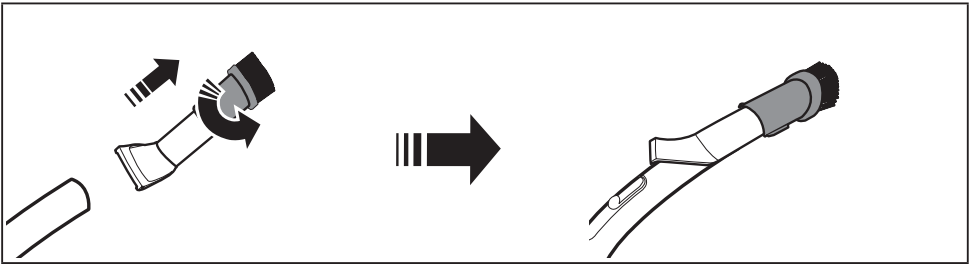

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.

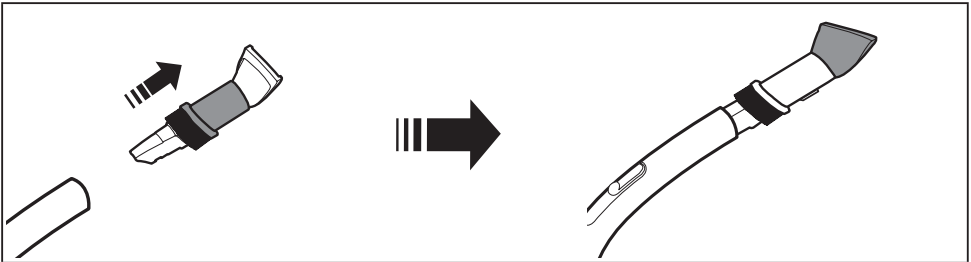


Upholstery tool - For cleaning furniture and fabric.

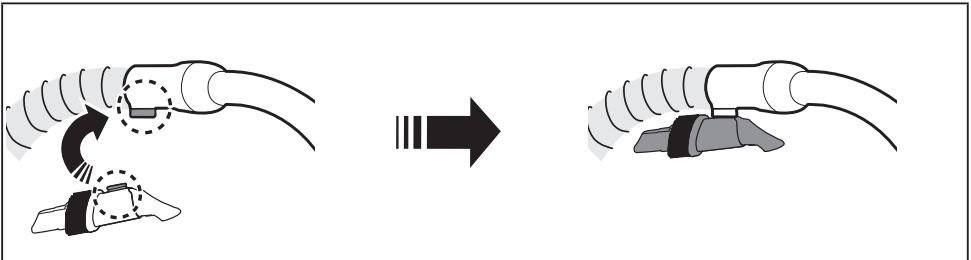



After using accessory, make sure to keep it at handle.

Pipe (Option)

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.


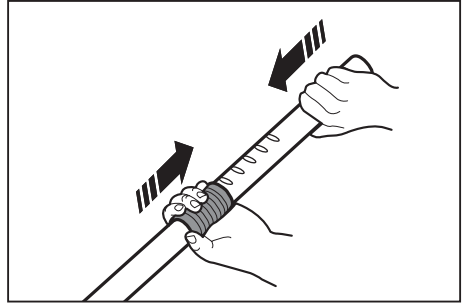


For storage, park the floor nozzle

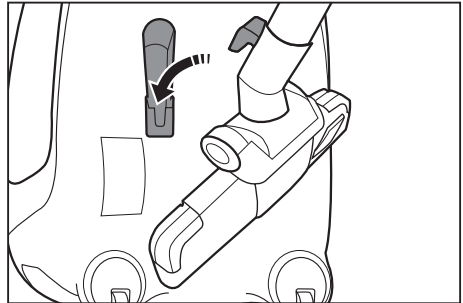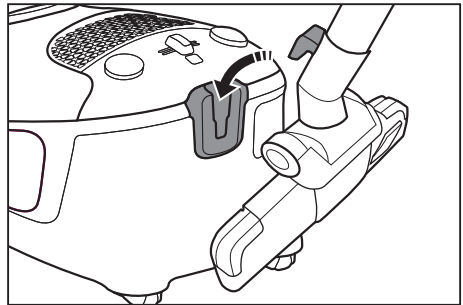


Operating cleaner


POWER CORD

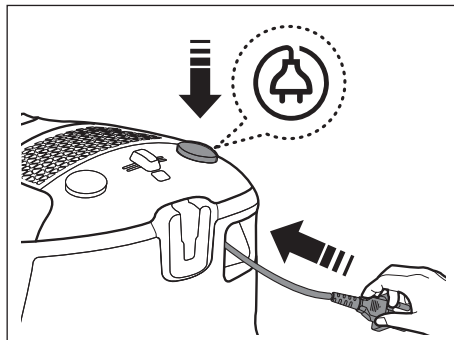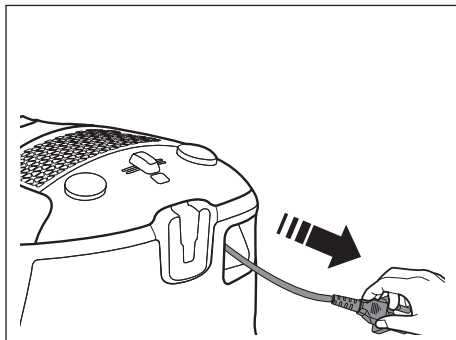


When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

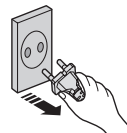

ON/OFF

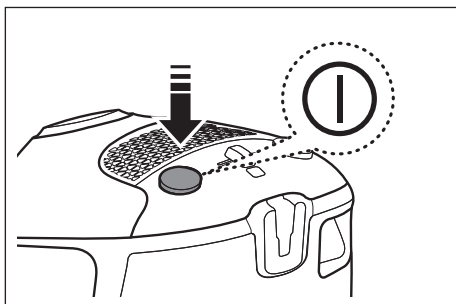

CHECK FILTER

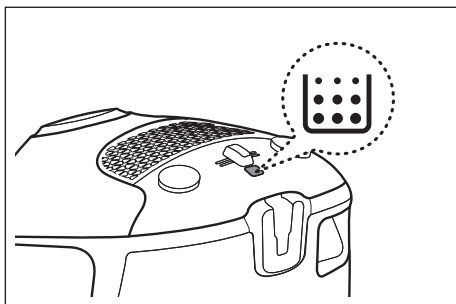


If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

POWER CONTROL

Hose

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

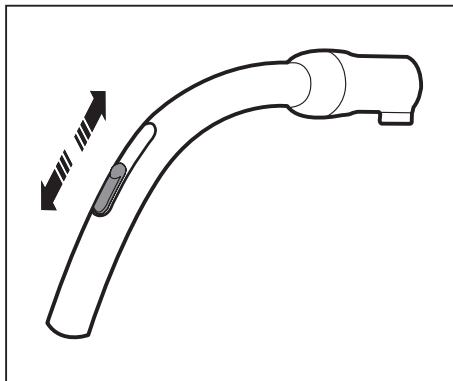



Body

To control power level, just slide the power control right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.


Weakly ← ||| → Strongly

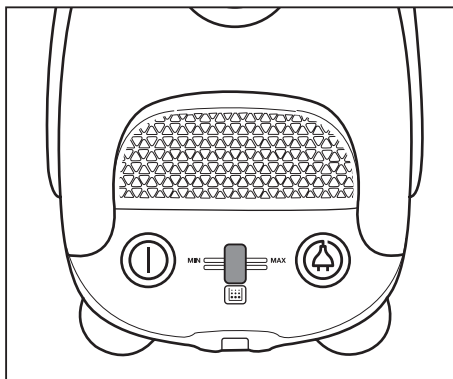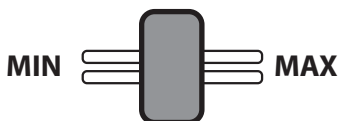


Maintenance

CHANGING THE DUST BAG


Open the lid.

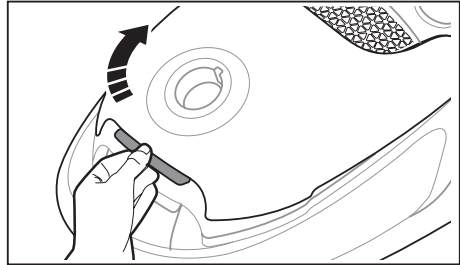


Lift out the bag holder.

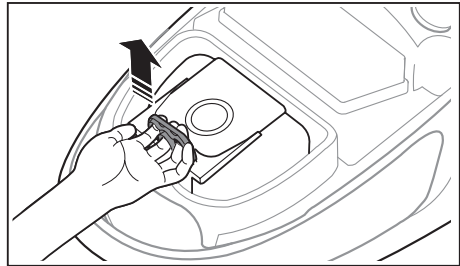

After Lift up the ring to remove the bag from the holder, Insert the cardboard of new bag to the end of the dust bag holder.

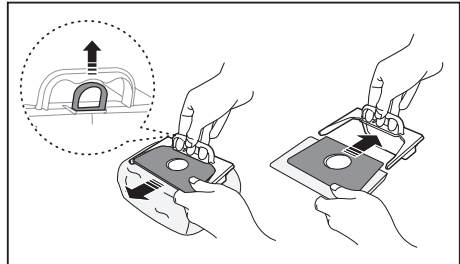

Place the dust bag holder back into the dust compartment and close the lid.

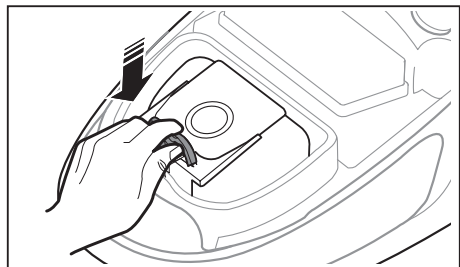


Please don't place the dust bag out of dust compartment.
It will cause low suction.




You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner or
your local samsung distributor.

CLEANING THE MOTOR FILTER


Pull out the motor filter holder.

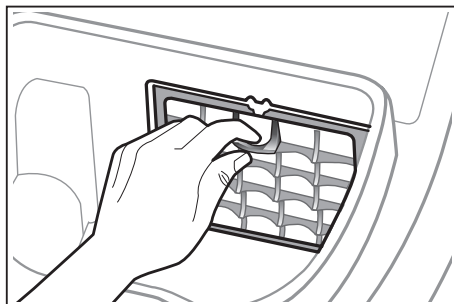


Remove the filter from the holder.

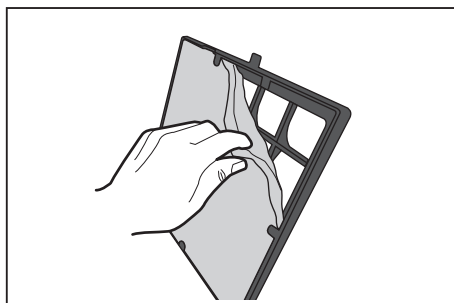

Shake the filter to clean.

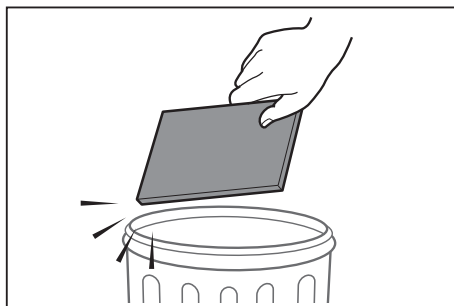


Place the filter into the holder and install holder.

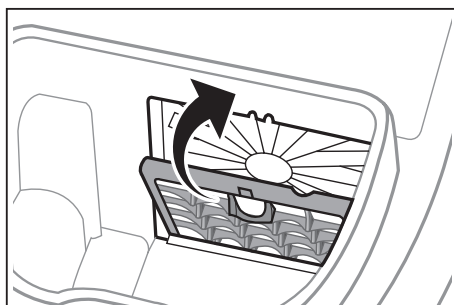


CLEANING THE EXHAUST FILTER


Lift out the exhaust filter.

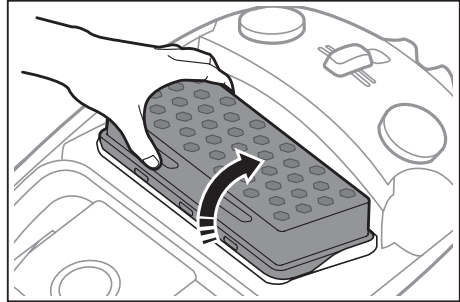

Shake the filter to clean.

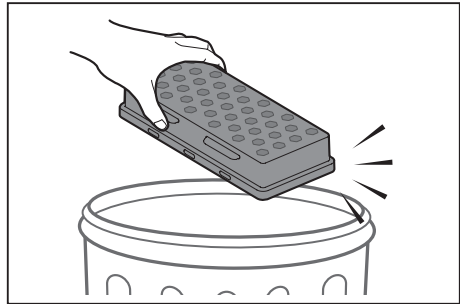

Install the exhaust filter.

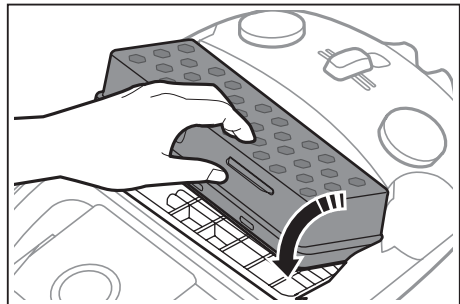


- Please replace the filter 1~2 times a year.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
If cleaning does not resolve the problem, please replace outlet filter.




- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.
- Do not wash HEPA filter.

CLEANING THE CYCLONE FILTER (Option)


Release the handle and pipe from cyclone filter.

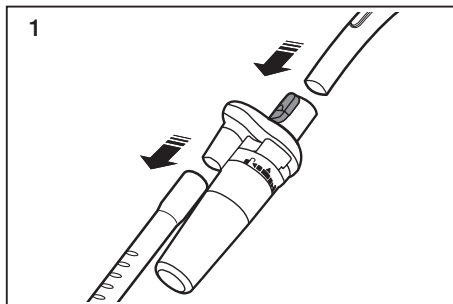


Rotate dust bin to counterclockwise and pull out.

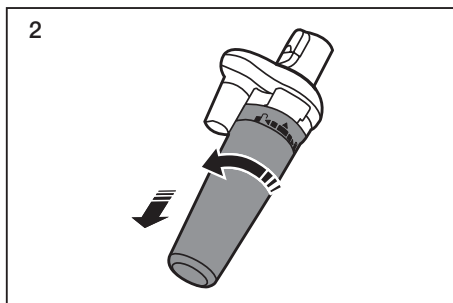


Turn the grille and take out it.

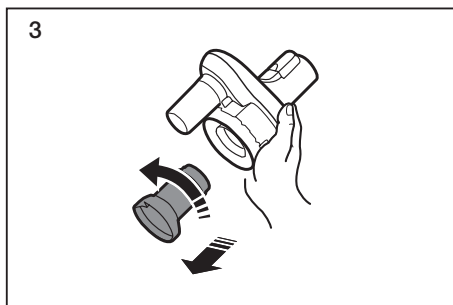


Clean the cyclone filter body.

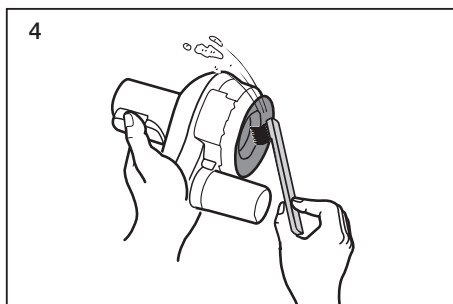


Clean the dust bin and grille with water.

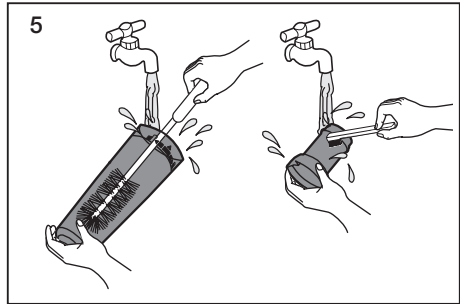


Leave the dust bin and body in the shade until completely dry

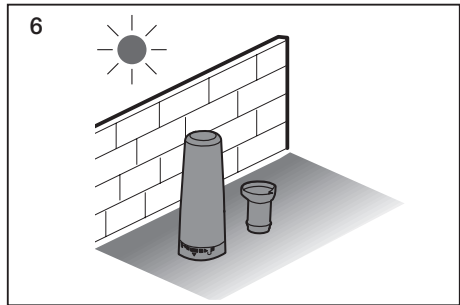

Take the dust bin out by lifting the handle.

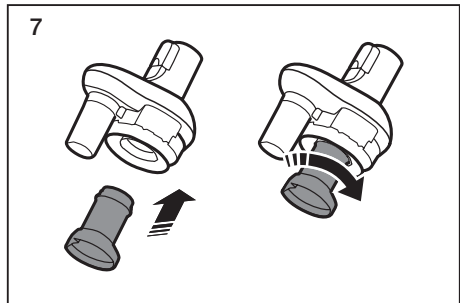

Install the dust bin and turn to clockwise.

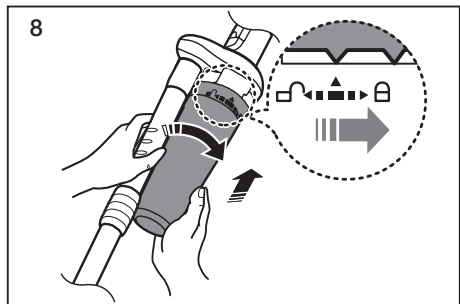

It is necessary to use cyclone filter while cleaning.


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush


Adjust the inlet lever according to the floor surface.




Carpet Cleaning



Floor Cleaning

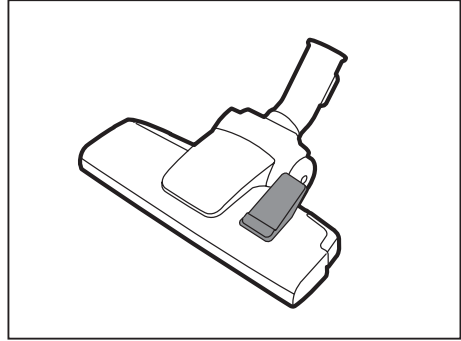


Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

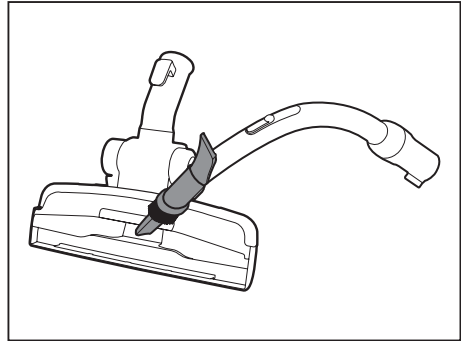


Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.


Turn the key to withdraw brush roll
counterclockwise.

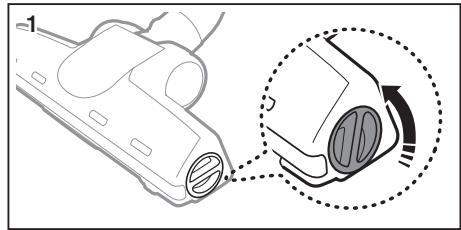

Clean the brush roll.

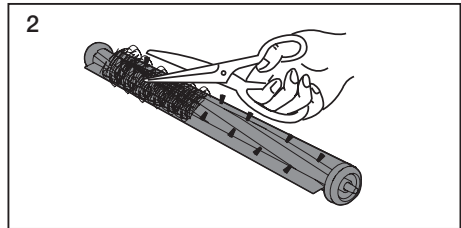


Turn the key clockwise.

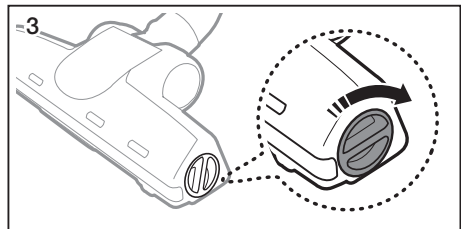

Parquet Master Brush (Option)

Vacuum dust in wide area at once.
Remove waste matter completely if the inlet
is blocked.

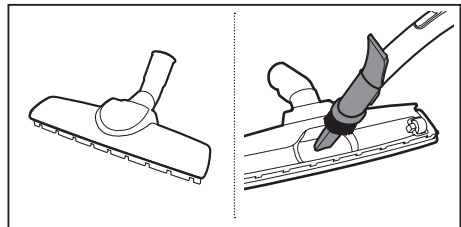

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Check cable, pulg and socket.• Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none">• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none">• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none">• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	<ul style="list-style-type: none">• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	<ul style="list-style-type: none">• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge.	<ul style="list-style-type: none">• Please decrease power suction.• This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC



Samsung Electronics Co., Ltd.
12th Fl., Samsung Main Bldg.,
250, 2-Ka, Taepyeong-Ro, Seoul Korea
TEL: 82-31-200-0909

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: + 49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: + 44 (0)1252 863800

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye



DJ68-00710L-00