



SC20F70 Serisi
SC07F80 Serisi

Elektrik Süpürgesi kullanıcı el kitabı

- * Lütfen süpürgeyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.
- * Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Türkçe

imagine the possibilities

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Daha eksiksiz bir servis almak için,

lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

EEE Yönetmeliğine Uygundur

İçindekiler

ELEKTRİK SÜPÜRGENİZ

07

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ KULLANMADAN ÖNCE

08

- 08 Montaj
- 09 UV fırçasını kullanma (Opsiyonel)
- 09 Toz Sensörünü (Opsiyonel) Takılması
- 10 Aksesuar kullanma

SÜPÜRGEYİ ÇALIŞTIRMA

12

- 12 Güç kablosu
- 12 Filtre kontrolü
- 12 AÇMA/KAPAMA
- 13 Güç Kontrolü
- 14 Toz Sensörü (Opsiyonel)

BAKIM

15

- 15 Toz haznesinin ve ızgaranın temizlenmesi
- 18 Çıkış filtresinin temizlenmesi
- 19 Zemin araçları bakımı

SORUN GİDERME

22

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ



UYARI

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.



UYARI

- Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgezinin özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN İKAZ/UYARI SEMBOLLERİ

	Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
	Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
	Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
	Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.



UYARI

Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını veya enkazlarını temizlemek için kullanmayın. İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.

Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.

Bu koşulların yerine getirilmemesi yaralanmaya sebep olabilir, elektrik süpürgeze zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

GENEL

- Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürGESİNİN altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürGESİNİ kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
- Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürGESİNİN bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürGESİNİN hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürGESİNİ bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Toz haznesi olmayan elektrik süpürGESİNİ kullanmayın. En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
- Elektrik süpürGESİNİ kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürGESİNİ sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
- Elektrik süpürGESİNİ parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesnelere elektrik süpürGESİNİ ile toplamaktan kaçının. Hortum düzeneğİNİN üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın. Emiş ya da çıkış ağızını tıkamayın.
- Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürGESİNİ makine gövdesi üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
- Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
- Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesi setindeki tutacağı kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.


UV FIRÇASI

- UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin. Doğru kullanılmadığı takdirde kişilerin görme duyusuna zarar gelebilir.
- Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa, elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.
- Döşekleri, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın. Şirket, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan sorumlu tutulamaz.
- UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne darbe yapmayın. Aksi takdirde yaralanma ve üründe hasar meydana gelebilir.
- UV Fırçanın arkasındaki güç terminallerine metal iğne veya çubukla dokunmayın. Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol

açabilir.

- Eğer UV lambası arızalanırsa, ürünü asla kendi başınızı demonte etmeyin ve değiştirmeyin.
Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
- UV fırçasında dahili boşalma olduğu için, ürünü asla yanıcı bir spreya veya madde yanında kullanmayın.
- UV fırçasını uzun bir süre kullandıktan sonra, pencere yüzeyi sıcak olabileceği için UV lambası penceresine dokunmamaya dikkat edin.
- UV lambalarının doğal özelliklerinden ötürü UV fırçası düşük sıcaklıkta yavaş başlayabilir. Lütfen UV Fırçasını kapalı mekanlarda tutun.

Elektrik süpürge

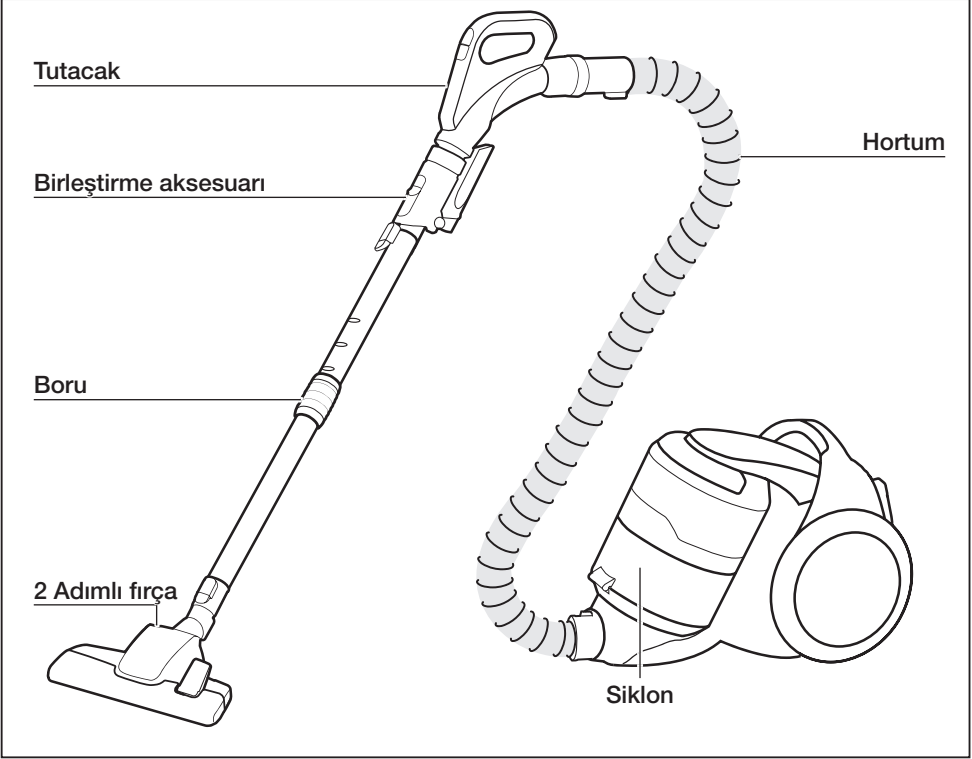

OPSiYONEL (Modele bağlı) *



Power turbo plus *



Parke ustası *



Mini turbo *



Pil kapağı *



Toz sensörü *



Mobilya fırçası *

SC20F70U / SC07F80U Serisi



Boru *



Tutacak *



UV fırçası *




2'si 1 arada aksesuar *


Elektrik süpürgesini kullanmadan önce

MONTAJ


Hortumun takılması

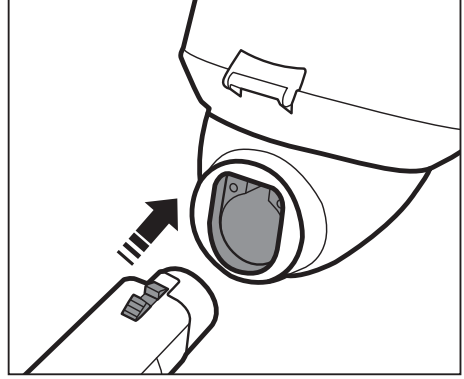

Tutacak ve borunun takılması

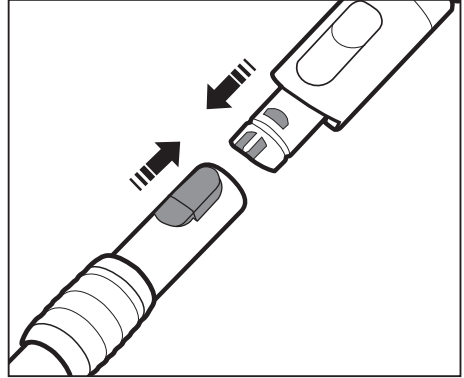


Fırçanın takılması

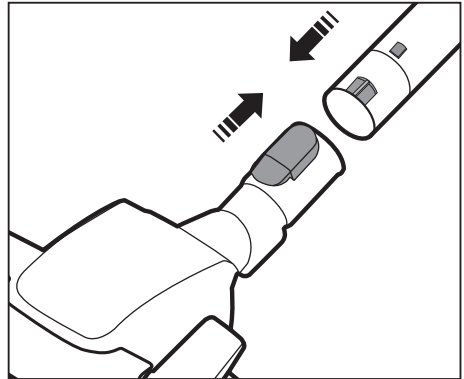

UV FIRÇASINI KULLANMA (OPSİYONEL)

Fırçayı hortum tutacağına yerleştirin

UV fırçası hortum tutacağına sağlam bir şekilde oturduğunda bir "klik" sesi duyulur.

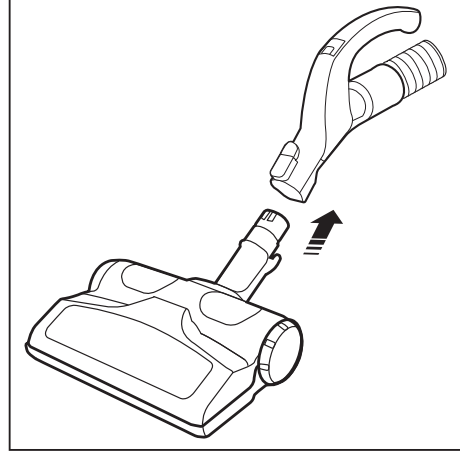

Güvenlik nedenlerinden ötürü, UV fırçalaması yalnızca 30 dakika çalışır ve ardından durur. İşleme devam etmek için [Brush ON/OFF] (Fırça AÇIK/KAPALI) düğmesine tekrar basın.




Hortum tutacağına yerleştirilen (boruya doğrudan bağlanmayan) UV fırçası neversimler içindir.

TOZ SENSÖRÜNÜ (OPSİYONEL) TAKILMASI



Toz sensörünü

fırça ve boru arasına
boru ve hortum arasına takın

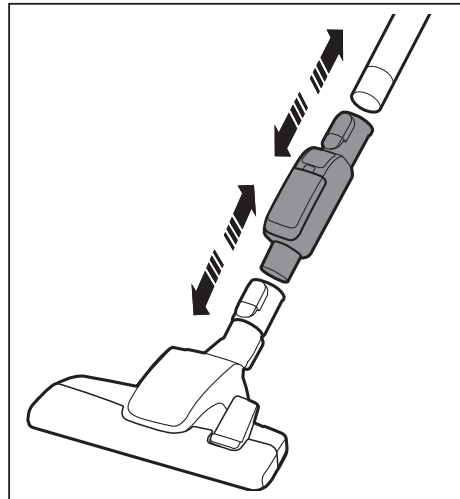


AKSESUAR KULLANMA

Birleştirme aksesuarı (Opsiyonel)

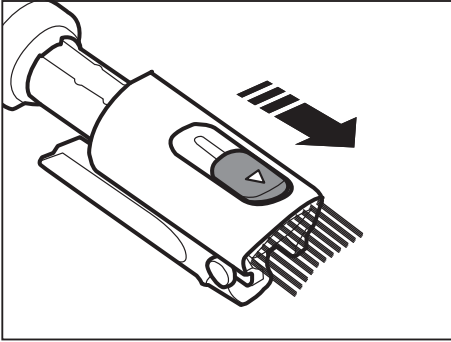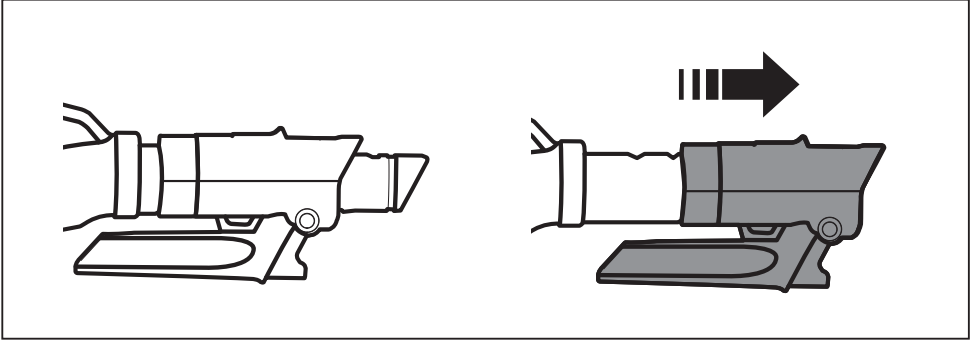

Toz fırçası

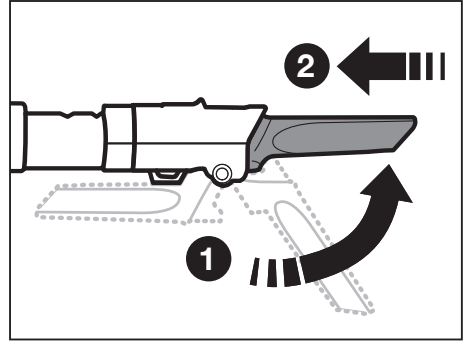

Oluk aracı

Aksesuarlar (Opsiyonel)


Aksesuarı tutacağa takın.



Toz fırçası



Oluk aracı

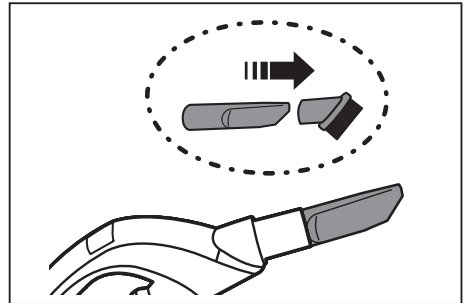


Toz fırçası - Pervazları, oymalı kısımları vb. temizlemek içindir.


Oluk aracı - Oyukları, olukları ve köşeleri temizlemek içindir.

Boru


Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak borunun uzunluğunu ayarlayın.

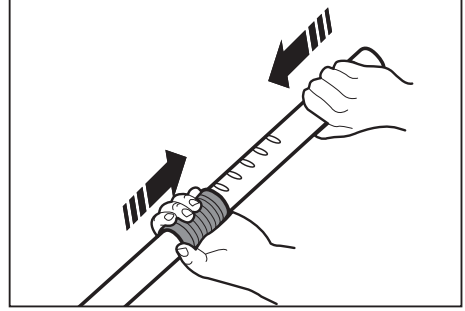

Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin


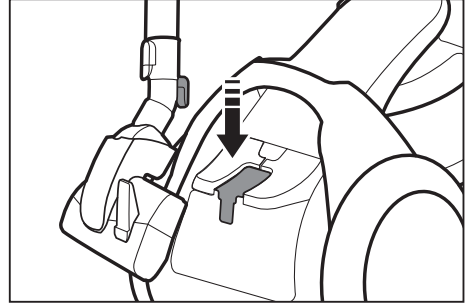


Zemin başlığı yuvasındayken makineyi kaldırmayın.

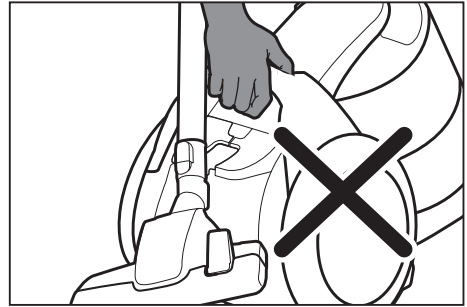


Süpürgeyi çalıştırma


GÜÇ KABLOSU

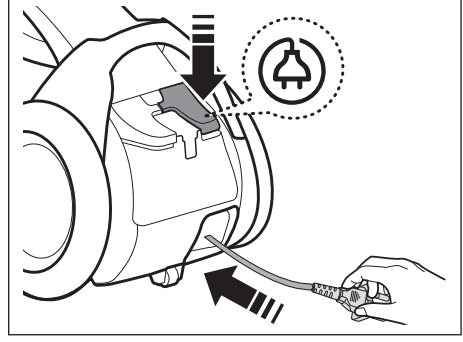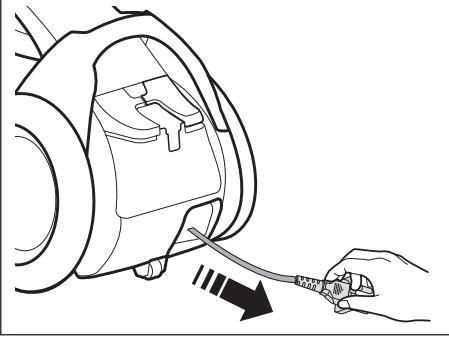


Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.

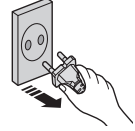

FİLTRE KONTROLÜ

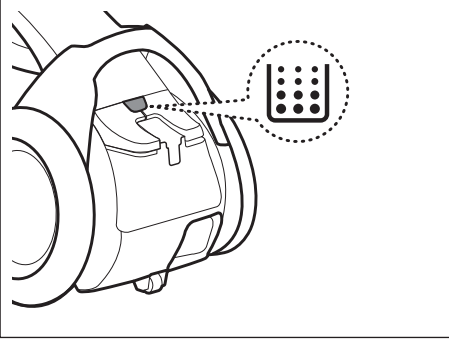

AÇMA/KAPAMA

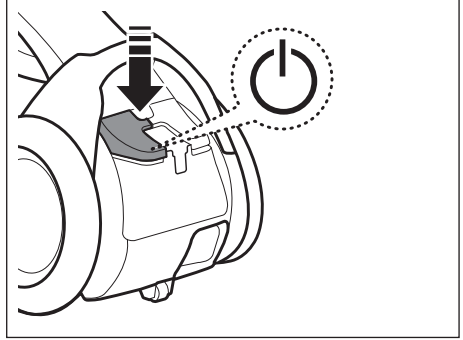

Toz kutusunun kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde, filtre ışığı yanar.

GÜÇ KONTROLÜ

Hortum (radyo frekansı sinyalleri kullanılarak kontrol edilir)



AÇMA/KAPAMA


SC20F70H / SC07F80H Serisi



Daha alçak / yüksek bir güç seçin



Sessiz bir mod seçin

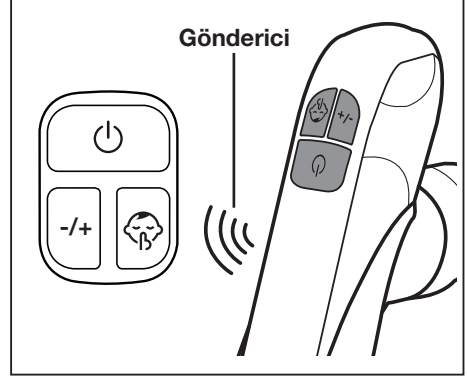

SC20F70U / SC07F80U Serisi



Daha alçak / yüksek bir güç seçin



UV brush ON/OFF (UV fırçası AÇIK/ KAPALI)



- UV sterilizasyonu tek başına etkinleştirilemez.
- Çalıştırmak için [SUCTION (-/+)] [EMİŞ (-/+)] ve [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPAMA) düğmelerine basın.





- Bir tutacak kontrolünü kullanırken, tutacak göndericisinin üstünü kapatmayın.
- Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, önlem olarak elektrik kapatılır. Bu durumda ana ünitedeki düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.



IKAZ

1. Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
2. Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. Kutupları (+), (-) değiştirmeyin
4. Pilleri düzgün bir şekilde atın.

PİL TÜRÜ: AAA Boyutu

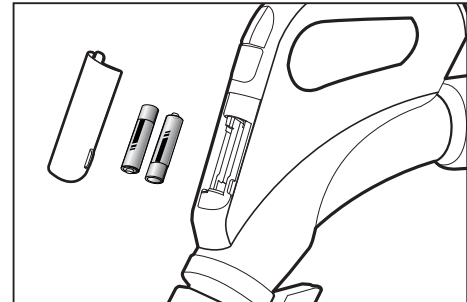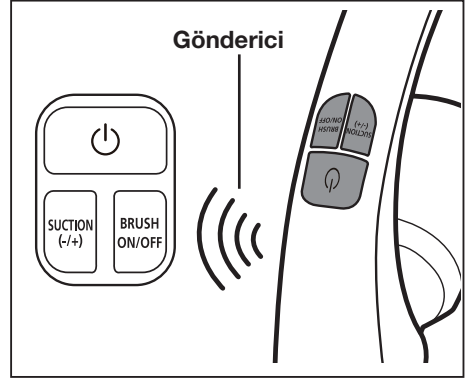

TOZ SENSÖRÜ (OPSİYONEL)


Toz Sensörü İşlemleri

- Toplanan toz miktarını gösterir ve kullanıcının daha etkin temizlik yapmasına yardımcı olan sensöre iletir.
- Toz sensörü süpürge çalıştığında otomatik olarak açılır ve süpürge durdurulduğunda otomatik olarak kapanır.




Yeşil : Sensöre iletilen toz miktarı az.

Kırmızı : Sensöre iletilen toz miktarı fazla.

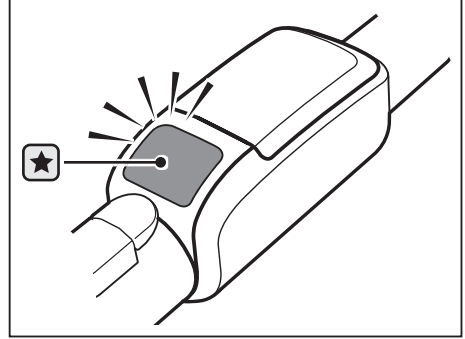

Tozlu bir mekanın temizliği esnasında kırmızı ışık yanmıyorsa


- Sensörleri (2EA) kuru bir bez ile silin.
- Süpürgeyi kullanırken dikkat edin çünkü bir darbe toz sensörünün arızalanmasına veya kırılmasına neden olabilir.

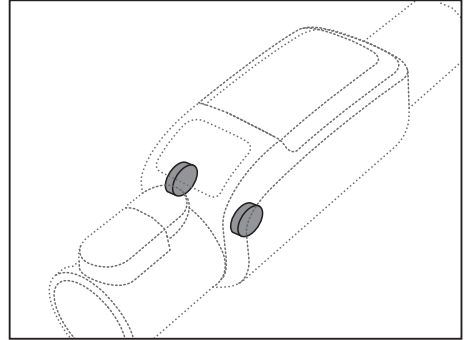

Pilleri takma


Toz sensörü çalışmıyorsa, pilleri değiştirin.

PİL TÜRÜ: AAA Boyutu 

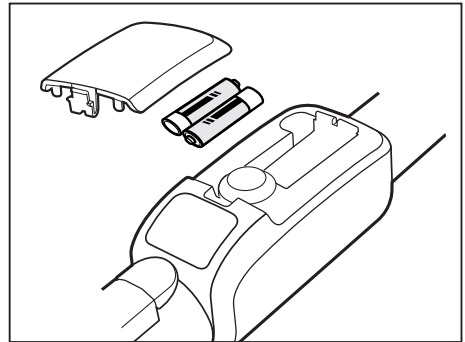

Bakım




TOZ HAZNESİNİN VE IZGARANAN TEMİZLENMESİ

Eğer "MAX" seviyesine erişirse veya filtre Kontrolü () yanıyor ise toz haznesini boşaltın.


Tutacağına kaldırarak toz haznesini çıkarın

Düğmeyi yan tarafa doğru itirin.


Izgara bölümünü döndürün ve çıkarın.

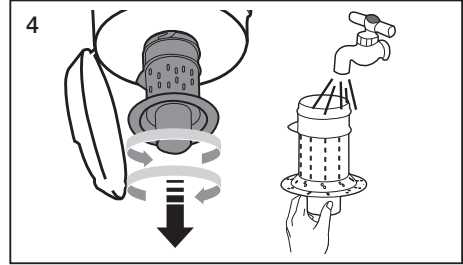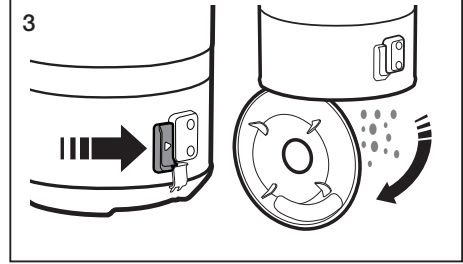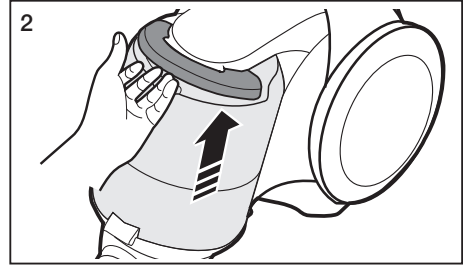


Düğmeye basın.
Toz haznesini gövdeden ayırın.

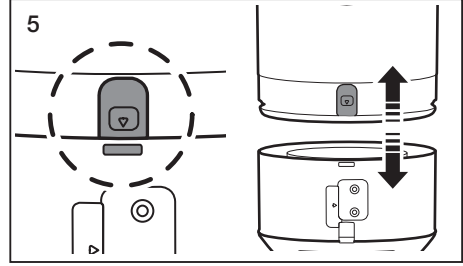


Toz haznesini ve gövdeyi su ile temizleyin

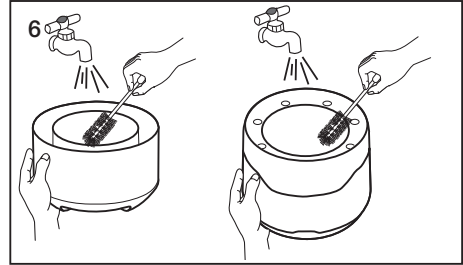


Tamamen kuruyana kadar toz haznesini ve gövdeyi gölgede kurutun.

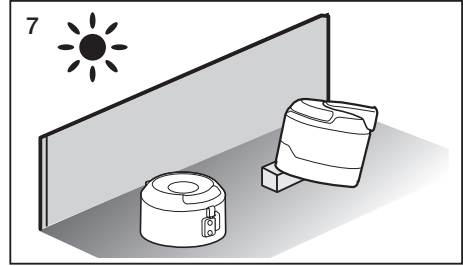


İzgarayı takın ve saat yönünde döndürün.

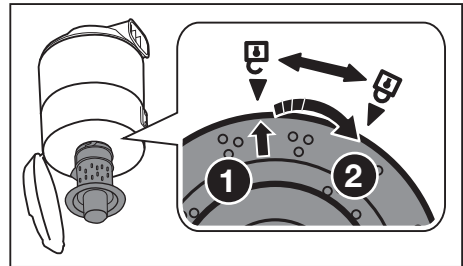


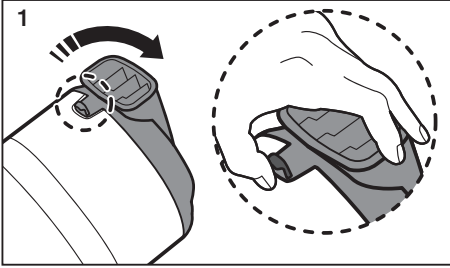TOZ FİLTRESİNİ TEMİZLEME 


1 Açmak için toz haznesi kapağını çekin.

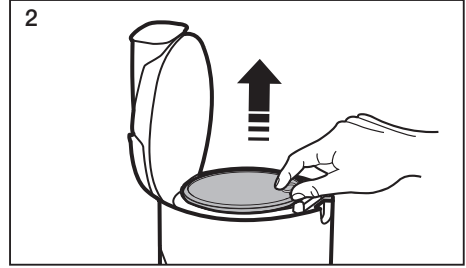


2 Filtreyi toz haznesinden çıkarın.

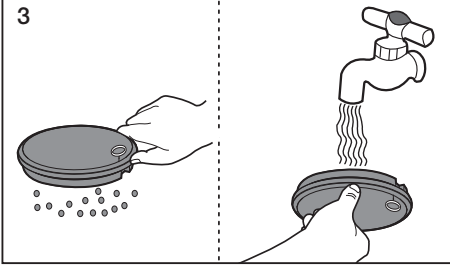

3 Tozu gidermek için filtreyi silkeleyin ve ardından yıkayın.

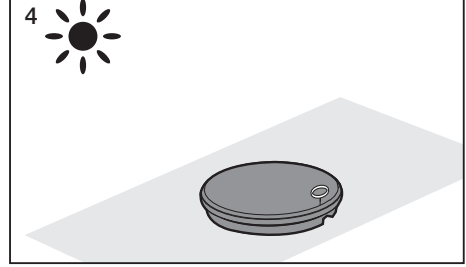

4 Filtrenin 12 saatten daha uzun bir süre gölge bir alanda kurumasını sağlayın.

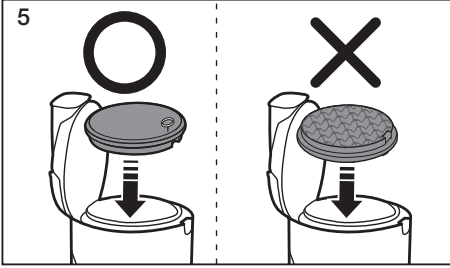

5 Filtreyi toz haznesine takın.



Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.


Islak filtre kullanmayın.

Hasar görürse veya deforme olursa toz filtresini değiştirin.


Filtre doğru bir şekilde takılmazsa toz haznesi kapağı kapanmaz.




ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

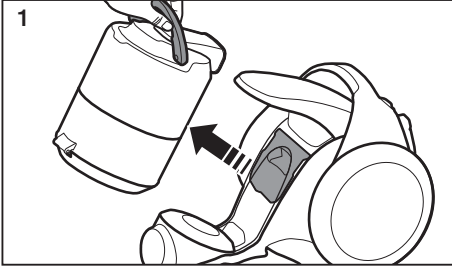


1 Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın.

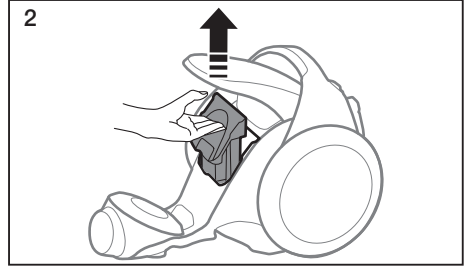

2 HEPA filtresini dışarı çekin.

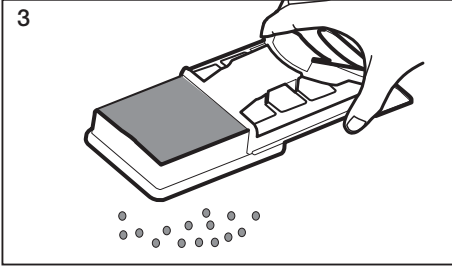


3 HEPA filtresini temizlemek için silkeleyin.

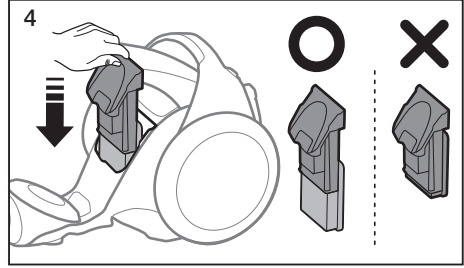

4 Filtre ve tutucuyu ana gövdeye takın.



- Filtre çekilerek tutucusundan çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

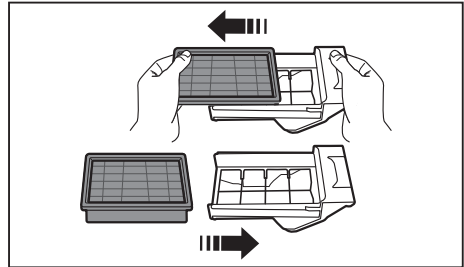

- Emiş gücü, fark edilir şekilde sürekli olarak azalıyor veya elektrik süpürgesi aşırı bir şekilde ısınıyorsa çıkış filtresini temizleyin.
Not: Hepa Filtreler yıkanamaz.
Eğer temizlemek sorunu çözmiyorsa filtreyi değiştirin.
- HEPA Filtresini 6 ayda bir değiştirmeniz önerilmektedir.

ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI

2 Adımlı Fırça

- Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.




Hali







Zemin

- Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.

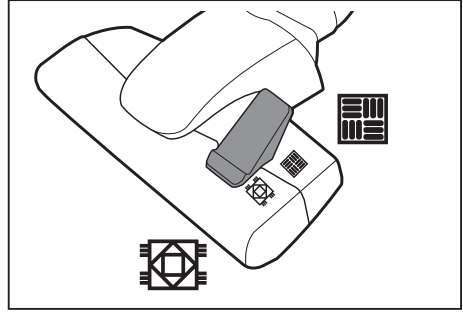


Power Turbo Plus Fırça (Opsiyonel Aksesuar)

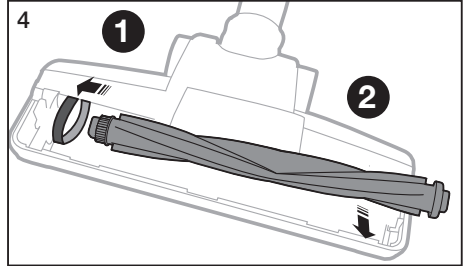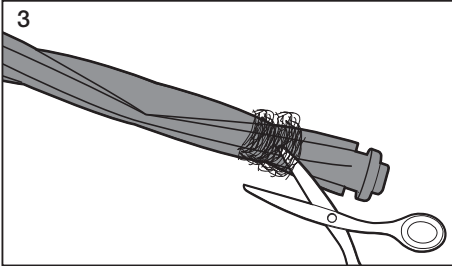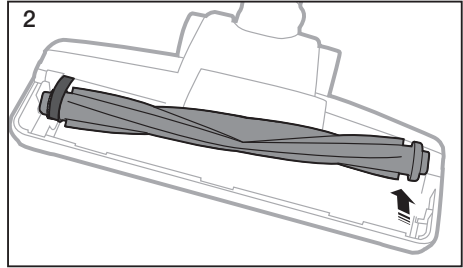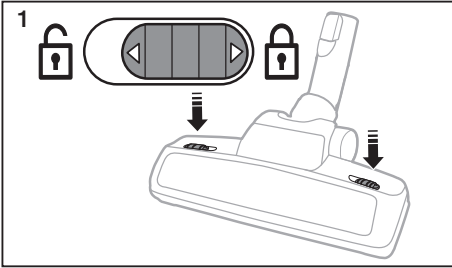


Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.

UV fırçasının toz haznesindeki tozu çıkarma (Opsiyonel)



Toz haznesinin dolduğunu fark ettiğinizde, toz haznesini boşaltmak için [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesine basın.

- Süpürge çalışırken (emiş), vakum toz haznesindeki maddeyi ana üniteye çekecektir.
- [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesi  konumunda olduğunda, süpürge emiş gücü azalır.

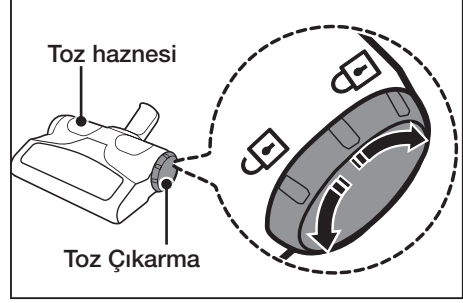

UV fırçasının temizlenmesi (Tamburun temizlenmesi) (Opsiyonel Aksesuar)



Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.

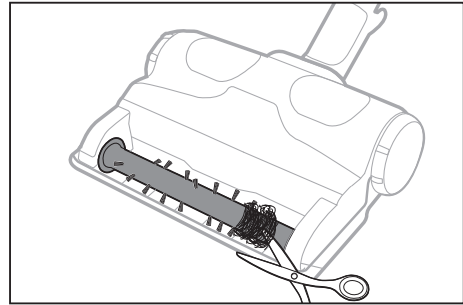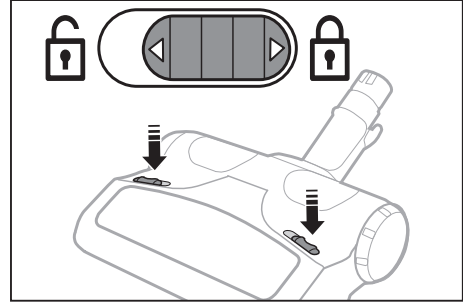

Mini turbo fırça (Opsiyonel Aksesuar)



- Fırça silindirini kontrol etme

- ★ Bir tıkanıklık meydana geldiğinde veya birikinti olduğu görüldüğünde fırça silindirini kontrol edin.

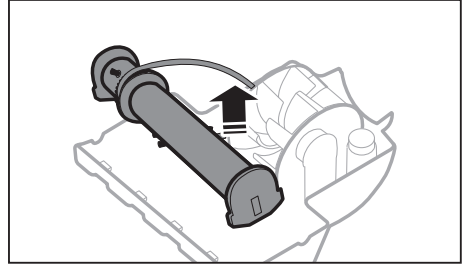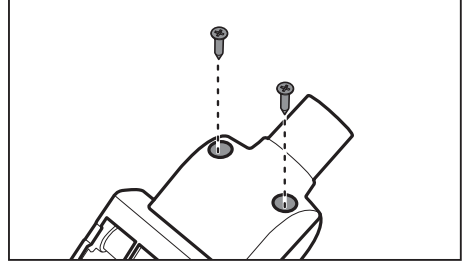

- Kayışı kontrol etme

- ★ Kayışın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa, Kayışı talimatlara uygun bir şekilde değiştirin.

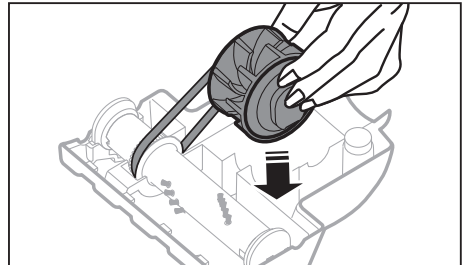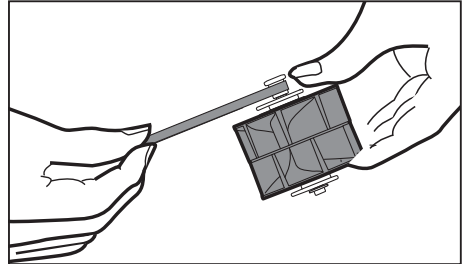

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş azalıyor.	
Çalıştırma esnasında, elektrik süpürgesi arka arkaya çalıştırıldıktan ve üç defa durdurulduktan sonra durur.	<ul style="list-style-type: none">Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.Girişteki tıkanıklığı giderin.
Kablo tamamen geri sarmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri toplamıyor.	<ul style="list-style-type: none">Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme.	<ul style="list-style-type: none">Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.	<ul style="list-style-type: none">Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması.	<ul style="list-style-type: none">Lütfen emiş gücünü azaltın.Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.
Elektrik süpürgesinden tuhaf bir ses geliyor.	<ul style="list-style-type: none">Süpürgenin moturu, koruma amaçlı olarak ilk açıldığında yavaşça döner. (Motor stabilize olmadan önce) bu durum başlangıç aşamasında gürültülü bir sese sebep olur ve makinedeki bir arızaya işaret etmez.

Bu elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır:

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC

Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler

MODEL NO	Boyutları (E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC20F70HA	308X481X342	9.6	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC20F70HB	308X481X342	9.7	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC20F70HC	308X481X342	10.3	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik
SC20F70HD	308X481X342	10.2	2000W	1800W	360W	2.0 lt	Hayir	teleskobik





SC20F70 Series
SC07F80 Series

Vacuum Cleaner user manual

- * Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

To receive a more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

This EEE is compliant with RoHS

SAMSUNG

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

07

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

08

- 08 Assembly
- 09 Using the UV brush (Option)
- 09 Installing the Dust Sensor (Option)
- 10 Using accessory

OPERATING CLEANER

12

- 12 Power cord
- 12 Check filter
- 12 ON/OFF
- 13 Power control
- 14 Dust Sensor (Option)

MAINTENANCE

15

- 15 Cleaning the dust bin and grille
- 18 Cleaning the outlet filter
- 19 Maintain floor tools

TROUBLESHOOTING

22

Safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.



This vacuum cleaner is designed for household use only.

Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.

Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.

Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.

Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.


- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush. If used incorrectly it may cause damage to a persons eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material. The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.
- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product. Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.

- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself.
Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush indoors.

Your vacuum cleaner

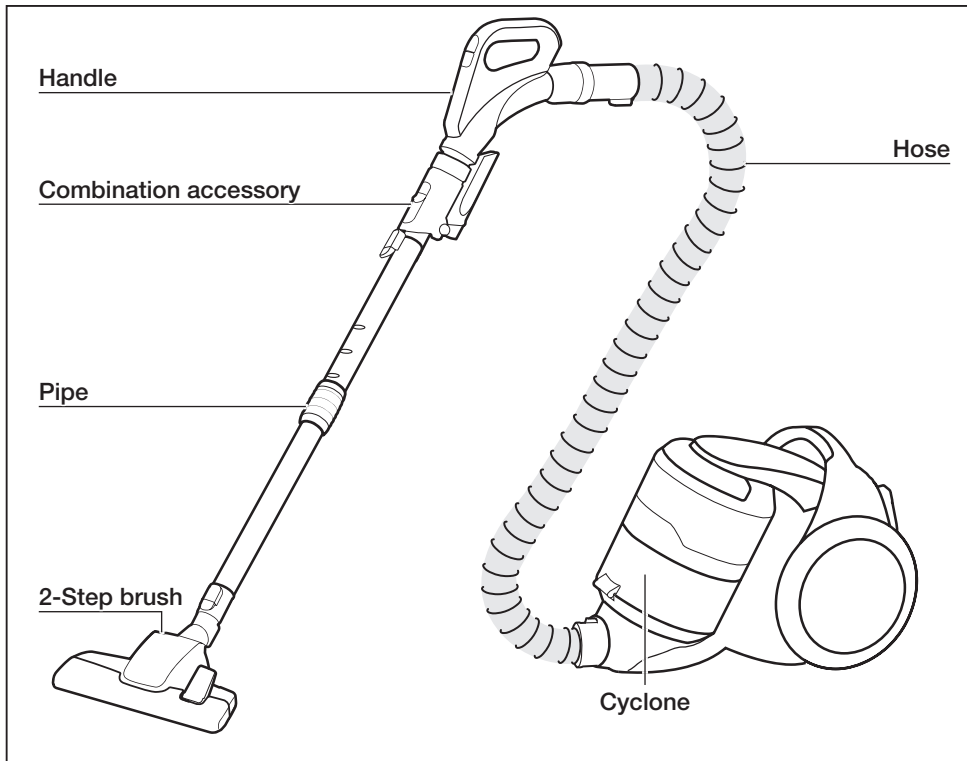

OPTION (Depending on model) *



Power turbo plus *



Parquet master *



Mini turbo *



Cover battery *



Dust sensor *



Furniture brush *

SC20F70U / SC07F80U Series



Pipe *



Handle *



UV brush *




2-in-1 accessory *


Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY


Connecting the Hose

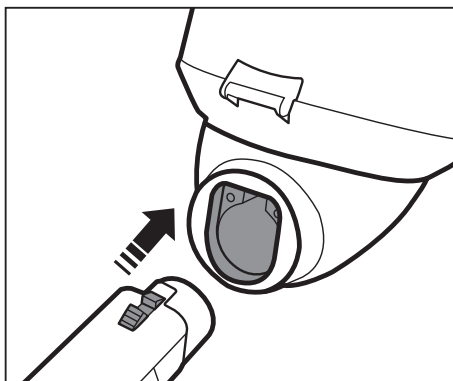

Connecting the handle and pipe

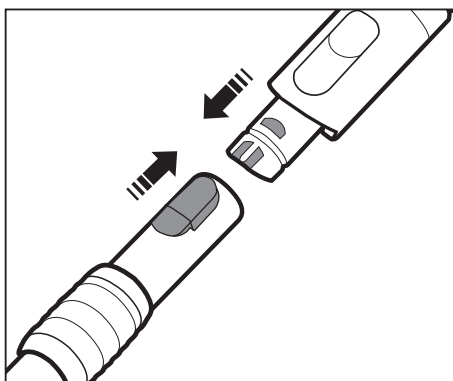


Connecting the brush

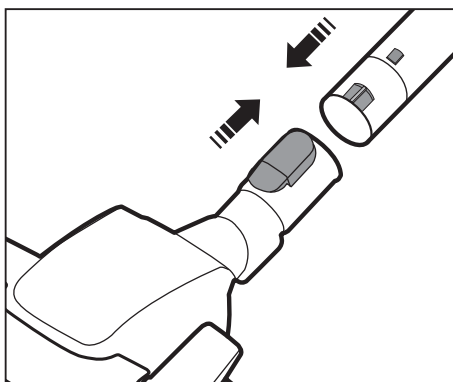

USING THE UV BRUSH (OPTION)

Connecting the brush into the hose handle

There will be a “clicking” sound when the UV brush has been installed securely on the hose handle.

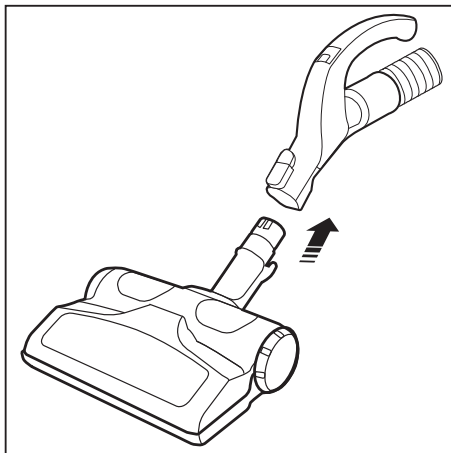


- ★ For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [BRUSH ON/OFF] button again.



CAUTION The UV brush, which is assembled into the hose handle (not directly connected to the pipe), is dedicated for bedclothes.



INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)

Assemble the dust sensor
between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

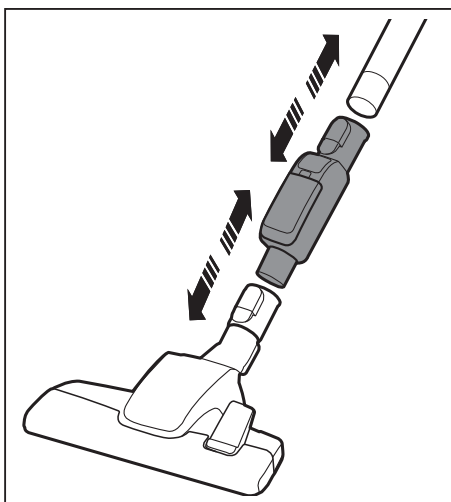


USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

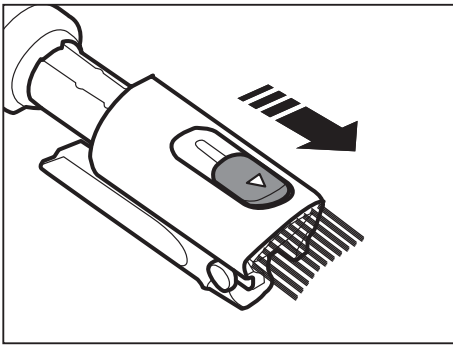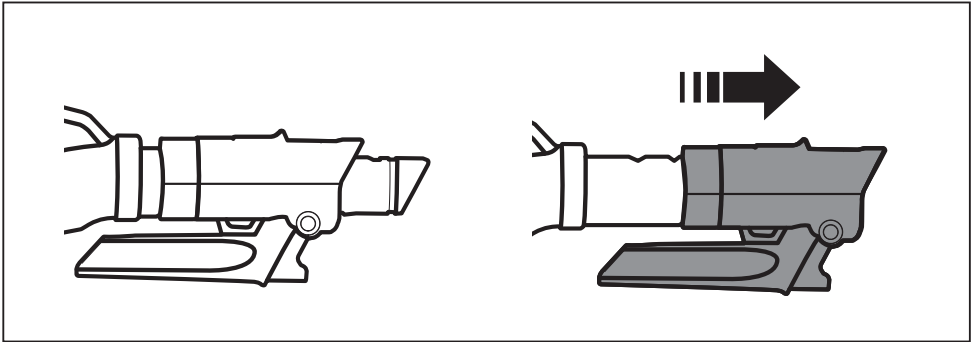

Dusting brush

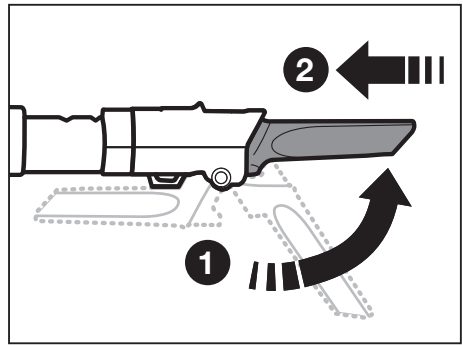

Crevice tool

Accessories (Option)


Install the accessory to the handle.



Dusting brush



Crevice tool

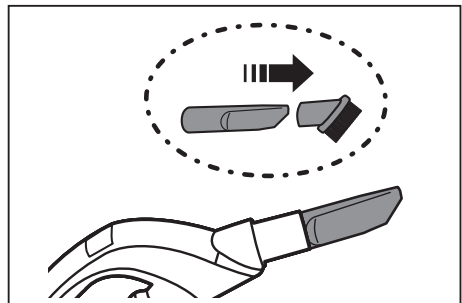


Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.


Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

Pipe

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

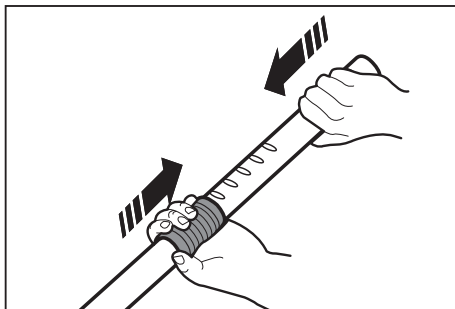

For storage, park the floor nozzle


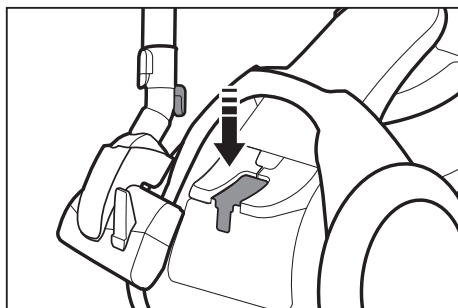


Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.




Operating cleaner


POWER CORD

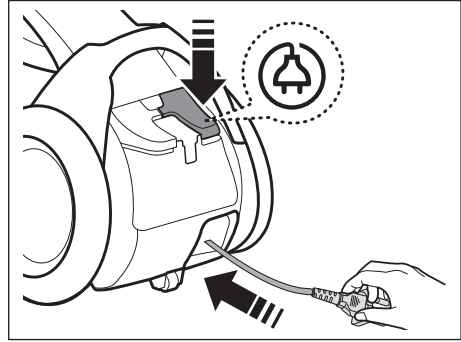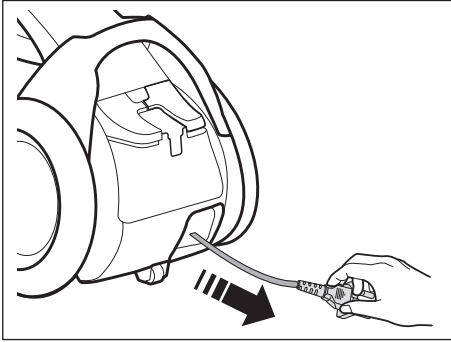


When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

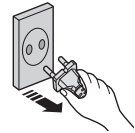

CHECK FILTER

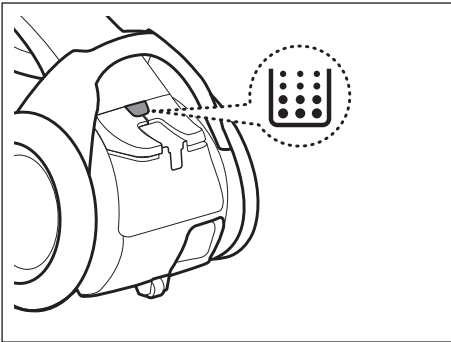

ON/OFF

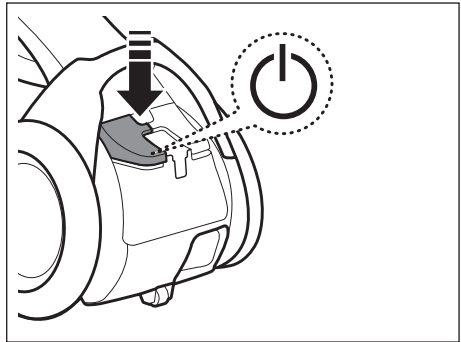



The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

POWER CONTROL


Hose (controlled by radio frequency signals)




SC20F70H / SC07F80H Series

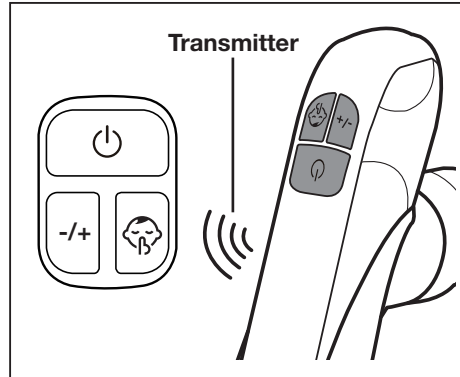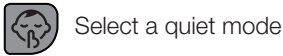


SC20F70U / SC07F80U Series



- ★ UV sterilization cannot be activated by itself.
- ★ Press the [SUCTION (-/+)] and [BRUSH ON/OFF] for operation.

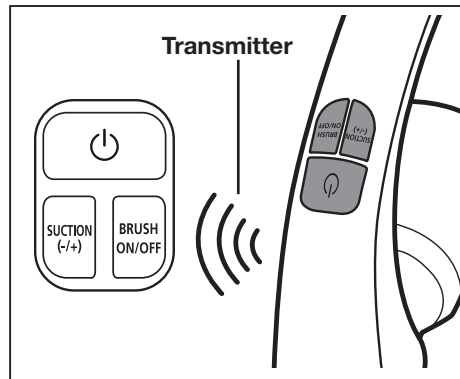


- ★ Don't cover the handle transmitter when you use a handle control.
- ★ If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the  button on the main unit or replug the power cord in again.



1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into a fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries properly.

BATTERY TYPE : AAA Size 

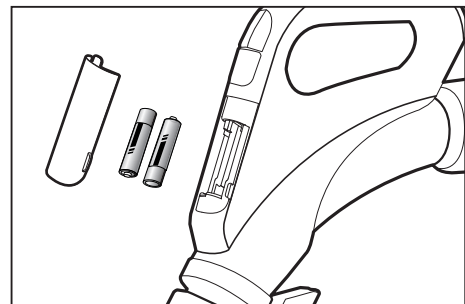

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated automatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.





Green : Amount of dust passing sensor is small.

Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location


- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

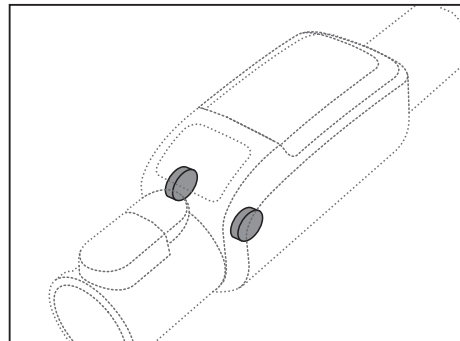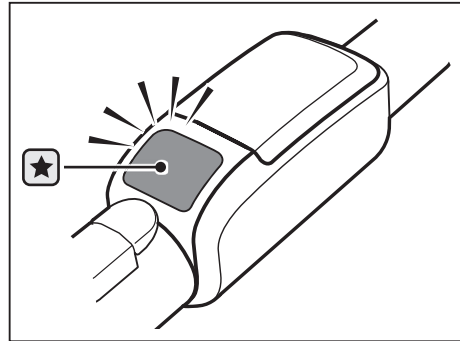

Installing the Batteries


If the dust sensor does not work, change the batteries.


BATTERY TYPE : AAA Size 

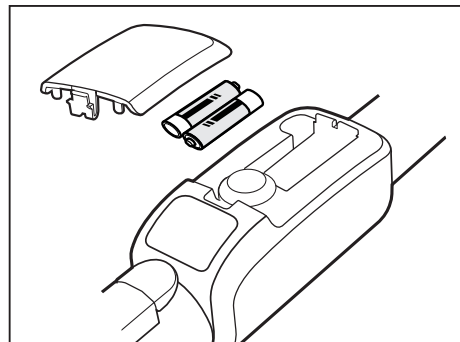


Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE


Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check filter () light is illuminating.

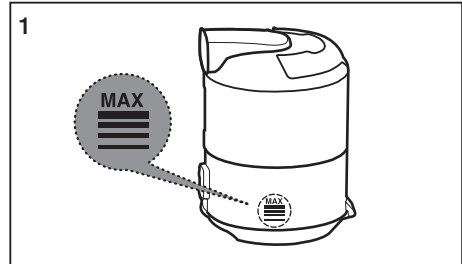


Take the dust bin out by lifting the handle.

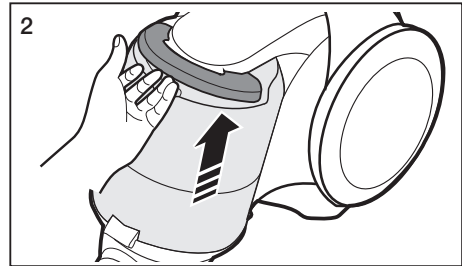


Push the button aside.

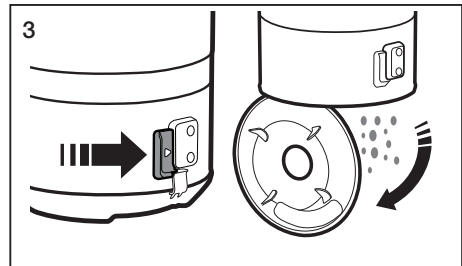


Turn the grille and take out it.

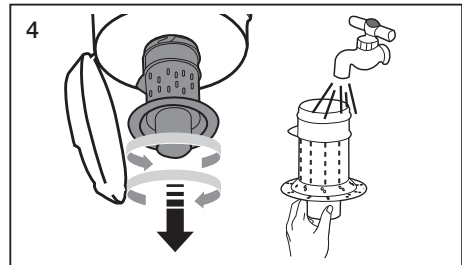


Push the button.
Separate the dust bin from body.

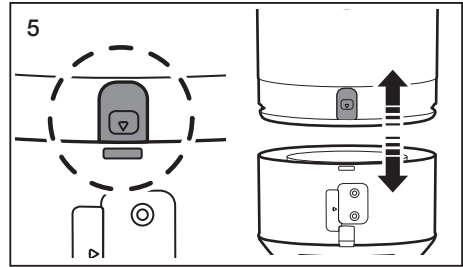


Clean the dust bin and body with water.

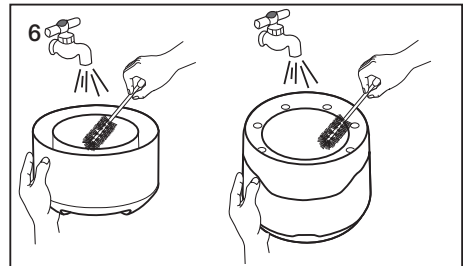


Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

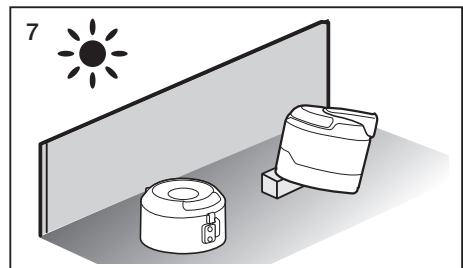


 Install the grille and turn to clockwise.

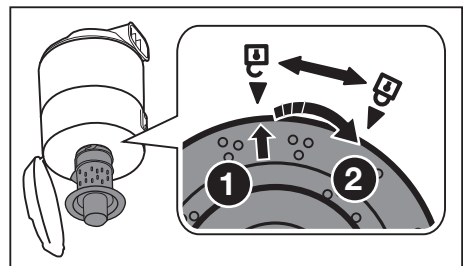


CLEANING THE DUST FILTER

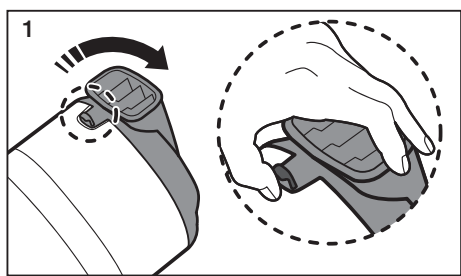


1 Pull the dust bin cover to open.

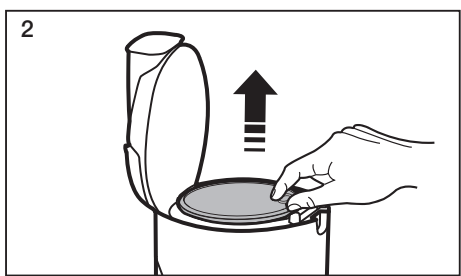


2 Remove the filter from the dust bin.

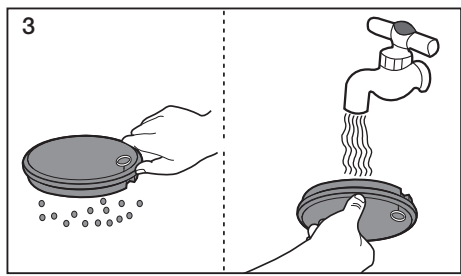


3 Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

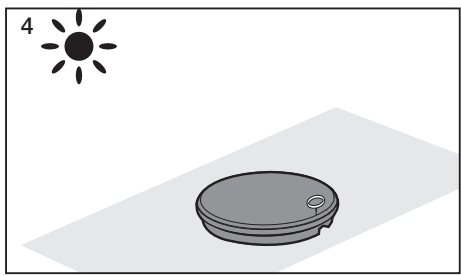

4 Let the filter dry for more than 12 hours.

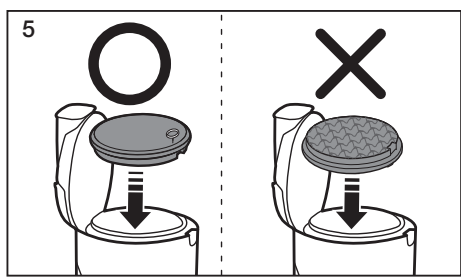


5 Put the filter into the dust bin.


-  Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
- Do not use wet filter.
- Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
- The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.




CLEANING THE OUTLET FILTER

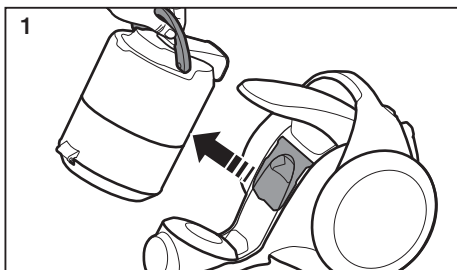


1 Take the dust bin out by lifting the handle.

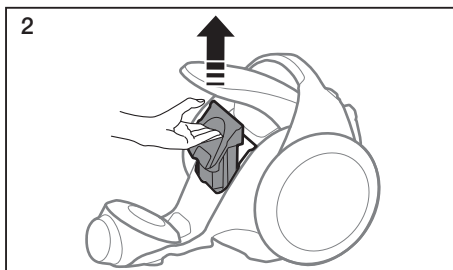


2 Pull out the HEPA Filter.

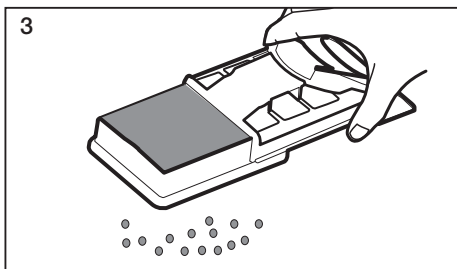



3 Shake the HEPA Filter to clean.

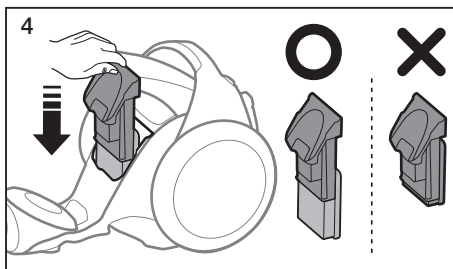

4 Install the filter and holder in main body.

-  • The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

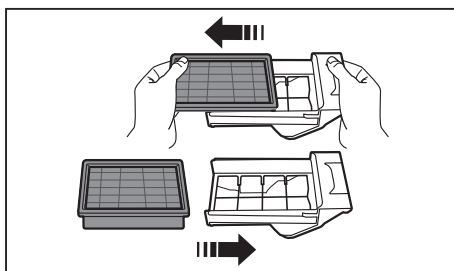

-  • Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.
Note: HEPA Filters are not washable.
Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.




Carpet







Floor

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

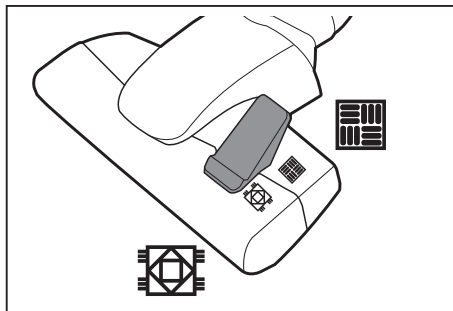


Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

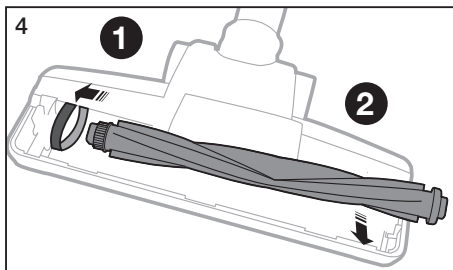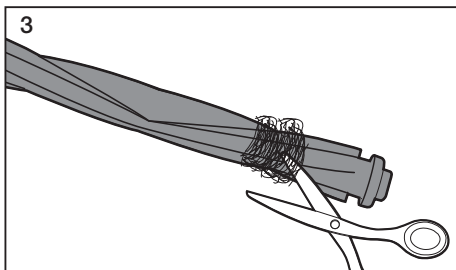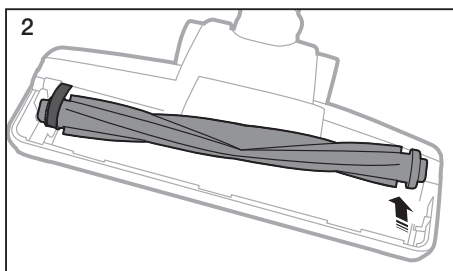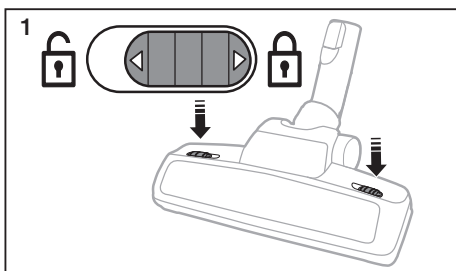


Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

To remove dust from the dust bin of the UV brush (Option)



When the dust bin is filled, turn the [Dust Removal] switch to empty the dust bin.

- While the cleaner is operating (suction), the vacuum will suck the material from the dust bin to the main unit.
- While the [Dust Removal] switch is in the  position, the suction power of the cleaner is reduced.

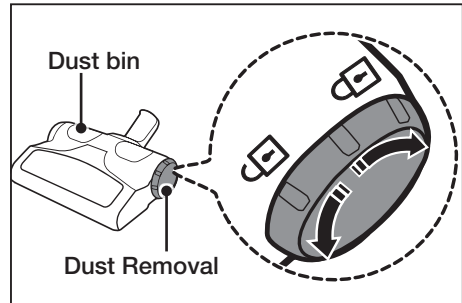

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (Optional Accessory)



Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning efficiency overtime due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

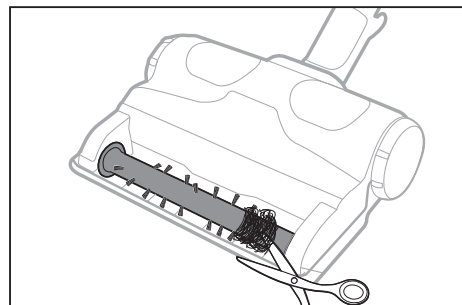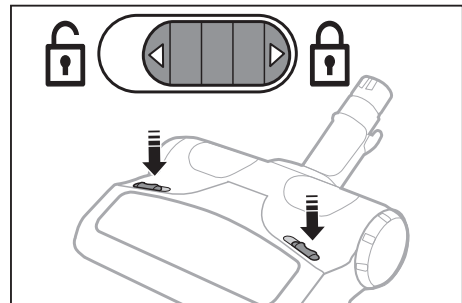

Mini turbo brush (Optional Accessory)



- To check brushroll

- ★ Check brushroll, when a clog is present or debris is visible.

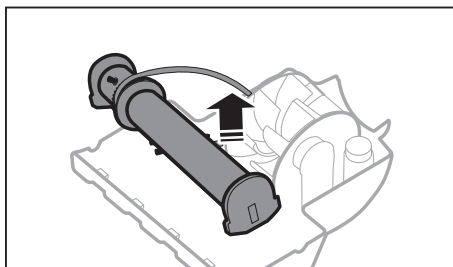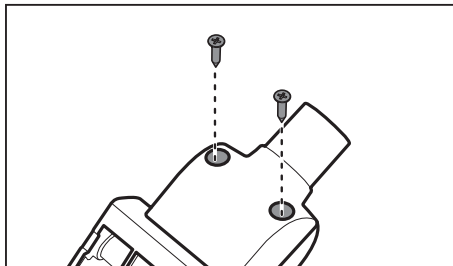

- To check belt

- ★ Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to instructions.

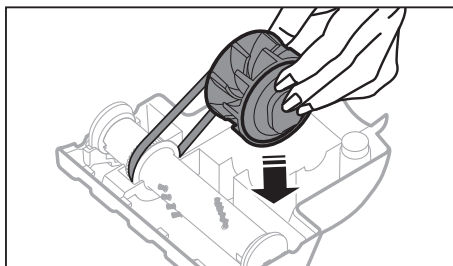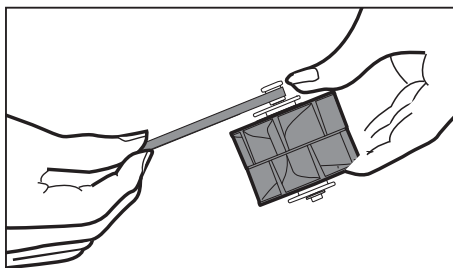

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none"> • Check for blockage and remove. • Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none"> • Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none"> • Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	<ul style="list-style-type: none"> • Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	<ul style="list-style-type: none"> • Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	<ul style="list-style-type: none"> • Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	<ul style="list-style-type: none"> • In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

This vacuum cleaner is approved by the following:
 Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
 Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Memo



Samsung Electronics Co., Ltd.
12th Fl., Samsung Main Bldg.,
250, 2-Ka, Taepyeong-Ro, Seoul Korea
TEL: 82-31-200-0909

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: + 49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: + 44 (0)1252 863800

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, **34050**, Eyüp, İstanbul /Türkiye



DJ68-00701Q-01