



P 288 Dinamico


Elektrikli Süpürge
Vacuum Cleaner



4 yıl
GARANTİ



MAIN PARTS

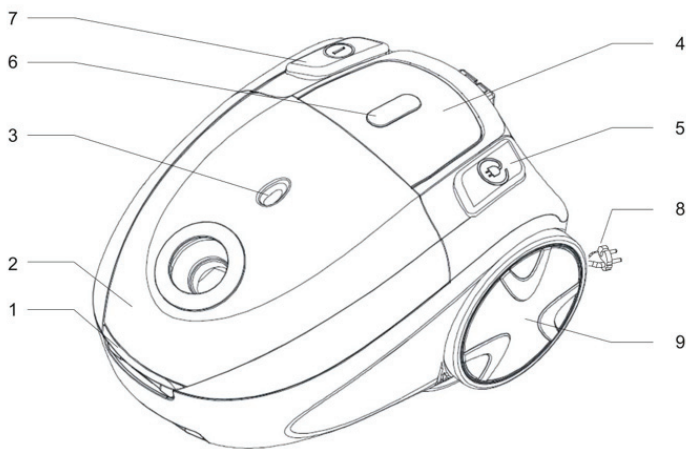

1. Lock clip
2. Front cover
3. Dust full indicator
4. Back cover
5. Cord rewinding pedal
6. Speed control button
7. On/off switch pedal
8. Power cord
9. Big wheel



Safety directions:

- 1.**For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use.
- 2.**Before the first operation, make sure the dust cup or the dust bag is properly installed.
- 3.**Make sure the power supply is 220-240V~ 50/60Hz
- 4.**Do not vacuum water and inflammable material.
- 5.**Do not vacuum burning material and ashes.
- 6.**Do not use the machine without a motor protection filter filled.
- 7.**Please change the dust bag immediately when it was damaged.
- 8.**Do not store or use the machine close to high temperature places.
- 9.**Do not let children use the machine in case of danger.
- 10.**If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage is found during the operation, you should turn off the switch and unplug it. Then contact with your service center for repair. Do not repair by yourself.
- 11.**If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 12.**This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 13.**Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 14.**The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

Failure clearance

Less vacuum power of the cleaner

- 1.**The cleaner can be used as tip the rubbish out of the full dust cup or the dust bag.
- 2.**If blockage is found in ground brush, hose or tubes, the machine can be re-operated only after the blockage is cleared away.

Introduction of Product

P 288 vacuum cleaner of clear lines and structure can produce centralized wind with less noise, adjust the operation speed, indicate full dust, and automatically rewind the wire, multi-level filter exchange, dust cup and dust bag two in one. Being convenient and flexible in cleaning dust, it is reliable and ideal household cleaning tool.

Welcome to purchase and use our products.



Attached list

A set of hose accessories, one extendible tube, one floor brush, one integrated brush & nozzle

Operation methods

1. Connects the hose accessories: insert the hose end into the hose socket at the front cover and then hook it. (Fig1)

Remove the hose accessories: press the adaptors at both side of the hose end and then pull the hose accessories. (Fig2)

2. Connect the plastic tube to the curves end of the hose. (Fig3)

3. Connect different nozzle tools to the tube for different cleaning purpose: floor brush (adjusted to the type of ground) for carpet or floor (Fig4,5); combined brush & nozzle for sofa, wall surface, curtain, corner or space between furniture and etc. (Fig6)

4. Turn on the machine: insert the plug of cord into the power socket which conform to that on the label for power supply, and press the on/off switch pedal, the machine could start working (Fig7).

5. Cord rewinding: hold the plug and pull out the cord; press the cord rewinding pedal, that power cord will be drawn in. (Fig8)



1



2



3



4



5



6



7



8

Maintenance

1. Change the dust bag: when the wind indicator turns to be red, it is time to clear the dust or replace with a new bag. (Fig1)

Open the front cover by clipping. (Fig2)

Take out the bag holder then remove the full dust bag. (Fig3)



2. Exchange the outlet filter: clip down and remove the outlet cover by hands for exchange of filter. (fig4,5)

3. The motor protection filter should be removed and rinsed once a year, and can use it after dry. If the filter is damage, a new filter should be replaced. (Fig6)



1



2



3



4



5



6


Warning

The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

If the power cord is damaged, replace them only by the factory or maintenance center or similarly qualified persons.



PARÇALARI

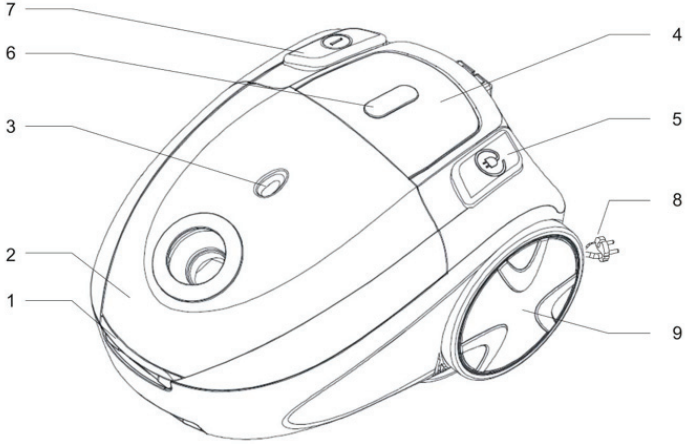

1. Toz hazne kilitleme mandalı
2. Toz hazne kapağı
3. Dolu toz göstergesi
4. Arka kapak
5. Kordon geri sarma pedalı
6. Hız kontrol butonu
7. On/Off düğmesi
8. Kordo
9. Büyük tekerlek



Önemli Güvenlik Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve gelecekte kullanmak için saklamanızı tavsiye ederiz.
2. İlk kullanımdan önce toz haznesi ile toz torbasının düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
3. Güç kaynağınızın 220-240V~ 50/60Hz olduğundan emin olunuz.
4. Su veya yanıcı materyalleri vakumlamayınız.
5. Yanan materyalleri ve külleri vakumlamayınız.
6. Cihazı motor koruyucu filtresiz kullanmayınız.
7. Toz torbası zarar gördüğü takdirde hemen toz torbasını değiştiriniz.
8. Cihazı yüksek ısıda olan yerlerde kullanmayınız veya saklamayınız.
9. Çocukların tehlike anında cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz.
10. Cihaz çalışır durumda iken cihazdan anormal ses, koku, duman veya herhangi bir bozukluk veya kırıklık fark ederseniz cihazı kapatınız ve fişi çekiniz. Daha sonra tamir için yetkili servisle irtibata geçiniz. Kendiniz tamir etmeyiniz.
11. Kordon zarar gördüğü takdirde herhangi bir tehlikeden kaçınmak için kordon yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
12. Fiziksel veya akli yetersizliklerden dolayı, tecrübesiz ve bilgi eksikliği olan kişiler, bu cihazı güvenli bir şekilde kullanmaya yetersiz kişiler (çocuklar dahil), yakın gözetim veya uzman bir kişinin talimatı olmadan onların güvenliği açısından bu cihazı kullanmaları uygun değildir.
13. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar yakından takip edilmelidirler.
14. Bakım veya temizleme yapılırken mutlaka fiş prizden çekilmelidir.

Sorun Giderme

Elektrikli süpürge emiş gücünün azalması

1. Elektrikli süpürge dolu toz haznesini ve toz torbasını boşaltmak için de kullanılır.
2. Yer fırçasında, hortumda, tüplerde tıkanıklık tespit edildiğinde, cihaz ancak tıkanıklık giderildikten sonra tekrar çalıştırılabilir.

Ürünün Tanıtımı

P 288 elektrikli süpürge net çizgisi ve yapısı ile daha az gürültü ve merkezi rüzgar üretebilir, ayarlanabilir çalışma hızı, dolu toz göstergesi ve otomatik kordon geri sarımı, yüksek düzeyli filtre değişimi, ikisi bir arada toz haznesi ve toz torbası. Tozları temizlemek için esnek ve uygun, ev temizliği için ideal ve güvenilirdir.

Ürünümüzü satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkürler.



Aksesuarlar

Hortum seti aksesuarları, bir adet uzatılabilen tüp, bir adet yer fırçası, bir adet çift başlıklı emici uç&fırça

Çalışma Metodu

1.Hortum aksesuarlarının takılması: Hortumun sonunu ön taraftaki hortum girişine takınız ve kilitleyiniz. (Şek1)

Hortum Aksesuarlarının çıkarılması: Hortumun sonunda bulunan her iki yanındaki adaptörlere basınız ve daha sonra hortum aksesuarlarını çıkartınız(şek2).

2.Plastik tüpleri hortumun sonundaki girişe takınız.(şek3)

3.Değişik temizlik amaçları için tüplere değişik uçların takılması: Yer fırçası(yer tipleri için ayarlıdır) halı veya yer içindir.(Şek4,5); Kanepe, duvar yüzeyleri, perde, köşeler veya mobilya araları vb yerler için çift başlıklı emici fırça&uç (Şek6)

4.Cihazı çalıştırma: Fişi etiket üzerinde yazan doğru güç kaynağı olan prize takınız, ve daha sonra on/off pedalına basınız ve cihazınız çalışmaya başlayacaktır.(Şek7).

5.Kordonu Geri Sarma: Fişi tutarak kordonu prizden çekiniz; kordonu geri sarma pedalına basınız, kordon geri sarılacaktır.(Şek8)



1



2



3



4




5



6



7



8

Bakım

1.Toz torbasının değişimi: Rüzgar göstergesi ışığı kırmızı yandığında, toz torbasının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.(Şek1)

Klip düğmesi ile ön kapağı açınız.(Şek2)

Toz torba tutucusunu çıkartınız ve dolu olan toz torbayı çıkartınız.(Şek3)



2.Dış filtresinin deęiřimi: Dış filtrenin deęiřimi için mandalı ařaęı doęru çekiniz ve dış kapaęı elinizle çıkartınız.(řek4,5)

3.Motor koruma filtresi yılda bir kere çıkarılıp yıkanmalı ve kuruladıktan sonra tekrar kullanabilirsiniz. Eęer filtre zarar görmüř ise yeni bir filtre ile deęiřtirilmelidir.(řek6)



1



2



3



4




5



6

Uyarı: Fiř herhangi bir bakım ve deęiřimden önce prizden çıkartılmalıdır. Eęer kordon hasarlı ise yalnızca üretici firma, yetkili acenta veya yetkili bir kiři tarafından deęiřtirilmelidir.

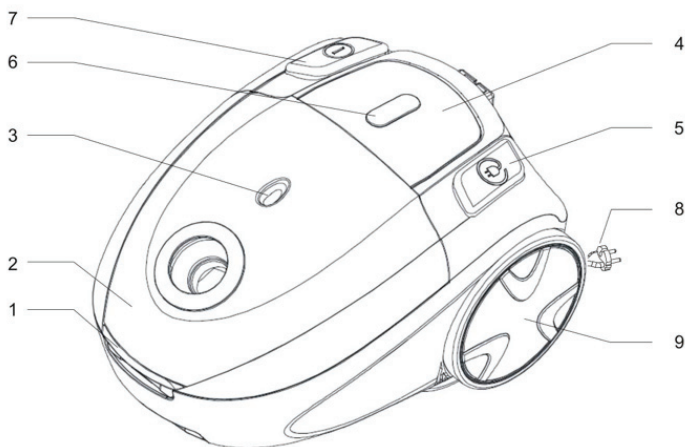

1. Sperrclip
2. Frontabdeckung
3. Staub Vollmelder
4. Zurück decken
5. Cord Zurückspulen Pedal
6. Drehzahlregelung Taste
7. On / Off-Schalter Pedal
8. Netzkabel
9. Big wheel



Sicherheitshinweise:

- 1.** Für die erste Operation, ist es ratsam, die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen, bevor die Hand und halten Sie sie richtig für die zukünftige Verwendung.
- 2.** Vor dem ersten Betrieb sicher, dass der Staub Tasse oder der Staubbeutel richtig installiert ist.
- 3.** Achten Sie darauf, die Stromversorgung 220-240V ~ 50/60Hz
- 4.** Saugen Sie keine Wasser und brennbarem Material.
- 5.** Saugen Sie keine brennenden Material und Asche.
- 6.** Verwenden Sie nicht die Maschine ohne Motorschutzfilter gefüllt.
- 7.** Bitte ändern Sie das Staubbeutel sofort, wenn es beschädigt wurde.
- 8.** Bewahren Sie keine oder verwenden Sie die Maschine in der Nähe von Orten hoher Temperatur.
- 9.** Lassen Sie Kinder nicht mit der Maschine im Gefahrenfall.
- 10.** Wenn abnormale Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Ausfall oder Bruch während des Betriebs gefunden wird, sollten Sie den Schalter aus und ziehen Sie es. Dann mit Ihrem Service-Center zur Reparatur zu kontaktieren. Lassen Sie sich nicht selbst zu reparieren.
- 11.** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.
- 12.** Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, bestimmt, wenn sie unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person für ihre Sicherheit.
- 13.** Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 14.** Der Stecker muss aus der Steckdose, bevor eine Wartung oder Austausch entfernt werden.

Beigefügte Liste

Eine Reihe von Zubehör Schlauch, einer ausziehbaren Schlauch, eine Bodendüse, einem integrierten Pinsel & Düse
Bedienung Methoden

- 1.** Verbindet die Schlauch-Zubehör: Das Schlauchende in den Schlauch-Buchse an der Vorderseite und dann einhaken. (Abb. 1)
Entfernen Sie den Schlauch Zubehör: Drücken Sie die Adapter an beiden Seiten des Schlauches Ende und ziehen Sie dann die Schlauch-Zubehör. (Abb.2)
- 2.** Schließen Sie das Kunststoffrohr der Kurven Ende des Schlauches. (Fig3)



3. Verbinden Sie verschiedene Werkzeuge Düse mit dem Rohr für verschiedene Reinigungs Zweck: Bodenbürste (angepasst an die Art des Bodens) für Teppich oder Boden (Fig4, 5); kombiniert Pinsel & Düse für Sofa, Wandfläche, Vorhang, Ecke oder Raum zwischen Möbeln und usw. (Fig6)
4. Schalten Sie das Gerät: Stecken Sie den Stecker des Kabels in die Steckdose, die derjenigen entspricht auf dem Etikett für die Stromversorgung, und drücken Sie die Ein / Aus-Schalter Pedal, konnte die Maschine anfangen zu arbeiten (Fig7).
5. Cord Zurückspulen: Halten Sie den Stecker und ziehen Sie das Netzkabel; drücken Sie die Schnur Zurückspulen Pedal wird, dass Netzkabel in. gezogen werden (Fig8)



1



2



3



4



5



6



7



8

Wartung

1. Ändern Sie den Staubbeutel: wenn der Wind zu sein Indikator rot wird, ist es Zeit, den Staub zu löschen oder mit einer neuen Tasche zu ersetzen. (Abb. 1)
Öffnen Sie die vordere Abdeckung durch Clipping. (Abb.2)
Nehmen Sie die Tasche Halter dann entfernen Sie den vollen Staubbeutel. (Fig3)
2. Tauschen Sie den Abluftfilter: Clip nach unten und entfernen Sie die Abdeckung Auslass durch die Hände für den Austausch des Filters. (Fig4, 5)
3. Der Motorschutzfilter sollte entfernt und gespült werden einmal im Jahr, und können es verwenden, nach trockenem. Wenn der Filter beschädigt ist, sollte eine neue Filter ersetzt werden. (Fig6)



1



2




3



4



5




6

Warnung

Der Stecker muss aus der Steckdose, bevor eine Wartung oder Austausch entfernt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie sie nur von der Fabrik oder Wartung Zentrum oder ähnlich qualifizierte Personen.

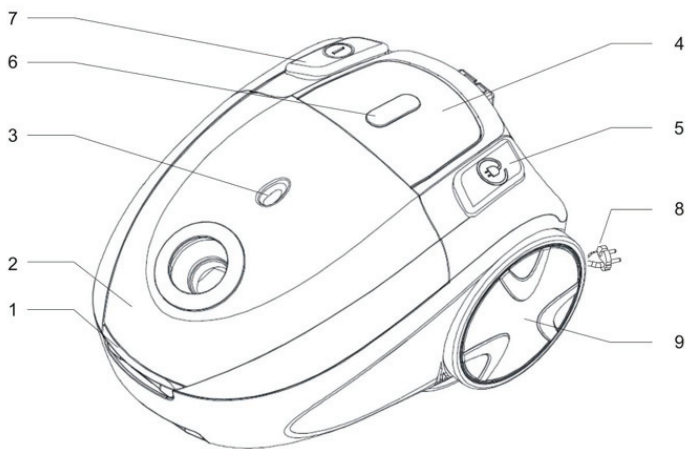

- 1.** Verrouiller le clip
- 2.** Première de couverture
- 3.** Indicateur pleine de poussière
- 4.** Quatrième de couverture
- 5.** Cordon pédale rembobinage
- 6.** Bouton de contrôle de vitesse
- 7.** On / off pédale de switch
- 8.** Le cordon d'alimentation
- 9.** Grande roue



Consignes de sécurité:

- 1.** Pour la première opération, il est conseillé de lire attentivement le manuel avant main et laisser celui-ci pour une utilisation future.
- 2.** Avant la première utilisation, assurez-vous que le godet à poussière ou le sac à poussière est correctement installé.
- 3.** Assurez-vous que l'alimentation est de 220-240V ~ 50/60Hz
- 4.** Ne pas aspirer de l'eau et des matières inflammables.
- 5.** Ne pas aspirer matériel et cendres brûler.
- 6.** Ne pas utiliser la machine sans le filtre de protection du moteur rempli.
- 7.** S'il vous plaît changer le sac à poussières immédiatement quand il a été endommagé.
- 8.** Ne pas stocker ou utiliser la machine à proximité des lieux à haute température.
- 9.** Ne pas laisser les enfants utiliser la machine en cas de danger.
- 10.** Si un bruit anormal, odeur, fumée ou tout autre manquement ou bris n'est constaté lors de l'opération, vous devez éteindre l'interrupteur et débranchez-le. Ensuite, communiquez avec votre centre de service pour réparation. Ne pas réparer vous-même.
- 11.** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 12.** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 13.** Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 14.** La fiche doit être débranché de la prise électrique avant toute opération de maintenance ou de remplacement.

Liste ci-jointe

Un ensemble d'accessoires de tuyau, un tube extensible, une brosse à plancher, une brosse et buse intégrée

Les modes de fonctionnement

- 1.** Connecte les accessoires de tuyaux: insérer l'extrémité du tuyau dans la prise du tuyau au niveau du capot avant, puis le brancher. (Fig. 1)
Retirez les accessoires de tuyaux: appuyez sur les adaptateurs à deux côtés de l'extrémité du tuyau, puis retirez les accessoires de tuyaux. (Fig2)



2. Raccorder le tube en matière plastique à l'extrémité des courbes du tuyau. (Fig3)
3. Connectez différents outils de buse sur le tube pour objectif différent de nettoyage: brosse à plancher (adaptée au type de sol) pour les tapis ou le plancher (Fig4, 5); brosse et buse combinés pour le sofa, la surface du mur, rideau, coin ou l'espace entre les meubles et etc (Fig6)
4. Mettez la machine: insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation qui sont conformes à celle sur l'étiquette pour l'alimentation et appuyez sur le on / off pédale de switch, la machine pourrait commencer à travailler (Fig7).
5. Cordon rembobinage: Tenir la prise et débrancher le cordon, appuyez sur le cordon pédale rembobinage, que le cordon d'alimentation sera tiré po (Fig8)



1



2



3



4




5



6



7



8

Entretien

1. Changer le sac à poussière: lorsque l'indicateur de vent s'avère être rouge, il est temps d'enlever la poussière ou le remplacer par un nouveau sac. (Fig. 1) Ouvrez le capot avant par clipsage. (Fig2) Sortez le support de sac puis retirer le sac à poussière plein. (Fig3)
2. Remplacez le filtre de sortie: clip et retirez le couvercle de la prise en mains pour l'échange de filtre. (Illustration 4, 5)
3. Le filtre de protection du moteur doit être retiré et rincé une fois par an, et peut l'utiliser après sec. Si le filtre est dommage, un nouveau filtre doit être remplacé. (Fig6)



1



2



3



4



5




6

Avertissement

La fiche doit être débranché de la prise électrique avant toute opération de maintenance ou de remplacement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-les uniquement par le centre de l'usine ou de l'entretien ou un technicien qualifié.

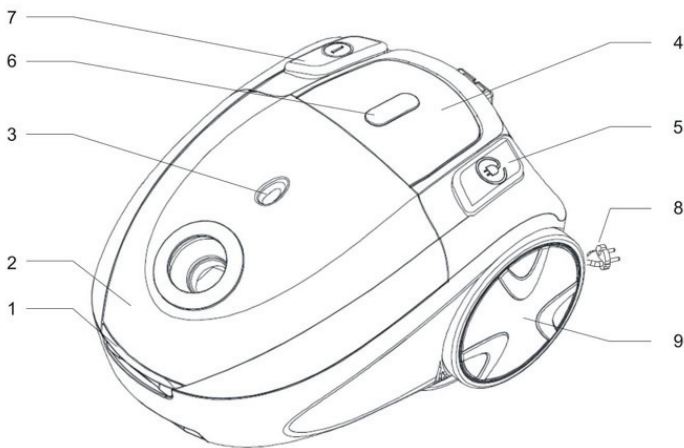

1. Lock Clip
2. Copertura anteriore
3. Indicatore pieno della polvere
4. Quarta di copertina
5. Riavvolgimento del cavo del pedale
6. Pulsante di controllo della velocità
7. On / off del pedale interruttore
8. Cavo di alimentazione
9. Grande ruota



Indicazioni di sicurezza:

- 1.** Per la prima operazione, si consiglia di leggere il manuale attentamente prima di mano e conservarlo correttamente per un utilizzo futuro.
- 2.** Prima della prima operazione, assicurarsi che il tappo di protezione o il sacchetto di polvere sia installato correttamente.
- 3.** Assicurarsi che la tensione di alimentazione è 220-240V ~ 50/60Hz
- 4.** Non aspirare acqua e materiale infiammabile.
- 5.** Non aspirare materiali e cenere ardente.
- 6.** Non utilizzare la macchina senza il filtro di protezione del motore riempito.
- 7.** Si prega di cambiare il sacchetto di polvere immediatamente quando è stato danneggiato.
- 8.** Non conservare o utilizzare la macchina vicino a luoghi ad alta temperatura.
- 9.** Non lasciate che i bambini usano la macchina in caso di pericolo.
- 10.** Se il rumore anomalo, odore, fumo o qualsiasi altro guasto o rottura viene rilevato durante l'operazione, è necessario spegnere l'interruttore e staccare la spina. Poi il contatto con il centro di assistenza per la riparazione. Non riparare da soli.
- 11.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo.
- 12.** Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- 13.** Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- 14.** La spina deve essere rimosso dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di manutenzione o sostituzione.

Elenco allegato

Una serie di accessori per tubi, un tubo allungabile, una spazzola, un piano integrato di spazzola & ugello

Metodi di funzionamento

- 1.** Collega gli accessori del tubo: Inserire il tubo nella presa tubo al coperchio anteriore e quindi agganciarlo. (Fig. 1)
Rimuovere gli accessori del tubo: premere gli adattatori a entrambi i lati del tubo flessibile e poi tirare gli accessori del tubo. (Fig2)
- 2.** Collegare il tubo di plastica al fine curve del tubo. (Fig3)



3. Collegare diversi strumenti ugello al tubo per il diverso scopo di pulizia: spazzola per pavimenti (adeguato al tipo di terreno) per moquette o pavimento (Fig4, 5); combinato pennello e bocchetta per divani, superficie della parete, tenda, angolo o spazio tra i mobili e ecc (Fig6)

4. Accendere la macchina: inserire la spina del cavo nella presa di corrente, che siano conformi a tale in etichetta per l'alimentazione e premere l'interruttore on / off interruttore di pedale, la macchina potrebbe iniziare a lavorare (Fig7).

5. Cavo di riavvolgimento: Afferrare la spina ed estrarre il cavo, premere il pedale del riavvolgimento del cavo, cavo di alimentazione che verrà disegnata dentro (FIG8)



1



2



3



4




5



6



7



8

Manutenzione

1. Cambiare il sacchetto di polvere: quando l'indicatore del vento risulta essere rosso, è il momento di cancellare la polvere o sostituirla con una nuova borsa. (Fig. 1)

Aprire il coperchio anteriore dal clipping. (Fig2)

Estrarre il supporto del sacchetto quindi rimuovere il sacchetto pieno. (Fig3)

2. Il filtro di uscita di Exchange: tagliare e rimuovere il coperchio della presa di corrente con le mani per lo scambio di filtro. (Fig4, 5)

3. Il filtro di protezione del motore deve essere rimosso e lavato una volta l'anno, e può essere utilizzato dopo asciutto. Se il filtro è un danno, un nuovo filtro deve essere sostituito. (Fig6)



1



2



3



4



5




6

Attenzione

La spina deve essere rimosso dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di manutenzione o sostituzione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo solo con stabilimento di fabbricazione o di manutenzione o da persone analogamente qualificate.

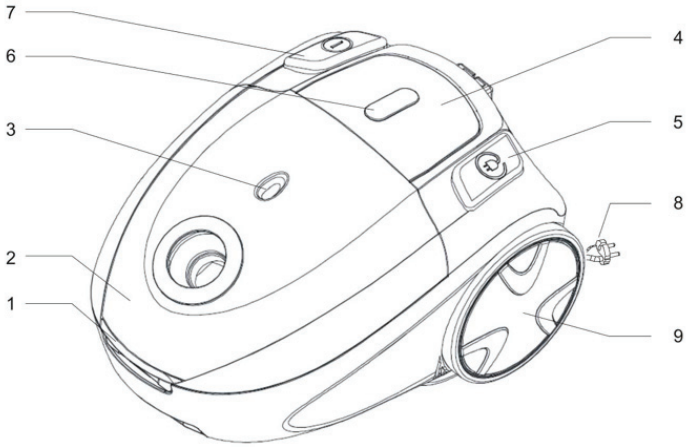

1. قفل كليب
2. غلاف الكتاب
3. مؤشر الغبار الكامل
4. الغطاء الخلفي
5. دواسة الحبل اللف
6. سرعة تحكم زر
7. على / قبالة دواسة التبديل
8. السلطة الحبل
9. عجلة كبيرة



سلامة اتجاهات:

1. لأول عملية، فإنه من المستحسن أن تقرأ بعناية دليل قبل اليد والحفاظ عليه بشكل صحيح للاستخدام في المستقبل.
2. قبل العملية الأولى، تأكد من تثبيت بشكل صحيح الكأس الغبار أو غبار حقيبة.
3. تأكد من أن التيار الكهربائي هو 220-240V ~ 50/60HZ
4. لا فراغ الماء والمواد القابلة للاشتعال.
5. لا فراغ حرق المواد والرماد.
6. لا تستخدم الجهاز بدون فلتر حماية المحرك شغلها.
7. يرجى تغيير حقيبة الغبار على الفور عندما لحق به من أضرار.
8. لا تخزين أو تستخدم الآلة على مقربة من أماكن ارتفاع في درجة الحرارة.
9. لا تدع الأطفال استخدام الجهاز في حالة الخطر.
10. إذا تم العثور على ضجيج غير طبيعي، ورائحة، والدخان أو أي عطل آخر أو الكسر خلال العملية، يجب إيقاف تشغيل التبديل وفصله. ثم اتصل مع مركز الخدمة الخاص بك للإصلاح. لا إصلاح من قبل نفسك.
11. في حالة تلف سلك مصدر، لا بد من استبدالها من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها أو خدمة شخص مؤهل وبالمثل من أجل تجنب الأخطار.
12. وليس المقصود هذا الجهاز للاستخدام من قبل الأشخاص (بمن فيهم الأطفال (مع انخفاض القدرات المادية والحسية أو العقلية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تقدم لهم الإشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
13. وأن تكون تحت إشراف الأطفال للتأكد من أنها لا تلعب مع الجهاز.
14. يجب إزالة القابس من مقبس الطاقة قبل أي صيانة أو الاستبدال.

فشل إزالة:

1. طاقة أقل من فراغ نظافة
2. يمكن استخدام أنظف وترجيح كفة القمامة من كأس الغبار كامل أو غبار حقيبة.
3. إذا تم العثور على انسداد خرطوم في الأرض، وفرشاة أو أنابيب، ويمكن الجهاز إعادة تشغيل إلا بعد يتم مسح انسداد بعيدا.

إدخال المنتج:

288 Pمكنسة كهربائية من خطوط واضحة وهيكل مركزي يمكن أن تنتج الرياح مع أقل ضوضاء، وضبط سرعة التشغيل، تشير الغبار كاملة، وترجيح تلقائيا السلك، متعدد المستويات تبادل مرشح، وكأس الغبار وغبار حقيبة اثنين في واحد يجري مريحة ومرنة في تنظيف الغبار، فمن موثوقة وأداة مثالية للتنظيف المنزلية.

مرحبا بكم في شراء واستخدام منتجاتنا.

أجزاء:

قائمة المرفقة

وهناك مجموعة من الملحقات خرطوم، أنبوب واحد للتمديد، واحدة فرشاة الكلمة، فرشاة واحدة متكاملة فوهة

طرق عملية

1. يربط الملحقات خرطوم :إدراج نهاية خرطوم خرطوم في المقبس في الغطاء الأمامي ثم ربط ذلك (الشكل 1)
- إزالة الملحقات خرطوم :اضغط على محولات في كل جانب من نهاية خرطوم ومن ثم سحب خرطوم الاكسسوارات.(الشكل 2)
2. توصيل أنبوب من البلاستيك لنهاية منحنيات للخرطوم (الشكل 3)
3. الاتصال فوهة أدوات مختلفة لأنبوب لغرض التنظيف المختلفة: الكلمة فرشاة (معدلة لنوع الأرض)لالسجاد أو الكلمة (الشكل 4,5) ; فرشاة مجتمعة وفوهة لأريكة، سطح الجدار، الستائر، والزاوية أو المسافة بين الأثاث والخ (الشكل 6)
4. تشغيل الجهاز :إدراج المكونات من الحبل في مقبس الطاقة التي تتفق مع ذلك على الملصق لإمدادات الطاقة، ثم اضغط على تشغيل / إيقاف دواسة التبديل، يمكن للآلة بدء العمل (الشكل 7)
5. الحبل اللف :عقد التوصيل وسحب الحبل، اضغط على دواسة الحبل اللف، سيتم رسمها في أن سلك الطاقة (الشكل 8)



1



2



3



4




5



6



7



8

صيانة:

1. تغيير كيس الغبار :عندما يتحول إلى مؤشر الرياح تكون حمراء، فقد حان الوقت لمسح الغبار أو استبدال مع حقيبة جديدة (الشكل 1)



فتح الغطاء الأمامي من لقطه (الشكل 2)

إخراج حامل حقيبة ثم إزالة الغبار كيس كامل (الشكل 3)

2. تبادل تصفية منفذ:مقطع لأسفل وإزالة الغطاء منفذ بأيد لتبادل التصفية (الشكل4, 5)

3. يجب إزالة حماية المحرك والفيلتر تشطف مرة واحدة في السنة، ويمكن استخدامه بعد

الجاف.إذا كان المرشح هو الضرر، ينبغي استبدال فلتر جديد (الشكل6)



1



2



3



4



5



6

تحذير

يجب إزالة القابس من مقبس الطاقة قبل أي صيانة أو الاستبدال. في حالة تلف سلك الطاقة،
تحل محلها فقط من قبل المصنع أو مركز صيانة أو الأشخاص المؤهلين وبالمثل



SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
- 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.



Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.